




UNIVERSAL ROBOTS

# Brugermanual

## UR8 Long PolyScope X

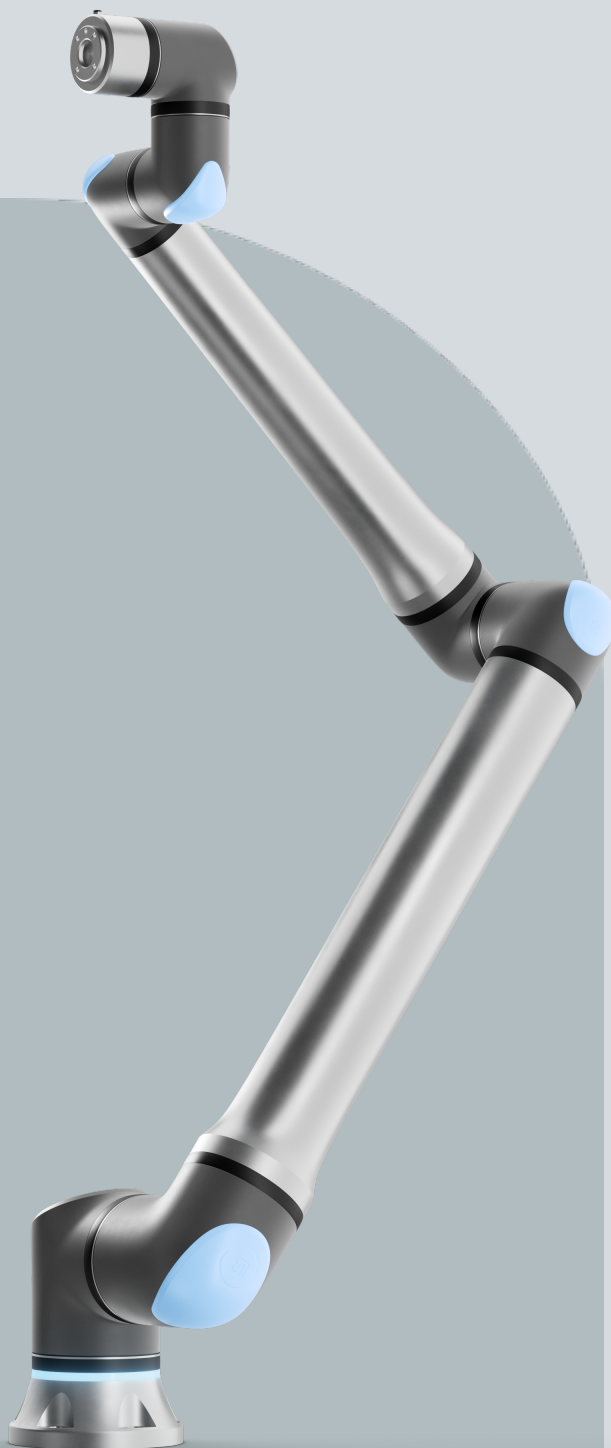



Oplysningerne her er ejendom tilhørende Universal Robots A/S og må ikke reproducere, hverken delvis eller i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Universal Robots A/S. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel og må ikke udlægges som forpligtende for Universal Robots A/S. Dette dokument gennemgås og revideres med mellemrum.

Universal Robots A/S påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle fejl eller mangler i dette dokument.

Copyright © 2009-2025 af Universal Robots A/S.

Universal Robots-logoet er et registreret varemærke tilhørende Universal Robots A/S.



# 1. Forord

## Introduktion

Tillykke med købet af din nye Universal Robots-robot, som består af robotarmen (manipulatoren), kontrolboksen og programmeringskonsollen.

Robotarmen er oprindeligt designet til at efterligne en menneskearms bevægelsesområde, og den består af aluminiumsrør med seks led, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet i dit automatiseringsanlæg.

Universal Robots patenterede programmeringsgrænseflade PolyScope giver dig mulighed for at oprette, indlæse og køre dine automatiseringsapplikationer.

## Om denne manual

Denne manual indeholder sikkerhedsoplysninger, retningslinjer for sikker brug og instruktioner til montering af robotarmen, kontrollerskab og programmeringskonsol. Du kan også finde instruktioner til, hvordan du begynder at installere, og hvordan du begynder at programmere robotten.

Læs og overhold de tilsigtede anvendelser. Udfør en risikovurdering. Installer og brug i overensstemmelse med de elektriske og mekaniske specifikationer, der er angivet i denne brugervejledning.

Risikovurdering kræver en forståelse af farer, risici og risikobegrænsende foranstaltninger for robotapplikationen. Robotintegration kan kræve et grundlæggende niveau af mekanisk og elektrisk træning.

## Ansvarsfraskrivelse vedrørende indhold

Universal Robots A/S fortsætter med at forbedre pålideligheden og ydeevnen af sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at opgradere produkter og produktdokumentation uden forudgående varsel. Universal Robots A/S sørger omhyggeligt for at indholdet i brugermanualen er præcist og korrekt, men påtager sig intet ansvar for fejl eller manglende oplysninger.

Denne vejledning indeholder ikke garantioplysninger.

## Online-manualer

Manualer, vejledninger og håndbøger kan læses online. Vi har samlet en lang række dokumenter på <https://www.universal-robots.com/manuals>

- PolyScope Software-håndbog med beskrivelser og instruktioner til softwaren
- Software-håndbog med vejledning til fejlfinding, vedligeholdelse og reparation
- Script-vejledning med scripting for programmering, der går i dybden



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UR+</b>             | <p>Vores online showroom UR+<a href="http://www.universal-robots.com/plus">www.universal-robots.com/plus</a> leverer avancerede produkter for at tilpasse din UR robotløsning. Du kan finde alt, hvad du har brug for, på ét sted – fra værktøjer og tilbehør til software.</p> <p>UR+ produkter opretter forbindelse til og arbejder sammen med UR-robotter for at sikre enkel opsætning og en overordnet problemfri brugeroplevelse. Alle UR+ produkter testes af UR.</p> <p>Du kan også få adgang til UR+ Partner Program via vores softwareplatform <a href="http://plus.universal-robots.com">plus.universal-robots.com</a> for at designe mere brugervenlige produkter til UR-robotter.</p> |
| <b>Akademi</b>         | <p>UR Academy-webstedet <a href="http://academy.universal-robots.com">academy.universal-robots.com</a> tilbyder en række uddannelsesmuligheder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>myUR</b>            | <p>myUR-portalen giver dig mulighed for at registrere alle dine robotter, holde styr på servicesager og besvare generelle supportspørgsmål.</p> <p>Log ind på <a href="http://myur.universal-robots.com">myur.universal-robots.com</a> for at få adgang til portalen.</p> <p>I myUR-portalen håndteres dine sager enten af din foretrukne distributør eller eskaleres til Universal Robots-kundeserviceteamet.</p> <p>Du kan også abonnere på robotovervågning og administrere yderligere brugerkonti i din virksomhed.</p>                                                                                                                                                                       |
| <b>Udviklerpakke</b>   | <p>UR Developer Suite <a href="http://universal-robots.com/products/ur-developer-suite">universal-robots.com/products/ur-developer-suite</a> er en samling af alle de værktøjer, der er nødvendige for at opbygge en komplet løsning, herunder udvikling af URCaps, tilpasning af effektorer og integration af hardware.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Support</b>         | <p>Supportwebstedet <a href="http://www.universal-robots.com/support">www.universal-robots.com/support</a> indeholder versioner af denne vejledning på andre sprog</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UR-forummer</b>     | <p>UR-forummets <a href="http://forum.universal-robots.com">forum.universal-robots.com</a> gør det muligt for robotentusiaster på alle færdighedsniveauer at komme i kontakt med UR og hinanden, for at stille spørgsmål og for at udveksle oplysninger. UR Forum blev oprettet af UR+ og vores administratorer er UR-medarbejdere, men størstedelen af indholdet oprettes af brugerne på UR Forum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Data-meddelelse</b> | <p>I overensstemmelse med forordning (EU) 2854/2023 ("dataloven") kan en datameddelelse for dette produkt sammen med instruktionsoplysninger om, hvordan man indhenter let tilgængelige data, findes på følgende sted: <a href="https://www.universal-robots.com/legal/data-notice/">https://www.universal-robots.com/legal/data-notice/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



**Adresse**

Universal Robots A/S  
Energivej 51  
DK-5260 Odense S Danmark  
Tlf.: +45 89 93 89 89  
Se den officielle Universal Robots hjemmeside for regionale kontorer.

---

# Indhold

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Forord</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>2. Ansvar og tilsigtet brug</b>                 | <b>15</b> |
| 2.1. Ansvarsbegrænsning                            | 15        |
| 2.2. Tilsigtet brug                                | 15        |
| <b>3. Din robot</b>                                | <b>18</b> |
| 3.1. Tekniske specifikationer UR8 Long             | 18        |
| 3.2. Hvad der er i kassen                          | 19        |
| 3.2.1. Robotkabel                                  | 20        |
| 3.2.2. Kontrollerskab                              | 24        |
| 3.2.3. Programmeringskonsol med 3-positionskontakt | 24        |
| 3.2.4. Robotkabler                                 | 29        |
| 3.2.5. Oversigt over PolyScope X                   | 30        |
| <b>4. Sikkerhed</b>                                | <b>35</b> |
| 4.1. Generel                                       | 35        |
| 4.2. Sikkerhedsmeddelelsetyper                     | 36        |
| 4.3. Generelle advarsler og forholdsregler         | 37        |
| 4.4. Integration og ansvar                         | 39        |
| <b>5. Løft og håndtering</b>                       | <b>40</b> |
| 5.1. Robotarm                                      | 44        |
| 5.1.1. Anvendelse af rundslynger                   | 45        |
| 5.2. Kontrollerskab og programmeringskonsol        | 46        |
| <b>6. Samling og montering</b>                     | <b>48</b> |
| 6.1. Sikring af robotarmen                         | 49        |
| 6.2. Dimensionering af stativet                    | 50        |
| 6.3. Monteringsbeskrivelse                         | 53        |
| 6.3.1. Montering af kontrollerskab                 | 55        |
| 6.3.2. Kontrollerskab frirum                       | 56        |
| 6.4. Arbejdsområde og driftsområde                 | 56        |
| 6.4.1. Forebyggelse af singularitet                | 57        |
| 6.4.2. Fast og bevægelig installation              | 59        |
| 6.5. Robotforbindelser: Baseflangekabel            | 60        |
| 6.6. Robottilslutninger: Robotkabel                | 61        |
| 6.7. Forbindelse til lysnet                        | 62        |
| <b>7. Første opstart</b>                           | <b>64</b> |
| 7.1. Tænde for robotten                            | 65        |
| 7.2. Indsætning af serienummeret                   | 65        |



|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 7.3. Start af robotarmen .....                            | 66         |
| 7.4. Nedlukning af robotten .....                         | 67         |
| 7.5. Fanen Applikation .....                              | 68         |
| 7.6. Flyt robotten med 3PE-Programmeringskonsol .....     | 68         |
| <b>8. Installation .....</b>                              | <b>71</b>  |
| 8.1. Elektriske advarsler og forholdsregler .....         | 71         |
| 8.2. Kontrollerskabets forbindelsesporte .....            | 73         |
| 8.3. Ethernet .....                                       | 74         |
| 8.4. Installation af 3PE programmeringskonsol .....       | 75         |
| 8.4.1. Hardwareinstallation .....                         | 75         |
| 8.4.2. Softwareinstallation .....                         | 76         |
| 8.5. Kontroller I/O .....                                 | 78         |
| 8.5.1. Digitalt input og output .....                     | 80         |
| 8.5.2. Fanen for ledningsforbundet I/O .....              | 81         |
| 8.5.3. Drevstrøm-indikator .....                          | 83         |
| 8.6. Sikkerheds I/O .....                                 | 85         |
| 8.6.1. Sikkerheds-I/O-signaler .....                      | 88         |
| 8.6.2. I/O-opsætning .....                                | 94         |
| 8.6.3. Brug af I/O til valg af tilstand .....             | 97         |
| 8.6.4. 3-positionskontakt .....                           | 99         |
| 8.7. Universelt digitalt I/O .....                        | 100        |
| 8.7.1. Fjernstyret ON/OFF-styring .....                   | 101        |
| 8.8. Universelt analogt I/O .....                         | 102        |
| 8.9. Fjerntilstand i sikkerhedsoversigt .....             | 103        |
| <b>9. Integration af ende-effektor .....</b>              | <b>106</b> |
| 9.1. Maksimal nyttelast .....                             | 106        |
| 9.2. Sikring af værktøj .....                             | 109        |
| 9.3. Værktøj I/O .....                                    | 111        |
| 9.3.1. Værktøj I/O-installationsspecifikationer .....     | 113        |
| 9.3.2. Strømforsyning for værktøjet .....                 | 114        |
| 9.3.3. Værktøjets digitale indgange .....                 | 114        |
| 9.3.4. Værktøjets digitale udgange .....                  | 116        |
| 9.3.5. Analogt input for værktøj .....                    | 117        |
| 9.4. Indstil nyttelast .....                              | 118        |
| 9.4.1. Sikker indstilling af den aktive nyttelast .....   | 118        |
| <b>10. Sikkerhedskonfiguration .....</b>                  | <b>119</b> |
| 10.1. Sikkerhedsrelaterede funktioner og interfaces ..... | 119        |
| 10.1.1. Konfigurerbare sikkerhedsfunktioner .....         | 120        |
| 10.2. Indstillinger .....                                 | 121        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 10.2.1. Adgangskode .....                                 | 122        |
| 10.2.2. Secure Shell (SSH) adgang .....                   | 125        |
| 10.2.3. Tilladelser .....                                 | 126        |
| 10.2.4. Tjenester .....                                   | 127        |
| 10.3. Lås op for sikkerhedsindstillinger .....            | 127        |
| 10.4. Indstillinger i menuen Sikkerhed .....              | 128        |
| 10.4.1. Robotgrænser .....                                | 128        |
| 10.4.2. Ledgrænser .....                                  | 132        |
| 10.4.3. Værktøjspositionsbegrænsning .....                | 133        |
| 10.4.4. Sikkerhedsplaner .....                            | 135        |
| 10.4.5. I/O-planer .....                                  | 139        |
| 10.4.6. Hardware .....                                    | 142        |
| 10.4.7. 3-position .....                                  | 144        |
| 10.4.8. PROFIsafe .....                                   | 144        |
| 10.4.9. Sikkert hjem .....                                | 151        |
| 10.4.10. Værktøjets retning .....                         | 157        |
| <b>11. Vurdering af cybersikkerhedstrussel .....</b>      | <b>161</b> |
| 11.1. Generel cybersikkerhed .....                        | 161        |
| 11.2. Krav til cybersikkerhed .....                       | 161        |
| 11.3. Retningslinjer for hærkning af cybersikkerhed ..... | 163        |
| <b>12. Kommunikationsnetværk .....</b>                    | <b>164</b> |
| 12.1. MODBUS .....                                        | 165        |
| 12.2. Ethernet/IP .....                                   | 167        |
| 12.3. Profinet .....                                      | 169        |
| 12.4. UR Connect .....                                    | 174        |
| <b>13. Risikovurdering .....</b>                          | <b>178</b> |
| 13.1. Fare for at komme i klemme .....                    | 182        |
| 13.2. Stoptid og stopafstand .....                        | 182        |
| 13.3. Stopkategorier .....                                | 192        |
| <b>14. Nødsituationer .....</b>                           | <b>193</b> |
| 14.1. Nødstop .....                                       | 193        |
| 14.2. Bevægelse uden drivkraft .....                      | 194        |
| 14.3. Klemmeforbindelse: Demontering .....                | 195        |
| 14.4. Driftstilstand .....                                | 197        |
| <b>15. Transport .....</b>                                | <b>201</b> |
| 15.1. Transport uden emballage .....                      | 202        |
| 15.2. Programmeringskonsol opbevaring .....               | 202        |
| 15.3. Opbevaring over længere tid .....                   | 203        |
| <b>16. Vedligeholdelse og reparation .....</b>            | <b>204</b> |



|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 16.1. Test af stoppeevnen .....                  | 205        |
| 16.2. Rengøring og inspektion af robotarm .....  | 206        |
| 16.3. Rensning af TP og CB .....                 | 209        |
| 16.4. Softwareinstallation .....                 | 210        |
| <b>17. Bortskaffelse og miljø .....</b>          | <b>212</b> |
| <b>18. Erklæringer og certifikater .....</b>     | <b>214</b> |
| 18.1. Inkorporeringserklæring (original) .....   | 215        |
| 18.2. Erklæringer og certifikater .....          | 217        |
| 18.3. Certificeringer UR8 Long .....             | 218        |
| 18.4. Certifikater UR8 Long .....                | 220        |
| <b>19. Tabel over sikkerhedsfunktioner .....</b> | <b>225</b> |



## 2. Ansvar og tilsigtet brug

### 2.1. Ansvarsbegrænsning

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | Oplysninger, der gives i denne vejledning, må ikke udlægges som en garanti fra UR for, at denne industrielle robot ikke kan forårsage personskader eller materielle skader, selvom den industrielle robot overholder alle sikkerhedsinstrukser og -oplysninger vedrørende brug. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.2. Tilsigtet brug

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | <div>  <b>BEMÆRK</b><br/> Universal Robots påtager sig intet ansvar for ikke-godkendte anvendelser af sine robotter eller anvendelser, som dets robotter ikke er beregnet til, og Universal Robots yder ingen support til utilsigtede anvendelser. </div> <div>  <b>LÆS MANUAL</b><br/> Hvis robotten ikke bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug, kan det resultere i farlige situationer. <ul style="list-style-type: none"> <li>Læs og følg anbefalingerne vedrørende tilsigtet brug og specifikationer i brugervejledningen.</li> </ul> </div> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Universal Robots er robotter til industrielle formål, som er beregnet til håndtering af værktøjer/ende-effektorer og fiksturer eller til behandling eller flytning af komponenter eller produkter.

Alle UR-robotter er udstyret med sikkerhedsfunktioner, som er designet til at muliggøre samarbejdsanvendelser, hvor robotapplikationen fungerer sammen med et menneske. Sikkerhedsfunktionens indstillinger skal indstilles til de relevante værdier som fastlagt af robotapplikationsrisikovurderingen.

Robotten og kontrollerskabet er beregnet til indendørs brug, hvor der normalt kun forekommer forurening, der ikke er elektrisk ledende, dvs. Forureningsgrad 2-miljøer.

Samarbejdsanvendelser er kun beregnet til ikke-farlige anlæg, hvor hele anlægget inklusive værktøj/ende-effektor, arbejdsemne og andre maskiner udgør en lav risiko i henhold til risikovurderingen for det givne anlæg.



**ADVARSEL**

Brug af UR-robotter eller UR-produkter uden for de tilsigtede anvendelser kan resultere i personskader, dødsfald og/eller skade på ejendom. Brug ikke UR-robotten eller produkterne til nogen af nedenstående utilsigtede anvendelser og applikationer:

- Medicinsk brug, dvs. anvendelser relateret til sygdom, skade eller handicap hos mennesker, herunder følgende formål:
  - Rehabilitering
  - Vurdering
  - Kompensation eller lempelse
  - Diagnostik
  - Behandling
  - Kirurgisk
  - Sundhedspleje
  - Proteser og andre hjælpemidler til fysisk handicappede
  - Enhver brug i nærheden af patient/patienter
- Håndtering, løft eller transport af personer
- Alle anvendelser, der kræver overholdelse af specifikke hygiejniske og/eller sanitære standarder, såsom nærhed til eller direkte kontakt med mad, drikkevarer samt farmaceutiske og/eller kosmetiske produkter.
  - Fedt lækker fra UR-led, og kan også frigives som damp i luften.
  - UR-ledfedt er ikke af "fødevarekvalitet".
  - UR-robotter opfylder ikke nogen fødevarestandarder eller krav fra National Sanitization Foundation (NSF), Food and Drug Administration (FDA) eller hygiejniske designstandarder.

Hygiejniske standarder, for eksempel ISO 14159 og EN 1672-2, kræver, at der udføres en hygiejne-risikovurdering.

- Enhver anvendelse eller enhver applikation, der afviger fra den tilsigtede anvendelse, specifikationer og certificeringen af UR-robotter eller UR-produkter.
- Misbrug er ikke tilladt, da resultatet kan være død, personskade og/eller tingsskade

UNIVERSAL ROBOTS FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE.

**ADVARSEL**

Manglende overvejelse af de ekstra risici på grund af rækkevidde, nyttelast, driftsmomenter og hastigheder forbundet med robotapplikation kan resultere i personskade eller død.

- Din vurdering af applikationsrisikoen skal omfatte de risici, der er forbundet med applikationens rækkevidde, bevægelse, nyttelast og hastighed på robotten, endeeffektoren og emnet.



## 3. Din robot

### Beskrivelse

Dette afsnit giver et overblik over robotsystemets komponenter, herunder hardware, tilslutningstilbehør og grænseflader, der er nødvendige for installation, drift og brugerinteraktion.

## 3.1. Tekniske specifikationer UR8 Long

### Generel specifikation

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimal nyttelast                | 8 kg (17,6 lb)<br>10 kg (22 lb) med grænseforhold i henhold til manualen.                      |
| Rækkevidde                        | 1750 mm / 68,9 tommer                                                                          |
| Frihedsgrader                     | 6 roterende samlinger                                                                          |
| Programmering                     | PolyScope 5 GUI på 12" touch-skærm<br>eller PolyScope X GUI på 12" touch-skærm                 |
| Strømforbrug (gennemsnit)         | 615 W<br>Ca. 350 W ved brug af et typisk program                                               |
| Interval for omgivelsestemperatur | 0-50 °C med reduceret ydelse fra 35 °C og opefter.                                             |
| Sikkerhedsfunktioner              | 21 konfigurerbare sikkerhedsfunktioner. PLd kategori 3 i overensstemmelse med: EN ISO 13849-1. |

### Ydeevne

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Nøjagtighed af kraftmomentsensor | 10 N |
|----------------------------------|------|

### Bevægelse

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hastighed                 | Alle håndled: Maks. 300 °/s<br>Albueled: Maks. 240 °/s<br>Base- og skulderled: Maks. 180 °/s<br>Maksimal TCP-hastighed: Ca. 5 m/s / Ca. 196,9 in/s. |
| Gentagelighed for positur | ± 0,08 mm / ± 0,0031 tommer ifølge ISO 9283                                                                                                         |
| Samleområder              | ± 360 ° for alle led                                                                                                                                |

### Funktioner

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| IP-klassificering                     | Robotarm: IP65, Kontrollerskab: IP44, Programmeringskonsol: IP54   |
| Forureningsgrad                       | 2                                                                  |
| Luftfugtighed                         | 90% ikke-kondenserende                                             |
| Støj                                  | Robotarm: mindre end 65 dB(A), kontrollerskab: mindre end 50 dB(A) |
| Værktøj I/O-porte                     | 2 digital ind, 2 digital ud, 2 analog ind                          |
| Værktøj I/O strømforsyning & spænding | 2 A (Tobenet) 1 A (Enkeltbenet) & 12 V/24 V                        |

**Fysisk**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Fodaftryk      | Ø245 mm / 9,65 "              |
| Materialer     | Aluminium, PC/ASA plast, stål |
| Robot arm vægt | 44,7 kg / 98,5 lb             |

**Kontrollerskab**

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kontrollerskab strømforsyning       | 100-240 VAC, 47-440 Hz                                          |
| Kontrollerskab, mål (B × H × D)     | 460 mm x 449 mm x 254 mm / 18,2 " x 17,6 " x 10 "               |
| Kontrollerskabets vægt              | 12 kg / 26,5 lb                                                 |
| Kontrollerskab I/O-porte            | 16 digitale ind, 16 digitale ud, 2 analoge ind, 2 analoge ud    |
| Systemopdateringsfrekvens           | 500 Hz                                                          |
| Kortslutningsstrømsvurdering (SCCR) | 200A                                                            |
| Kontrollerskab I/O-strømforsyning   | 24 V/2 A                                                        |
| Kommunikation                       | MODBUS TCP & EthernetNet/IP adapter, PROFINET, USB 2.0, USB 3.0 |

**Programmeringskonsol**

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| TP-størrelse (B × H × D)                                | 300 mm x 231 mm x 50 mm |
| TP vægt                                                 | 1,8 kg / 3,961 lb       |
| TP-kabel:<br>Programmeringskonsol til<br>kontrollerskab | 4,5 m / 177 tommer      |

**Robotkabel**

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robotkabel: Robotarm til kontrollerskab | High flex (PUR) 3 m/118" x 12,1 mm<br>High flex (PUR) 6 m/236" x 12,1 mm<br>High flex (PUR) 12 m/472,4" x 12,1 mm |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3.2. Hvad der er i kassen

**Beskrivelse**

Dette afsnit beskriver indholdet af produktpakken.

- |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I kasserne</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Robotarm</li><li>• Kontrollerskab</li><li>• 3PE-programmeringskonsol</li><li>• Monteringsbeslag til kontrollerskabet</li><li>• Monteringsbeslag til 3PE programmeringskonsollen</li><li>• Nøgle til at åbne kontrollerskabet</li><li>• Kabel til at forbinde robotarmen og kontrollerskabet (flere valgmuligheder afhængigt af robottens størrelse)</li><li>• Lysnetkabel eller strømkabel kompatibelt med din region</li><li>• Rundslynge eller løfteslynge (afhængigt af robottens størrelse)</li><li>• Værktøjskabeladapter (afhængigt af robottens version)</li><li>• Denne vejledning</li></ul> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 

### 3.2.1. Robotkabel

- |                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | <p>Dette afsnit indeholder en liste over robotkabler til UR-serien og advarer mod forkert valg af kabler og brug af inkompatible kabler.</p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-


**ADVARSEL**

Kablerne "Standard (sort)" og "High flex e-Series (blå)" er ikke kompatible med UR20- og UR30-robotter.

- Brug ikke et e-Series kabel til at tilslutte en UR20- eller UR30-robotarm.
- Brug altid det højfleksible kabel, der er kompatibelt med UR20- og UR30-robotarme.


**Advarsel: ELEKTRICITET**

Udførelse af installation og/eller vedligeholdelse af udstyr, der er tilsluttet en strømkilde, kan resultere i personskade eller død på grund af elektrisk stød.

- Frakobl udstyr fra strømkilden, før du udfører installations- eller vedligeholdelsesopgaver.


**BEMÆRK**

Forkert valg, brug eller tilslutning af kabler kan medføre strømtab til robotarmen.

- Den maksimale kabellængde fra robotarmen til kontrollerskabet er 12 meter.
- Er det muligt at forlænge et 6 meter langt High Flex-kabel med et enkelt 3 meter langt High Flex-kabel?
- Brug ikke andre kabelkombinationer end den ovenfor beskrevne.


**BEMÆRK**

Tilslutning af bundflangekablet direkte til et kontrollerskab kan resultere i skader på udstyr og ejendom.

- Tilslut ikke bundflangekablet til kontrollerskabet.
- Brug altid et UR-robotkabel til at tilslutte bundflangekablet til dit kontrollerskab.


**LÆS MANUAL**

Hvis robotten ikke bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug, kan det resultere i farlige situationer.

- Læs og følg anbefalingerne vedrørende tilsigtet brug og specifikationerne i brugervejledningen.

| Kabeltype       | Element | Længde | Mat. | Dia.    | Vridning | Maks. hastighed | Maksimal acceleration | Maksimal trækbelastning |                      | Bøjning                       |                | Paringscykluser |
|-----------------|---------|--------|------|---------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
|                 |         |        |      |         |          |                 |                       | statisk                 | dynamisk             | radius                        | cykluser       |                 |
| High flex (blå) | 201235  | 3 m    | PUR  | 14,6 mm | ±30°/m   | 120 m/min       | 10 m/s <sup>2</sup>   | 50 N/mm <sup>2</sup>    | 20 N/mm <sup>2</sup> | 4 x d (statisk installation)  | 5Mil ved 8 x d | 500             |
|                 | 200113  | 6m     |      |         |          |                 |                       |                         |                      | 8 x d (dynamisk installation) |                |                 |
|                 | 200114  | 12m    |      |         |          |                 |                       |                         |                      |                               |                |                 |

## Lysring

### Beskrivelse

Lysringen i bunden af robotarmen indikerer status som beskrevet i tabellen nedenfor.



#### BEMÆRK


Lysringens konfiguration kan ændres og/eller deaktiveres af brugeren. Flere oplysninger findes i Script Directory.



#### BEMÆRK

Lysringens farvespektrum kan ændre sig ved maksimal omgivelsestemperatur.

### Robotbase

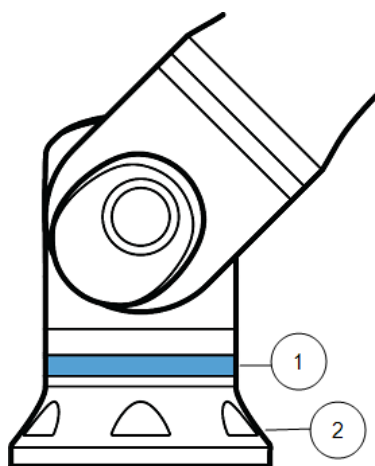

|   |         |
|---|---------|
| 1 | Lysring |
| 2 | Base    |



## Farvekoder


| Farve | Tilstand                                                                                                                                                           |                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       | Konstant                                                                                                                                                           | Blinker langsomt 0,5 Hz                                    |
| Rød   | Robotten bevæger sig ikke eller er i gang med at stoppe.<br>1. Nødstop                                                                                             |                                                            |
| Gul   | Robotten bevæger sig ikke eller er i gang med at stoppe.<br>1. Robotstop (tidligere kaldet Beskyttelsesstop)<br>2. Gendannelse<br>3. Beskyttelsesstop (alle typer) |                                                            |
| Grøn  | Automatisk tilstand<br>1. Kører                                                                                                                                    | Automatisk tilstand<br>1. Kører ved reducerede parametre   |
| Blå   | Manuel tilstand<br>Ikke automatisk, bliver ikke flyttet<br>1. Opstartsproces                                                                                       | Robotten kan flyttes manuelt<br>1. Tilbageløb<br>2. Friløb |
| OFF   | Ingen strøm til rådighed for robotarmen<br>1. Fejl<br>2. Overtrædelse<br>3. Indlæser skærm<br>4. Systemets SLUKNING                                                |                                                            |



## 3.2.2. Kontrollerskab

### Om kontrolboksen

Kontrolboksen huser forbindelsesportene og styreenhedens indgange og udgange (I/O), der anvendes i robotarm-programmer og installationer. Forbindelsesportene bruges til eksterne forbindelser. I/O er grupper af elektriske grænseflader, der bruges til kommunikation og konfiguration.

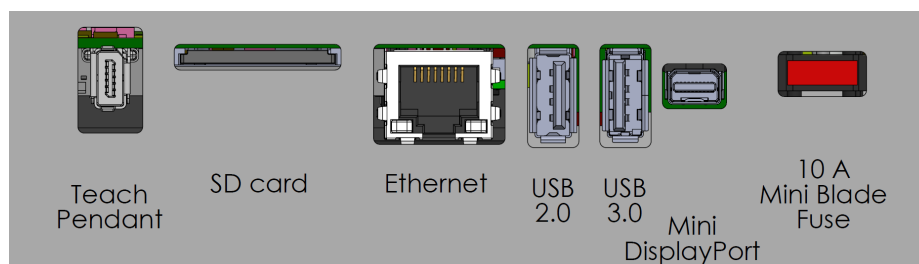

### Eksterne forbindelsesporte.

| Safety | Remote | Power | Configurable Inputs | Configurable Outputs | Digital Inputs | Digital Outputs | Analog |
|--------|--------|-------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------|
| 24V    | 12V    | PWR   | 24V                 | 0V                   | 24V            | 0V              | AG     |
| EI0    | GND    | GND   | CI0                 | CO0                  | DI0            | DO0             | AI0    |
| 24V    | ON     | 24V   | 24V                 | 0V                   | 24V            | 0V              | AG     |
| EI1    | OFF    | 0V    | CI1                 | CO1                  | DI1            | DO1             | AI1    |
| 24V    |        |       | 24V                 | 0V                   | 24V            | 0V              | AG     |
| SI0    |        |       | CI2                 | CO2                  | DI2            | DO2             | AO0    |
| 24V    | D11    | D10   | 24V                 | 0V                   | 24V            | 0V              | AG     |
| SI1    | D9     | D8    | CI3                 | CO3                  | DI3            | DO3             | AO1    |
|        |        | 24V   | 24V                 | 0V                   | 24V            | 0V              | AG     |
|        |        | 0V    | CI4                 | CO4                  | DI4            | DO4             |        |
|        |        |       | 24V                 | 0V                   | 24V            | 0V              |        |
|        |        |       | CI5                 | CO5                  | DI5            | DO5             |        |
|        |        |       | 24V                 | 0V                   | 24V            | 0V              |        |
|        |        |       | CI6                 | CO6                  | DI6            | DO6             |        |
|        |        |       | 24V                 | 0V                   | 24V            | 0V              |        |
|        |        |       | CI7                 | CO7                  | DI7            | DO7             |        |
|        |        |       |                     |                      |                |                 |        |

### Input og Output (I/O) grupper.

For detaljerede beskrivelser af kontrolboksens forbindelsesporte og styreenhedens I/O, se kapitlet om installation.

## 3.2.3. Programmeringskonsol med 3-positionskontakt

**Beskrivelse**

Afhængigt af hvilken generation af robot det er, kan din programmeringskonsol indeholde en indbygget 3PE-enhed. Dette kaldes en programmeringskonsol med 3-positionskontakt (3PE TP).

Robotter med højere nyttelast kan kun bruge 3PE-programmeringskonsollen.

Hvis du bruger en 3PE-programmeringskonsol, er knapperne placeret på undersiden af programmeringskonsollen, som illustreret nedenfor. Du kan vælge hvilken knap du vil bruge, alt efter hvad du foretrækker.

Hvis forbindelsen til programmeringskonsollen afbrydes, skal du forbinde og konfigurere en ekstern 3PE enhed. 3PE TP-funktionaliteten findes også i PolyScope-grænsefladen, hvor der er yderligere funktioner i toppanelet.

**BEMÆRK**

- Hvis du har købt en UR15-, UR20-, UR30-, UR8 Long- eller UR18-robot, vil en Programmeringskonsol uden 3PE-enheden ikke fungere. Se **Robot og 3PE TP kompatibilitetstabellen** nedenfor.
- Brug af en UR15-, UR20-, UR30-, UR8 Long- eller UR18-robot kræver en ekstern aktiveringsenhed eller en 3PE-Programmeringskonsol ved programmering eller indlæring inden for robotapplikationens rækkevidde. Se ISO 10218-2.
- 3PE-programmeringskonsollen medfølger ikke ved køb af OEM kontrollerskabet, så aktiveringskontakt-funktionalitet leveres ikke.

**Kompatibilitetstabel for robot og 3PE TP**

| Kompatibilitetstabel for UR robotgenerationer                                                 |                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Robotgeneration                                                                               | Standard-programmeringskonsol | 3PE-programmeringskonsol |
| e-Series                                                                                      | √                             | √                        |
| UR Series                                                                                     |                               | √                        |
| <i>Bemærk, at robotter i UR -serien ikke er kompatible med Standard Programmeringskonsol.</i> |                               |                          |

| Kompatibilitetstabel for de enkelte UR -robotter                |                               |                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Robotmodel*                                                     | Standard-programmeringskonsol | 3PE-programmeringskonsol | Ingen programmeringskonsol |
| UR3e                                                            | √                             | √                        | √                          |
| UR5e                                                            | √                             | √                        | √                          |
| UR7e                                                            | √                             | √                        | √                          |
| UR10e                                                           | √                             | √                        | √                          |
| UR12e                                                           | √                             | √                        | √                          |
| UR16e                                                           | √                             | √                        | √                          |
| UR8 Long                                                        |                               | √                        | √                          |
| UR15                                                            |                               | √                        | √                          |
| UR18                                                            |                               | √                        | √                          |
| UR20                                                            |                               | √                        | √                          |
| UR30                                                            |                               | √                        | √                          |
| <i>* Dette omfatter både standard- og OEM-kontrollerskabet.</i> |                               |                          |                            |

**Oversigt over TP**

1. Tænd/sluk-knap
2. Nødstopknap
3. USB-port (leveres med et støvdæksel)
4. 3PE-knapper



**Friløb**

Et friløb-robotsymbol er placeret under hver 3PE-knap, som illustreret nedenfor.



## 3PE programmeringskonsol knappers funktioner

### Beskrivelse




#### BEMÆRK


3PE-knapperne er kun aktive i manuel tilstand. I automatisk tilstand kræver robotbevægelse ikke aktivering af 3PE-knapper.

Tabellen nedenfor beskriver 3PE-knappernes funktioner.

| Position |                         | Beskrivelse                                                           | Handling                                                                                                        |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Udløse                  | Der er ikke noget tryk på 3PE-knappen. Der trykkes ikke på den.       | Robotbevægelse stoppes i manuel tilstand. Strømmen til robotarmen slås ikke fra, og bremserne forbliver udløst. |
| 2        | Let tryk (løst greb)    | Der er et vist tryk på 3PE-knappen. Det trykkes ind til et midtpunkt. | Gør det muligt at afspille dit program, når robotten er i manuel tilstand.                                      |
| 3        | Større tryk (fast greb) | Der er fuldt tryk på 3PE-knappen. Den trykkes helt ind.               | Robotbevægelse stoppes i manuel tilstand. Robotten er i 3PE Stop.                                               |

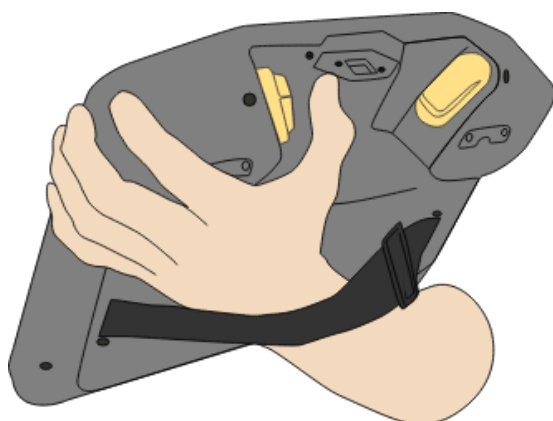

Knap slip

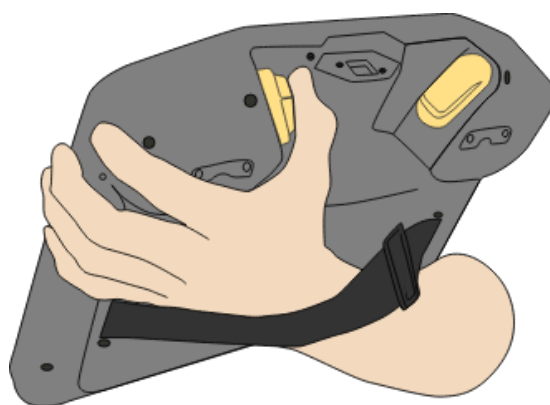

Knap tryk

## 3.2.4. Robotkabler

### Beskrivelse

Dette afsnit indeholder en liste over de `[[[Undefined variable prod-ur-series.name]]]` robotkabler og advarer mod forkert valg af kabler og brug af inkompatible kabler.



#### ADVARSEL

Kablerne "Standard (sort)" og "High flex e-Series (blå)" er ikke compatible med UR20- og UR30-robotter.

- Brug ikke et e-Series kabel til at tilslutte en UR20- eller UR30-robotarm.
- Brug altid det højflexible kabel, der er kompatibelt med UR20- og UR30-robotarme.



#### Advarsel: ELEKTRICITET

Udførelse af installation og/eller vedligeholdelse af udstyr, der er tilsluttet en strømkilde, kan resultere i personskade eller død på grund af elektrisk stød.

- Frakobl udstyr fra strømkilden, før du udfører installations- eller vedligeholdelsesopgaver.



#### BEMÆRK

Forkert valg, brug eller tilslutning af kabler kan medføre strømtab til robotarmen.

- Den maksimale kabellængde fra robotarmen til kontrollerskabet er 12 meter.
- Er det muligt at forlænge et 6 meter langt High Flex-kabel med et enkelt 3 meter langt High Flex-kabel?
- Brug ikke andre kabelkombinationer end den ovenfor beskrevne.



#### BEMÆRK

Tilslutning af bundflangekablet direkte til et kontrollerskab kan resultere i skader på udstyr og ejendom.

- Tilslut ikke bundflangekablet til kontrollerskabet.
- Brug altid et UR-robotkabel til at tilslutte bundflangekablet til dit kontrollerskab.



#### LÆS MANUAL

Hvis robotten ikke bruges i overensstemmelse med den tilsigtede brug, kan det resultere i farlige situationer.

- Læs og følg anbefalingerne vedrørende tilsigtet brug og specifikationerne i brugervejledningen.

| Kabeltype       | Element | Længde | Mat. | Dia.    | Vridning | Maks. hastighed | Maksimal acceleration | Maksimal trækbelastning |                      | Bøjning                          |                | Paringscyklusser |
|-----------------|---------|--------|------|---------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
|                 |         |        |      |         |          |                 |                       | statisk                 | dynamisk             | radius                           | cykluser       |                  |
| High flex (blå) | 201235  | 3 m    | PUR  | 14,6 mm | ±30°/m   | 120 m/min       | 10 m/s <sup>2</sup>   | 50 N/mm <sup>2</sup>    | 20 N/mm <sup>2</sup> | 4 x d<br>(statisk installation)  | 5Mil ved 8 x d | 500              |
|                 | 200113  | 6m     |      |         |          |                 |                       |                         |                      | 8 x d<br>(dynamisk installation) |                |                  |
|                 | 200114  | 12m    |      |         |          |                 |                       |                         |                      |                                  |                |                  |

### 3.2.5. Oversigt over PolyScope X

#### Oversigt

PolyScope X er den grafiske brugergrænseflade (GUI) installeret på programmeringskonsollen som styrer robotarmen via berøringsskærmen. PolyScope X-grænsefladen giver dig mulighed for at oprette, indlæse og køre programmer.



#### BEMÆRK

Sørg altid for at opdatere din software til den nyeste version.


## Sådan får du vist hovedskærmen

1. Tryk på 3D-fremviser-ikonet  på hovednavigationen. Dette giver dig et tredimensionelt billede af robotarmen i X-Y-Z-koordinater.
2. For at gøre 3D-visningsområdet så stort som muligt skal du skjule det højre panel ved hjælp af sidebjælken:

- Tryk en gang på ikonet for Bevæg 

- Tryk to gange på ikonet for programstruktur 


- Tryk to gange på ikonet for Globale variabler 

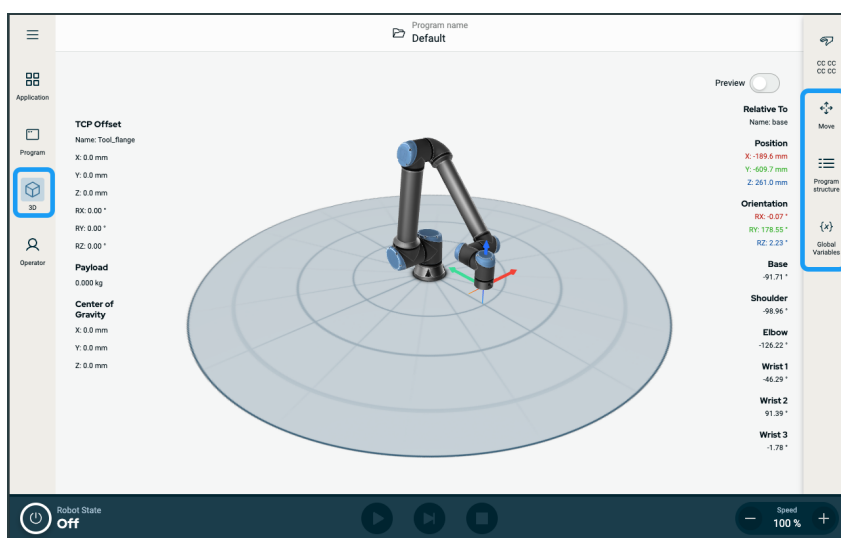



## Skærm Layout

PolyScope X-brugerfladen er opdelt som vist i følgende illustration:

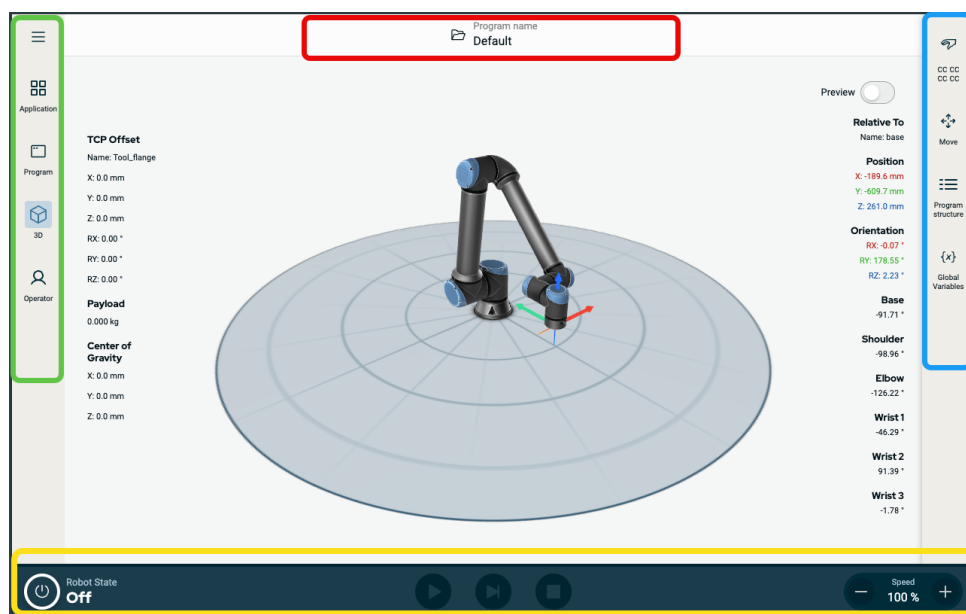

- **Header** - i boks med rød kant. Også kaldet **systemadministrator**.  
Indeholder en mappe til at indlæse, oprette og redigere programmer og få adgang til URCaps.
- **Hovednavigation** - i boks med grøn kant. Kaldes også **navigationshub**.  
Indeholder ikon/felter til at vælge en hovedskærm:
  - Streg-ikon
  - Applikation
  - Program
  - 3D-fremviser
  - Operatørskærm
- **Sidebjælke** - i boks med blå kant. Kaldes også **multitasking panel**.  
Indeholder ikon/felter til at vælge en multitask-skærm:
  - Sikkerhedskontrolsum-ikon
  - Bevæg
  - Programstruktur
  - Globale variabler
- **Footer** - i boks med gul kant. Kaldes også **robotkontrollinje**.  
Indeholder knapper til at styre robottilstand, hastighed og programkørsel/afspilning.

## Skærmb kombinationer

Hovedskærmen og multitask-skærmen udgør kombinationen af betjeningsskærme for robotten.


Multitask-skærmen er uafhængig af hovedskærmen, så du kan udføre separate opgaver. Du kan f.eks. konfigurere et program på hovedskærmen, mens du bevæger robotarmen på multitask-skærmen. Du kan også skjule multitask-skærmen, hvis der ikke er brug for den.

- **Hovedskærm**

Indeholder felter og indstillinger, der styrer og overvåger robotens handlinger.

- **Multitask-skærm**

Indeholder felter og muligheder, der ofte vedrører hovedskærmen.

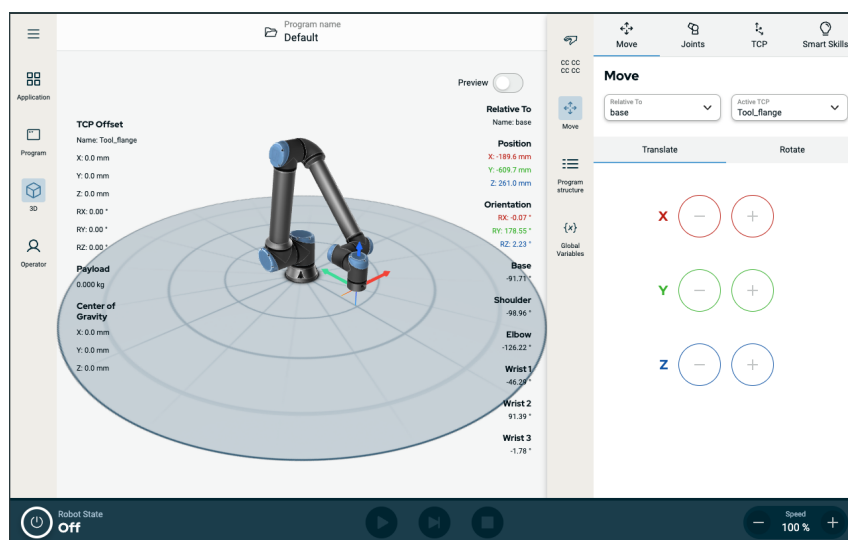

*Hovedskærm og multitask-skærm*

## For at vise/skjule multitask-skærmen

1. Tryk på et felt i sidebjælken for at få vist multitask-skærmen.  
Sidebjælken udvides til midten af skærmen, så multitask-skærmen bliver synlig.
2. Tryk på det aktuelt valgte felt i sidebjælken for at skjule multitask-skærmen.

## Berøringsskærm

### Beskrivelse

**Programmeringskonsollens berøringsskærm** er optimeret til brug i industrielle miljøer. I modsætning til forbrugerelektronik er berøringsskærmens berøringsskærm indstillet til at være mere modstandsdygtig over for miljøfaktorer såsom:

- Vanddråber og/eller maskin-kølemiddeldråber
- Radiobølgeemissioner
- Anden ledet støj fra driftsmiljøet

**Brug af  
berøringsskærmen**

Berøringsfølsomheden er designet til at undgå utilsigtede valg på PolyScope X og til at forhindre uventet bevægelse af robotten.

For at få de bedste resultater skal du bruge fingerspidsen til at foretage valg på skærmen. I denne manual/håndbog omtales dette som et **tryk**.

En kommercielt tilgængelig pen kan bruges til at foretage valg på skærmen, hvis det ønskes. Det foregående afsnit viser og definerer ikonerne/fanerne og knapperne i PolyScope X-grænsefladen.

---

## 4. Sikkerhed

### 4.1. Generel

**Beskrivelse**

Læs de generelle sikkerhedsoplysninger og instruktionerne og vejledningen vedrørende risikovurderingen og den tilsigtede anvendelse. De efterfølgende afsnit beskriver og definerer sikkerhedsrelaterede funktioner, der er særligt relevante for samarbejdsdrift.


**ADVARSEL**

Der skal udføres en applikationsrisikovurdering for sikkerheden for personale og udstyr.

Læs og forstå de specifikke tekniske data, der er relevante for montering og installation, for at forstå integrationen af UR-robotter, før robotten tændes for første gang.

Det er vigtigt at overholde og følge alle monteringsanvisninger i de følgende afsnit i denne vejledning.


**BEMÆRK**

Universal Robots fralægger sig ethvert ansvar, hvis robotten (armens kontrollerskab med eller uden programmeringskonsollen) er blevet beskadiget, ændret eller modificeret på nogen måde. Universal Robots kan ikke holdes ansvarlig for skader forvoldt på robotten eller eventuelt andet udstyr som følge af programmeringsfejl, uautoriseret adgang til UR-robotten og dens indhold eller funktionsfejl på robotten.

## 4.2. Sikkerhedsmeddelelsestyper

### Beskrivelse

Sikkerhedsmeddelelser bruges til at understrege vigtige oplysninger. Læs alle meddelelserne for at hjælpe med at værne om sikkerheden og for at forhindre personskade og produktskade.



#### ADVARSEL

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke afhjælpes, kan medføre livsfare eller alvorlig personskade.



#### Advarsel: ELEKTRICITET

Angiver en farlig elektrisk situation, der, hvis den ikke afhjælpes, kan medføre livsfare eller alvorlig personskade.



#### Advarsel: VARM OVERFLADE

Angiver en farlig varm overflade, hvor man kan komme til skade ved kontakt og eller ved at komme i nærheden.



#### FORSIGTIG

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke afhjælpes, kan medføre personskade.



#### JORD

Angiver jordforbindelse.



#### JORDFORBINDELSE

Angiver beskyttende jordforbindelse.



#### BEMÆRK

Angiver risikoen for beskadigelse af udstyr og/eller oplysninger, som man skal være opmærksom på.



#### LÆS MANUAL

Angiver mere detaljerede oplysninger, der bør læses i manualen.

## 4.3. Generelle advarsler og forholdsregler

**Beskrivelse** Følgende advarselsmeddelelser gentages, forklares eller uddybes muligvis i de efterfølgende afsnit.



### ADVARSEL

Manglende overholdelse af de generelle sikkerhedspraksisser, der er angivet nedenfor, kan resultere i personskade eller død.

- Kontroller, at robotarmen og værktøj/ende-effektoren er korrekt og sikkert boltet på plads.
- Kontroller, at robotapplikationen har rigeligt rum til at fungere uhindret.
- Kontroller, at personalet er beskyttet i robotapplikationens levetid, herunder transport, installation, idriftsættelse, programmering/indlæring, drift og brug, demontering og bortskaffelse.
- Kontroller, at parametrene for robotens sikkerhedskonfiguration er indstillet til at beskytte personale, herunder dem, der kan være inden for robotapplikationens rækkevidde.
- Undgå at bruge roboten, hvis den er beskadiget.
- Undlad at bære løstsiddende beklædning og smykker under arbejde på roboten. Bind langt hår tilbage.
- Undgå at stikke fingre ind bag kontrollerskabets indvendige dæksel.
- Informer brugerne om eventuelle farlige situationer og den beskyttelse, der ydes. Forklar eventuelle begrænsninger af beskyttelsen og de resterende risici.
- Informer brugerne om placeringen af nødstopknappen(erne) og om hvordan de kan aktivere nødstoppet i tilfælde af en nødsituation eller en unormal situation.
- Advar folk om at holde sig uden for robotens rækkevidde, herunder når robotanlægget startes op.
- Vær opmærksom på robotens orientering for at forstå bevægelsesretningen, når du bruger Programmeringskonsollen.
- Overhold kravene i ISO 10218-2.



### ADVARSEL

Håndtering af værktøjer/endeeffektorer med skarpe kanter og/eller klemmepunkter kan resultere i skade.

- Sørg for, at værktøjer/ende-effektorer ikke har skarpe kanter eller spidser.
- Beskyttelseshandsker og/eller beskyttelsesbriller kan være påkrævet.

**Advarsel: VARM OVERFLADE**

Langvarig kontakt med den varme, der genereres af robotarmen og kontrollerskabet under drift, kan føre til ubehag og resultere i skade.

- Undgå at håndtere eller berøre robotten, mens den er i drift eller umiddelbart efter betjening.
- Kontroller temperaturen på logskærmen, før du håndterer eller berører robotten.
- Lad robotten køle af ved at slukke for den og vente en time.

**FORSIGTIG**

Manglende udførelse af en risikovurdering forud for integration og drift kan øge risikoen for skade.

- Udfør en risikovurdering og reducer risici før drift.
- Hvis det er fastslået af risikovurderingen, må du ikke gå ind i området hvor robotens bevægelser udføres eller røre robotanlægget under drift. Installér beskyttelse.
- Læs oplysninger om risikovurdering.

**FORSIGTIG**

Brug af robotten med uprøvet eksternt maskineri eller i en uprøvet applikation kan øge risikoen for personskade.

- Test alle funktioner og robotprogrammet separat.
- Læs information om idriftsættelse.

**BEMÆRK**

Meget kraftige magnetfelter kan beskadige robotten.

- Undlad at udsætte robotten for permanente magnetfelter.

**LÆS MANUAL**

Kontroller, at alt mekanisk og elektrisk udstyr er installeret i overensstemmelse med de relevante specifikationer og advarsler.

## 4.4. Integration og ansvar

### Beskrivelse

Oplysningerne i denne vejledning dækker ikke konstruktion, installation, integration og drift af et robotanlæg og heller ikke alt periferiudstyr, der kan påvirke sikkerheden af robotanlægget. Robotanlægget konstrueres og installeres i overensstemmelse med sikkerhedskravene, der er fastlagt i de relevante standarder og regulativer for det land, hvor robotten installeres.

Den eller de personer, der integrerer UR-robotten, er ansvarlige for at sikre, at de gældende regler i det pågældende land overholdes, og at eventuelle risici i robotanlægget reduceres tilstrækkeligt. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

- Udarbejdelse af en risikovurdering for hele robotsystemet
- Grænseflader til andre maskiner og ekstra sikkerhedsanordninger, hvis det er påkrævet af risikovurderingen
- Indstilling af de korrekte sikkerhedsindstillinger i softwaren
- Sikring af, at sikkerhedsforanstaltninger ikke ændres
- Validering af robotapplikationen er designet, og installeret og integreret
- Specificeringer i brugsvejledningen
- Afmærkning af robotinstallationen med relevante skilte og kontaktinformationer til integrator
- Opbevaring af al dokumentation; herunder applikationsrisikovurderingen, denne manual og yderligere relevant dokumentation.




## 5. Løft og håndtering

### Beskrivelse


Robotarmene kan fås i forskellige størrelser og vægte, så det er vigtigt at bruge de passende løfte- og håndteringsteknikker til hver model. Her kan du finde oplysninger om, hvordan du løfter og håndterer robotten sikkert.

### Korrekt løft og håndtering


1. Transporter robotten til stedet ved hjælp af en gaffeltruck.
2. Åbn kassen som vist.

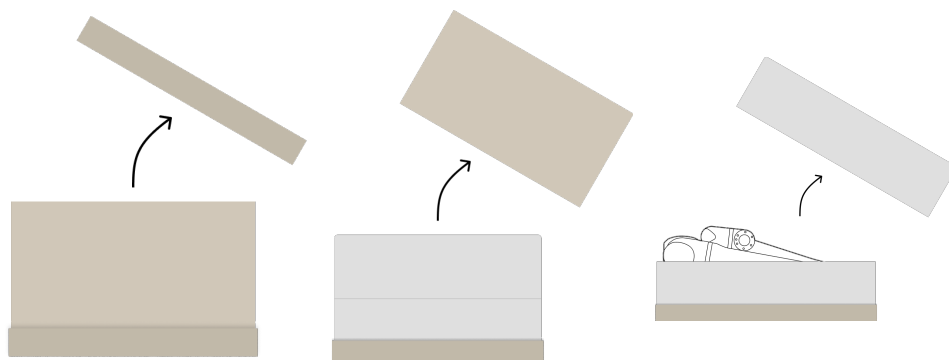

3. Fastgør robotarmen sikkert med løfteslyngen.

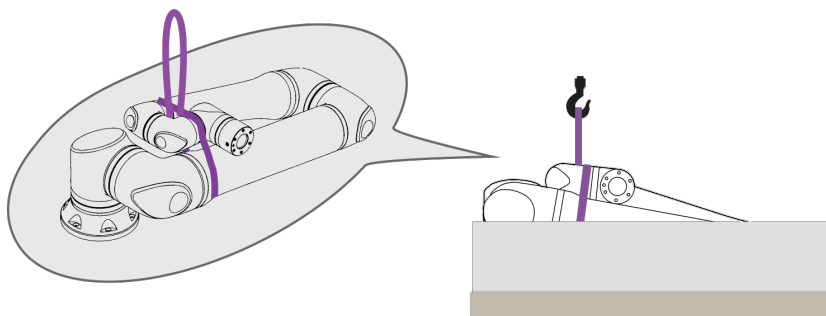


4. Løft robotarmen ud af kassen ved hjælp af stroppen og krogen.

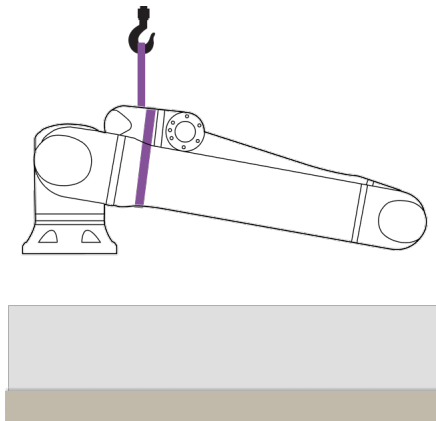**FORSIGTIG**


Brug løfteudstyr, når du løfter en tung robotarm.

5. Mens robotten løftes, skal du understøtte den, så den roteres og hænger som illustreret.

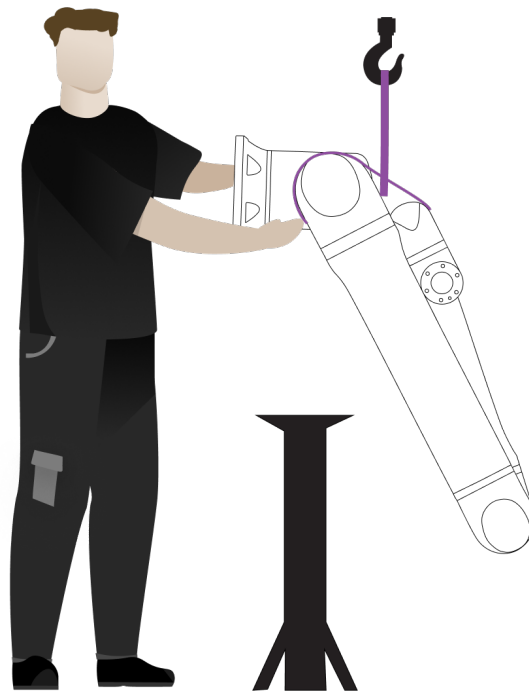


### Montering af robotarmen


Robotarmen kan monteres på siden, på hovedet eller i en vinkel ( $\pm 45^\circ$ ).

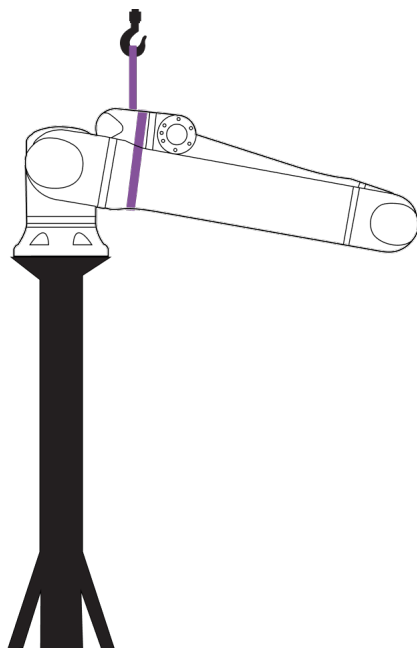

Montering på siden

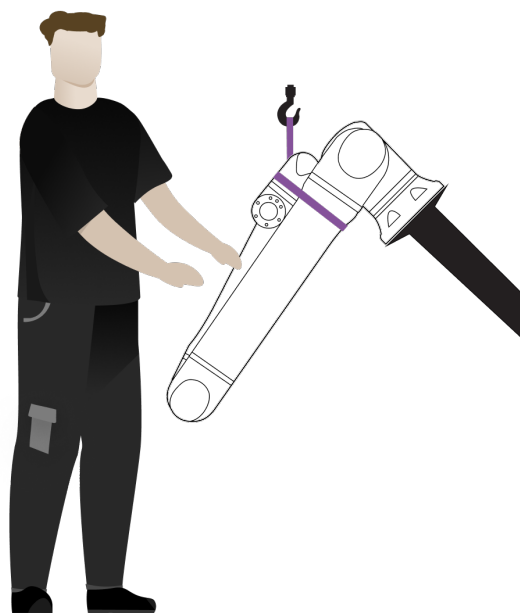


Vinklet montering ( $\pm 45^\circ$ )

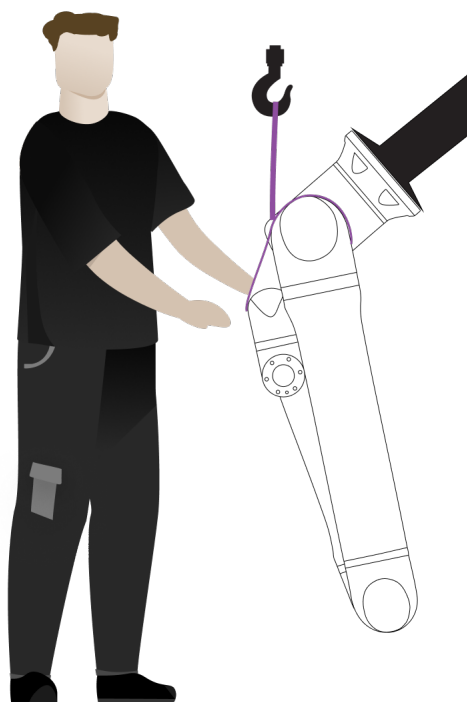

Montering på hovedet

1. Monter robotarmen. Stram skruerne med det moment som er angivet i den relevante brugervejledning.

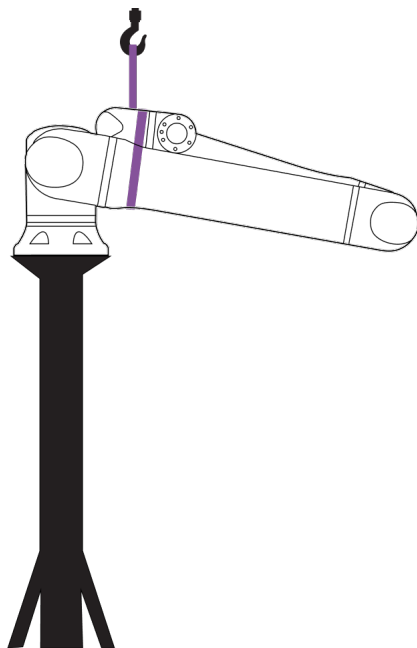


2. Fjern remmen.
3. Tænd for robotten og genplacer skulderleddet efter hensigten.

**BEMÆRK**

Ved montering på siden er det ikke nødvendigt at tænde robotten.

4. Placer remmen igen.

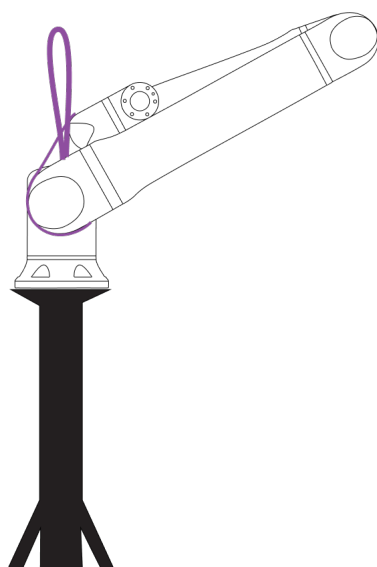

**ADVARSEL**

Løft eller bevægelse af tunge dele kan forårsage personskade.

- Løfteudstyr/hjælpemiddel til løft kan være påkrævet.
- Foretag udpakning af robotarmen i det ønskede arbejdsområde for at minimere løft og bevægelse af tunge dele.

**ADVARSEL**

Forkert samling af komponenter og/eller ledninger kan føre til personskade.

- Personligt beskyttelsesudstyr (fodtøj, briller, handsker) kan være påkrævet.

**FORSIGTIG**

Manglende brug af en passende løfteanordning til robotens vægt kan føre til personskade og skade på ejendom.

For UR30:

- Løfteanordningen skal kunne løfte 63,5 kg - kun robot.

For UR20:

- Løfteanordningen skal kunne løfte 64 kg - kun robot.

For UR15:

- Løfteanordningen skal kunne løfte 41 kg - kun robot.

For UR8 Long:

- Løfteanordningen skal kunne løfte 44,7 kg - kun robot.

For UR18:

- Løfteanordningen skal kunne løfte 39,2 kg - kun robot.

**BEMÆRK**

Der kan være specifikke regler for montageløft i dit område.

- Følg de lokale regler og retningslinjer for løft.

For detaljerede monteringsbeskrivelser, se afsnittet **Montering**.

## 5.1. Robotarm

**Beskrivelse**

Robotarmen kan, afhængigt af vægten, bæres af en eller to personer, medmindre slyngen medfølger. Hvis slyngen medfølger, er udstyr til løft og transport påkrævet.

## 5.1.1. Anvendelse af rundslynger

### Beskrivelse

Rundslyngen leveres af UR med UR-seriens robotter.

Ifølge producenten overholder rundslyngen følgende standarder:

- EN 1492-1:2000 +A1:2008 Tekstilstropper - Sikkerhed - Flade vævede båndstropper, fremstillet af syntetiske fibre, til generel brug.
- EN1492-2:2000+A1:2008 Tekstilstropper - Sikkerhed - Runde stropper, fremstillet af syntetiske fibre, til generel brug.



### ADVARSEL

Brug af rundslyngen uden inspektion kan føre til personskade.

- Efterse slyngen før og efter hver brug.
- Efterse slyngen under brug, hvis det er muligt.



### ADVARSEL

Brug af en beskadiget rundslynge kan resultere i personskade.

- Foretag omhyggelig visuelt eftersyn af slyngen, før hver brug.
- Brug ikke slyngen, hvis den er revnet, revet i stykker, eller syningen er løs.
- Brug ikke slyngen, hvis der er tegn på varmeskader.



### FORSIGTIG

Forkert opbevaring og/eller håndtering kan forårsage skade på rundslyngen.

- Hold slyngen væk fra syrer og baser.
- Beskyt slyngen mod skarpe kanter og friktion.
- Bind ikke en knude på slyngen.



### BEMÆRK

Der kan være specifikke regler for inspektion af løfteudstyr i din region.

- Overhold lokale bestemmelser vedrørende inspektion af løfteudstyr.
- Overhold lokale bestemmelser vedrørende inspektionshyppighed for løfteudstyr.

Tabel

| Beskrivelse af rund slynge |                                  |             |                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Element                    | Rund slynge 1T x 1M/2M           |             |                                                                                     |
| Farve                      | Violet (i henhold til EN 1492-2) |             |                                                                                     |
| Materiale                  | Polyester                        |             |                                                                                     |
| WLL-faktor                 | 1,0 (1000 KG)                    | Lige løft   |  |
|                            | 0,8 (800 KG)                     | Snøret løft |  |

## 5.2. Kontrollerskab og programmeringskonsol

### Beskrivelse

Kontrollerskabet og programmeringskonsollen kan hver især bæres af en person. Under brug skal alle kabler rulles op og fastgøres for at forhindre snublefare.





## 6. Samling og montering

**Beskrivelse** Installer og tænd for robotarmen og kontrolboksen for at begynde at bruge PolyScope.

**Saml robotten** Du skal samle robotarmen, kontrolboksen og programmeringskonsollen for at kunne fortsætte.

1. Pak robotarmen og kontrollerskabet ud.
2. Monter robotarmen på en robust, vibrationsfri overflade.
3. Placer kontrolboksen på foden.
4. Tilslut robotkablet til robotarmen og kontrolboksen.
5. Sæt SD-kortet i kontrollerskabet.
6. Slut kontrollerskabet til stikkontakten eller hovedstrømkablet.




### ADVARSEL

Manglende fastgørelse af robotarmen til en robust overflade kan føre til skade forårsaget af, at robotten vælter.


- Sørg for, at robotarmen er fastgjort til en solid overflade.

Indsæt  
SD-  
kort

OEM kontrollerskab

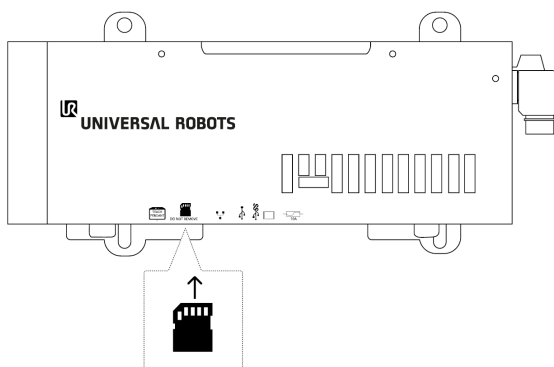


Kontrollerskab

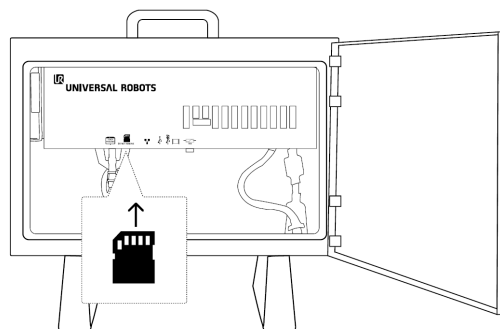


## 6.1. Sikring af robotarmen

### Beskrivelse

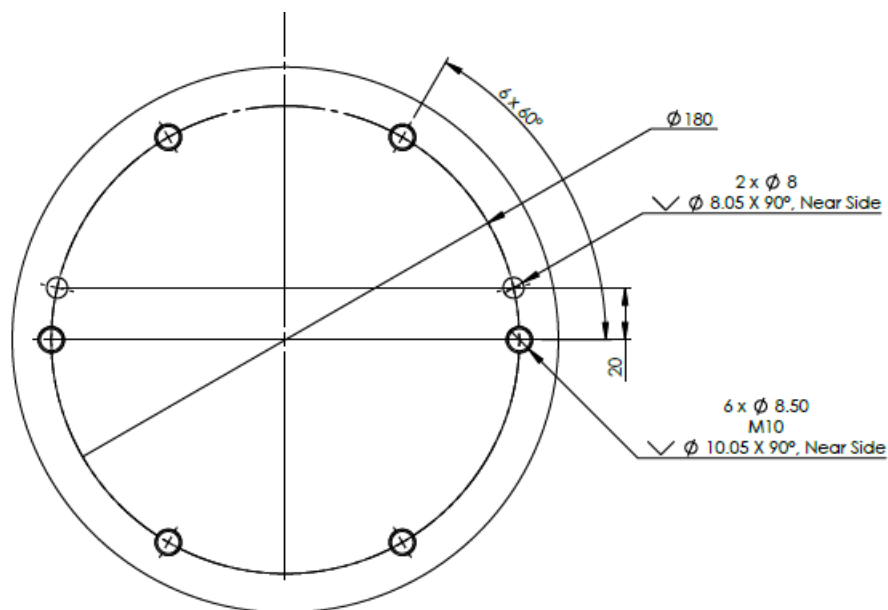

1.1: Undersiden af robotbasen

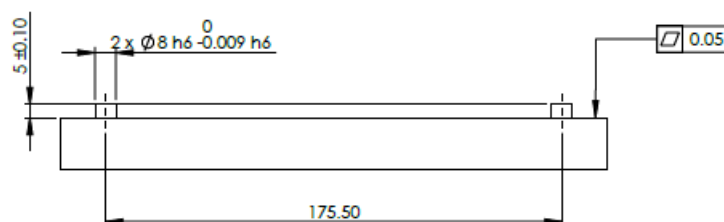

1.2: Monteringsplade til robotbase

### For at slukke for robotarmen



#### ADVARSEL

Uventet opstart og/eller bevægelse kan medføre personskade.

- Sluk for robotarmen for at forhindre uventet opstart under montering og afmontering.

1. Tryk på ikonet **Robotstatus** til venstre i sidefoden for at slukke robotarmen. Ikonets farve skifter fra grøn til hvid.
2. Tryk på programmeringskonsollens power-knap for at slukke for kontrollereskabet.
3. Hvis en **Luk ned** dialogboks vises, skal du trykke på **Sluk**.

Du kan nu:

- Træk netledningen ud af stikkontakten.
- Vent 30 sekunder, indtil robotten har afladet al lagret energi.

**For at sikre  
robotarmen**

1. Placer robotarmen på den overflade, den skal monteres på.  
Overfladen skal være jævn og ren.
2. Spænd de seks M10 bolte af styrkeklasse 8,8 til et drejningsmoment på 45 Nm.  
(Momentværdier er blevet opdateret SW 5.18. Tidligere trykt version vil vise forskellige værdier)
3. Hvis nøjagtig genmontering af robotten er påkrævet, skal du bruge Ø8 mm-hullet og Ø8x13 mm-spalten med tilsvarende ISO 2338 Ø8 h6 positioneringsstifter i monteringspladen.


## 6.2. Dimensionering af stativet

**Beskrivelse**

Strukturen (stativet), som robotarmen er monteret på, er en afgørende del af robotinstallationen. Stativet skal være robust og fri for vibrationer fra eksterne kilder.

Hvert robotled frembringer et drejningsmoment, der bevæger og stopper robotarmen. Under normal uafbrudt drift og under stopbevægelse overføres ledmomenterne til robotstativet som:

- $M_z$ : Drejningsmoment omkring base z-aksen.
- $F_z$ : Kræfter langs base z-aksen.
- $M_{xy}$ : Vippemoment i enhver retning af basen xy-planet.
- $F_{xy}$ : Kraft i en hvilken som helst retning i base xy-planet.

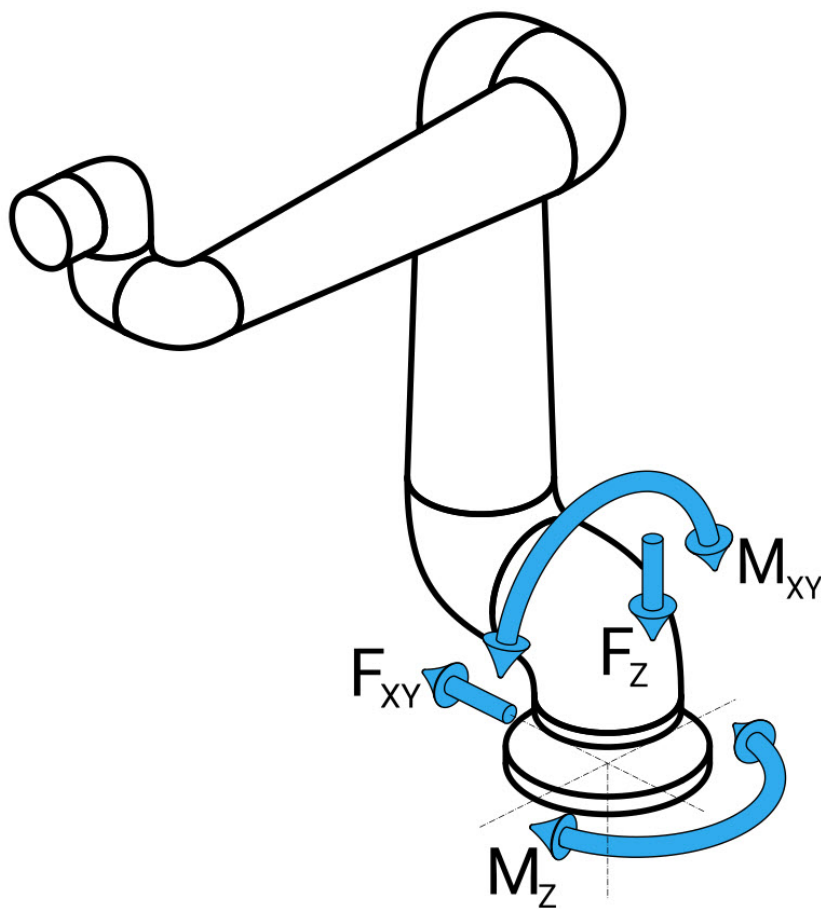

*Kraft og moment ved basisflangedefinition.*

**Dimensionering af stativet**

Belastningernes størrelse afhænger af robotmodel, program og flere andre faktorer. Dimensionering af stativet skal tage højde for de belastninger, som robotarmen genererer under normal uafbrudt drift og under kategori 0-, 1- og 2-stopbevægelse.

Under stopbevægelse tillades det, at leddene overskrider det maksimale nominelle driftsmoment. Belastningen under stopbevægelse er uafhængig af typen af stopkategori. De værdier, der er angivet i de følgende tabeller, er maksimale nominelle belastninger i de værst tænkelige bevægelser ganget med en sikkerhedsfaktor på 2,5. De faktiske belastninger vil ikke overstige disse værdier.

| Robotmodel | Mz [Nm] | Fz[N] | Mxy[Nm] | Fxy [N] |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| UR8 Long   | 1310    | 2240  | 1690    | 1380    |

*Maksimale ledmomenter under kategori 0, 1 og 2 stop.*

| Robotmodel | Mz [Nm] | Fz[N] | Mxy[Nm] | Fxy [N] |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| UR8 Long   | 1090    | 1870  | 1170    | 1100    |

*Maksimale ledmomenter under normal drift.*

De normale driftsbelastninger kan generelt reduceres ved at reducere accelerationsgrænserne for leddene. Faktiske driftsbelastninger er afhængige af applikationen og robotprogrammet. Du kan bruge URSim til at evaluere de forventede belastninger i din specifikke applikation.

**Sikkerhedsmærker**

Du kan indarbejde ekstra sikkerhedsmargener, der tager højde for følgende designovervejelser:

- **Statisk stivhed:** Et stativ, der ikke er tilstrækkeligt stift, vil blive afbøjet under robotbevægelse, hvilket resulterer i, at robotarmen ikke rammer det viapunkt eller den bane, der er tilsigtet. Mangel på statisk stivhed kan også resultere i en dårlig oplevelse med undervisning gennem friløb eller beskyttelsesstop.
- **Dynamisk stivhed:** Hvis frekvensen for stativet stemmer overens med robotarmens bevægelsesfrekvens, kan der opstå resonans i systemet, hvilket giver indtryk af, at robotarmen vibrerer. Manglende dynamisk stivhed kan også resultere i beskyttelsesstop. Stativet skal have en minimal resonansfrekvens på 45 Hz.
- **Materialetæthed:** Stativet skal dimensioneres til at matche hele systemets forventede driftslevetid og belastningscykluser.

**ADVARSEL**

- Potentielle farer for at vælte.
- Robotarmens driftsbelastninger kan forårsage, at bevægelige platforme, såsom borde eller mobile robotter, vælter, hvilket kan resultere i ulykker.
- Prioriter altid sikkerheden ved at implementere passende foranstaltninger for at forhindre, at bevægelige platforme vælter.

**FORSIGTIG**

- Hvis robotten er monteret på en ekstern akse, må accelerationerne af denne akse ikke være for høje.  
Du kan lade robotsoftwaren kompensere for accelerationen af eksterne akser ved hjælp af scriptkommandoen  
`set_base_acceleration()`
- Store accelerationer kan få robotten til at udføre sikkerhedsstop.

## 6.3. Monteringsbeskrivelse

**Beskrivelse**

|                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Værktøjsflange       | Bruger fire M6-gevindhuller til fastgørelse af et værktøj på værktøjsflangen. M6 styrkeklasse 8,8 bolte skal strammes med 8 Nm. Til præcis genplacering af værktøjet skal der bruges en tap i det eksisterende Ø6-hul.      |
| Kontrollerskab       | Kontrollerskabet kan ophænges på en væg eller placeres på gulvet.                                                                                                                                                           |
| Programmeringskonsol | Programmeringskonsollen er vægmonteret eller placeret på kontrollerskabet. Kontroller, at det ikke er muligt at snuble over kablet. Du kan købe ekstra beslag til montering af kontrollerskabet og programmeringskonsollen. |

**ADVARSEL**

Montering og drift af robotten i miljøer, der overstiger den anbefalede IP-klassificering, kan resultere i personskaade.

- Monter robotten i et miljø, der er egnet til IP-klassen. Robotten må ikke bruges i miljøer, der strider imod IP-klassen for robotarmen (IP65), programmeringskonsollen (IP54) og kontrollerskabet (IP44)

**ADVARSEL**


Ustabil montering kan resultere i personskaade.

- Sørg altid for, at robotdelene er korrekt og sikkert monteret og boltet på plads.

### 6.3.1. Montering af kontrollerskab

**Sådan monteres  
et kontrollerskab  
på en væg**


Brug det nedenfor viste beslag, der følger med robotten, til at montere kontrollerskabet. Monter beslaget på en væg, og hæng derefter kontrollerskabet på beslaget via monteringsboltene.

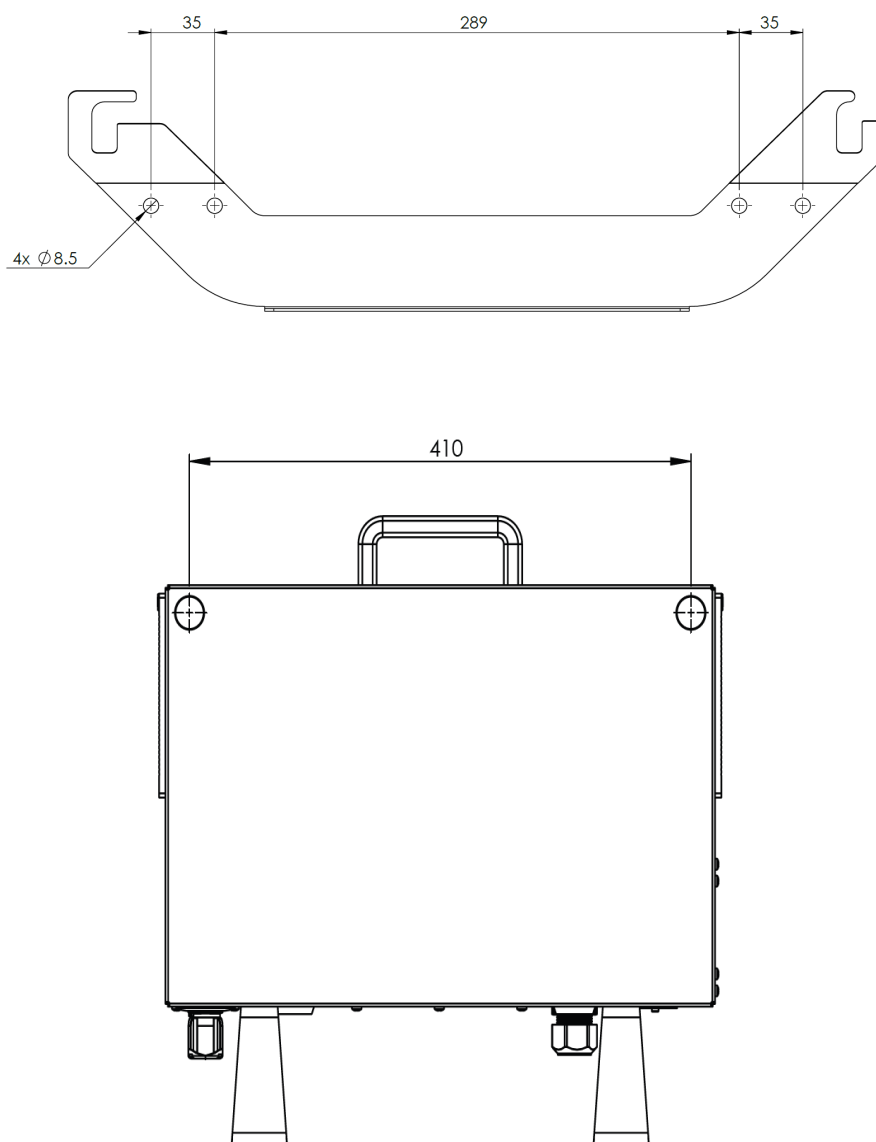



## 6.3.2. Kontrollerskab frirum

**Beskrivelse** Strømmen af varm luft i kontrollerskabet kan resultere i udstyrsfejl. Den anbefalede afstand til kontrollerskabet er 200 mm på hver side for tilstrækkelig køleluftstrøm.

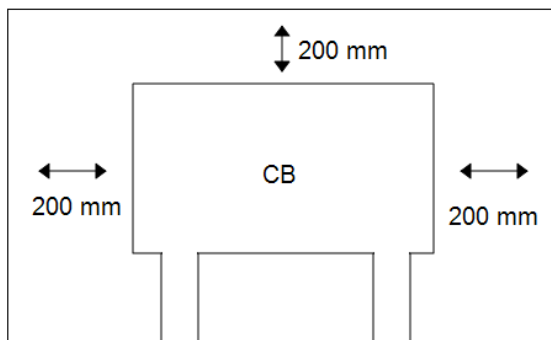

### ADVARSEL

Et vådt kontrollerskab kan være livsfarligt.

- Sørg for, at kontrollerskabet og kablerne ikke kommer i kontakt med væsker.
- Placer kontrollerskabet (IP44) i et miljø, der er egnet til IP-klassificeringen.

## 6.4. Arbejdsområde og driftsområde

**Beskrivelse** Arbejdsområdet er rækkevidden af den fuldt udstrakte robotarm, vandret og lodret. Driftsområdet er det sted, hvor robotten forventes at fungere.

**BEMÆRK**

Hvis man ikke respekterer robotens arbejdsområde og driftsområde, kan det resultere i skader på ejendom.


Det er vigtigt at tage hensyn til det cylindriske volumen direkte over og direkte under robotbasen, når en placering til montering af robotten vælges. Bevægelse af værktøjet tæt på det cylindriske volumen bør undgås, fordi det får leddene til at bevæge sig hurtigt, selv når værktøjet bevæger sig langsomt. Dette kan få robotten til at fungere ineffektivt og kan gøre det vanskeligt at foretage en risikovurdering.

**BEMÆRK**


Hvis man bevæger værktøjet tæt på det cylindriske volumen, kan det få leddene til at bevæge sig for hurtigt, hvilket kan føre til tab af funktionalitet og materielle skader.

- Flyt ikke værktøjet tæt på det cylindriske volumen, selv når værktøjet bevæger sig langsomt.

Det cylindriske volumen er både direkte over og direkte under robotbasen. Robotten strækker sig 1750 mm fra baseleddet.

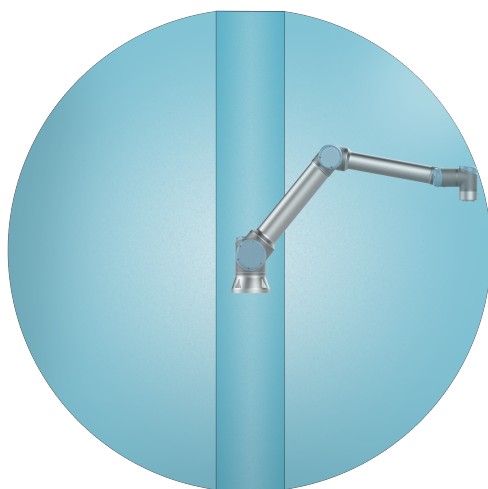

Front

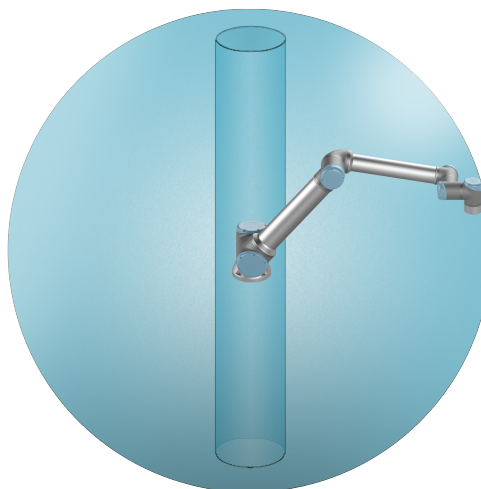

På skrå

### 6.4.1. Forebyggelse af singularitet



**Beskrivelse**

En singularitet er en positur, der begrænser bevægelsen og evnen til at placere robotten. Robotarmen kan holde op med at bevæge sig eller udføre meget pludselige og hurtige bevægelser, når den nærmer sig eller forlader en singularitet. Under placering af robotten i arbejdsområdet og definition af driftsområdet er det vigtigt at tage højde for singularitetspositionen beskrevet nedenfor.

**ADVARSEL**

Sørg for, at robotbevægelse nær en singularitet ikke skaber farer for nogen inden for robotarmens, endeeffektorens og arbejdsomnets rækkevidde.

- Indstil sikkerhedsgrænser for hastighed og acceleration af albueleddet.

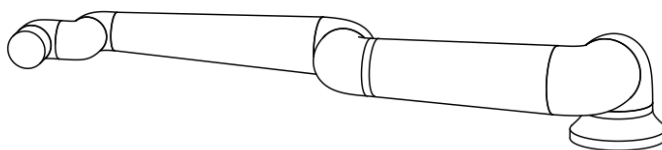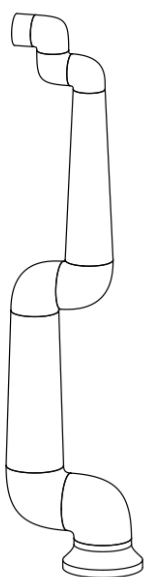

Følgende forårsager singularitet i robotarmen:

- Grænse for ydre arbejdsområde
- Grænse for indre arbejdsområde
- Justering af håndled

**Grænse for ydre arbejdsområde**

Singulariteten opstår, fordi robotten ikke kan nå langt nok, eller den når uden for det maksimale arbejdsområde.

For at undgå det: Arranger udstyret omkring robotten for at undgå, at den rækker ud over det anbefalede arbejdsområde.

**Grænse for indre arbejdsområde** Singulariteten opstår, fordi bevægelserne sker direkte over eller direkte under robotbasen. Dette bevirker, at mange positioner/orienteringer ikke kan nås.

For at undgå det: Programmer robotopgaven på en sådan måde, at det ikke er nødvendigt at arbejde i eller tæt på den centrale cylinder. Du kan også overveje at montere robotbasen på en vandret overflade for at rotere den centrale cylinder fra en lodret til vandret orientering og potentielt flytte den væk fra opgavens kritiske områder.

**Justering af håndled** Denne singularitet opstår, fordi håndled 2 roterer på samme plan som skulderen, albuen og håndled 1. Dette begrænser robotarmens bevægelsesområde, uanset arbejdsområde.

For at undgå det: Indret robotopgaven på en sådan måde, at det ikke er nødvendigt at justere robothåndleddene på denne måde. Du kan også forskyde værktøjets retning, så værktøjet kan pege vandret uden den problematiske håndledsjustering.

## 6.4.2. Fast og bevægelig installation

**Beskrivelse** Uanset om robotarmen er fastgjort (monteret på et stativ, væg eller gulv) eller i en bevægelig installation (lineær akse, vogn eller mobil robotbase), skal den installeres korrekt for at sikre stabilitet gennem alle dens bevægelser.

## 6.5. Robotforbindelser: Baseflangekabel

### Beskrivelse

Dette underafsnit beskriver forbindelsen til en robotarm konfigureret med en baseflange-kabelkonnektor.

### Baseflange-kabelkonnektor

Baseflangekablet etablerer robotforbindelsen til robotarmen til kontrollerskabet. Robotkablet forbindes til baseflange-kabelstikket i den ene ende og til kontrollerskabets stik i den anden ende.  
Du kan låse hver enkelt konnektor, når robotforbindelse er etableret.



#### FORSIGTIG

Forkert robotforbindelse kan resultere i, at der ikke leveres strøm til robotarmen.

- Brug ikke et robotkabel til at forlænge et andet robotkabel.



#### BEMÆRK

Tilslutning af bundflangekablet direkte til et kontrollerskab kan resultere i skader på udstyr eller ejendom.

- Tilslut ikke bundflangekablet direkte til kontrollerskabet.

## 6.6. Robottilslutninger: Robotkabel

**Beskrivelse** Dette underafsnit beskriver forbindelsen til en robotarm konfigureret med et fast robotkabel på 6 meter.

**For at tilslutte arm og kontrollerskab**

Drej konnektoren til højre for at gøre den lettere for at låse, efter at kablet er tilsluttet.

- Opret robotforbindelsen ved at forbinde robotarmen til kontrollerskabet med robotkablet.
- Tilslut og lås kabelstikket fra robotten til stikket i bunden af kontrollerskabet vist nedenfor.
- Drej konnektoren to gange for at sikre, at den er låst korrekt, før du tænder for robotarmen.



**FORSIGTIG**

Forkert robotforbindelse kan resultere i, at der ikke leveres strøm til robotarmen.

- Undlad at tage robotkablet ud, når robotarmen er tændt.
- Man må ikke modificere det originale robotkabel.

## 6.7. Forbindelse til lysnet

### Beskrivelse

Lysnetkablet til kontrollerskabet har et standard IEC-stik i enden.



#### BEMÆRK

- IEC 61000-6-4: Kapitel 1 omfang: "This part of IEC 61000 for emission requirement applies to electrical and electronic equipment intended for use within the environment of existing at industrial (3.1.12) locations."
- IEC 61000-6-4: Kapitel 3.1.12 industriel placering: "Locations characterized by a separate power network, supplied from a high- or medium-voltage transformer, dedicated for the supply of the installation"

### Forbindelse til lysnet

For at drive robotten skal kontrollerskabet tilsluttes til elnettet via den medfølgende netledning. IEC C13-stikket på netledningen tilsluttes IEC C14-apparatets indgang i bunden af kontrollerskabet.



#### Advarsel: ELEKTRICITET

Ukorrekt placering af elnet-forbindelsen kan resultere i personskade.

- Strømkablet til elnet-forbindelsen skal placeres uden for robotens rækkevidde, således at strømmen kan frakobles uden at udsætte personale for potentielle farer.
- Hvis der implementeres yderligere sikkerhedsforanstaltninger, skal kablet til elnet-forbindelsen også placeres uden for det beskyttede rum, så strømmen kan frakobles uden at man udsættes for potentielle farer.



#### BEMÆRK

Brug altid en netledning med et landespecifikt stik, når du tilslutter til kontrollerskabet.

I lande med <200 Vac skal du bruge en netledning med 15A strømbelastningsevne.

I lande med >200 Vac skal du bruge en netledning med 10A strømbelastningsevne.

Brug ikke en adapter.

Som en del af den elektriske installation skal du sørge for følgende:

- Jordforbindelse
- Hovedsikring
- Fejlstrømsafbryder
- En kontakt, der kan låses (i SLUKKET position)

Der skal installeres en hovedafbryder til at slukke alt udstyr i robotapplikationen som et nemt middel til lockout. De elektriske specifikationer ses i tabellen nedenfor.

| Parameter                        | Min | Type | Maks | Enhed |
|----------------------------------|-----|------|------|-------|
| Indgangsspænding                 | 90  | -    | 264  | VAC   |
| Ekstern lysnetsikring (90-200V)  |     | -    | 16   | A     |
| Ekstern lysnetsikring (200-264V) | 8   | -    | 16   | A     |
| Indgangsfrekvens                 | 47  | -    | 440  | Hz    |
| Strøm ved standby                | -   | -    | <1,5 | W     |
| Nominel driftstrøm               | 90  |      |      | W     |



#### Advarsel: ELEKTRICITET

Manglende overholdelse af nogen af nedenstående vejledninger kan resultere i alvorlig personskade eller død på grund af elektriske farer.

- Sørg for, at robotten er jordet korrekt (elektrisk forbindelse til jord). Brug de ubenyttede bolte med jordsymboler inde i kontrollerskabet til at lave fælles jord for alt udstyr i systemet. Stel/jordlederen skal være normeret til mindst den højeste strømstyrke i systemet.
- Sørg for, at den indgående strøm til kontrollerskabet er beskyttet med en fejlstrømsafbryder (RCD) og en korrekt sikring.
- Afbryd al strøm til hele robotinstallationen under service.
- Sørg for, at andet udstyr ikke leverer strøm til robotens I/O, når robotten er afbrudt.
- Sørg for, at alle kabler er tilsluttet, før der sættes strøm til kontrollerskabet. Brug altid en original netledning.



## 7. Første opstart

### Beskrivelse

Den første opstart er den første sekvens af handlinger, du kan udføre med robotten efter montering.

Denne indledende sekvens kræver, at du:

- Tænd for robotten
- Indtast serienummeret
- Initialiserer robotarmen
- Sluk for robotten



#### FORSIGTIG

Manglende bekræftelse af nyttelasten og installationen før opstart af robotarmen kan føre til personskade og/eller materielle skader.

- Kontroller altid, at den faktiske nyttelast og installationen er korrekt, før du starter robotarmen.



#### FORSIGTIG

Forkerte nyttelast- og installationsindstillinger forhindrer robotarmen og kontrollerskabet i at fungere korrekt.

- Kontroller altid, at nyttelasten og installationsindstillingen er korrekt.



#### BEMÆRK

Opstart af robotten ved lav temperatur kan resultere i reduceret ydeevne eller stop på grund af temperaturafhængig olie- og fedtviskositet.

- Opstart af robotten ved lave temperaturer kan kræve en opvarmningsfase.

## 7.1. Tænde for robotten

**For at tænde for robotten**

Når robotten tændes, tændes kontrolboksen, og skærmen indlæses på TP-skærmen.

1. Tryk på programmeringskonsollens power-knap for at tænde for robotten.

## 7.2. Indsætning af serienummeret

**For at indsætte serienummeret**

Når du installerer din robot for første gang, skal du indtaste serienummeret på robotarmen.

Denne procedure er også påkrævet, når du geninstallerer softwaren. For eksempel, når du installerer en softwareopdatering.

1. Vælg din kontrolboks.
2. Tilføj serienummeret, som det er skrevet på robotarmen.
3. Tryk på **OK** for at afslutte.

Det kan tage et par minutter, før startskærmen indlæses.



**UNIVERSAL ROBOTS**

Select Control Box

Standard

OEM AC

OEM DC

Enter Serial Number

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ⌫ |
| 4 | 5 | 6 |   |
| 7 | 8 | 9 | ⏴ |
| 0 |   |   |   |

## 7.3. Start af robotarmen

### Sådan startes robotten

Start af robotarmen frakobler bremsesystemet, så du kan begynde at bevæge robotarmen og begynde at bruge PolyScope X.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen eller **Robottilstand**-ikonet i venstre side af sidefoden. Robotarmens tilstand er **Fra**.
2. Når boksen Initialiser vises, skal du trykke på **Tænd**. Robotarmens tilstand er **Opstart**.

#### Initialize

##### Arm - OFF

Robot arm is currently off and not communicating with the controller.

Press "**Power On**" to send power to the arm in a locked state.

Active Payload  
0.000 kg



Application Payload | 0 kg



Power On



Robot State

Off

3. Tryk på **Lås op** for at frigøre bremserne.

#### Initialize

##### Arm - LOCKED

The robot arm is powered but for safety has its brakes applied.

Confirm that the below payload is accurate before unlocking.

Active Payload  
0.000 kg



Application Payload | 0 kg



Power Off



Unlock



Robot State

Locked

Initialisering af robotarmen ledsages af lyd og små bevægelser, når ledbremsene slippes.

4. Robotarmtilstanden er nu **Aktiv**, og du kan begynde at bruge grænsefladen.

### Initialize

#### Arm - **ACTIVE**

Robot arm is currently active and can communicate with the control box and other equipment.

Press "**Power Off**" to stop the communication and power off the robot arm.

Active Payload  
0.000 kg



Application Payload | 0 kg



Power Off



Robot State  
**Active**



5. Du kan trykke på **Sluk** for at slukke robotarmen.

Når robotarmens tilstand ændres fra **Tomgang** til **Normal**, kontrolleres sensordata mod den konfigurerede montering af robotarmen.

Hvis monteringen er verificeret, skal du trykke på **START** for at fortsætte med at frigøre alle ledbremsere og forberede robotarmen til drift.

## 7.4. Nedlukning af robotten

For at slukke  
for robotarmen



### ADVARSEL

Uventet opstart og/eller bevægelse kan medføre personskaade.

- Sluk for robotarmen for at forhindre uventet opstart under montering og afmontering.


1. Tryk på ikonet **Robotstatus** til venstre i sidefoden for at slukke robotarmen.  
Ikonets farve skifter fra grøn til hvid.
2. Tryk på programmeringskonsollens power-knap for at slukke for kontrollereskabet.
3. Hvis en **Luk ned** dialogboks vises, skal du trykke på **Sluk**.

Du kan nu:

- Træk netledningen ud af stikkontakten.
- Vent 30 sekunder, indtil robotten har afladet al lagret energi.

## 7.5. Fanen Applikation

Med fanen Applikation kan du konfigurere indstillingerne, som påvirker robotens overordnede ydelse og PolyScope X.

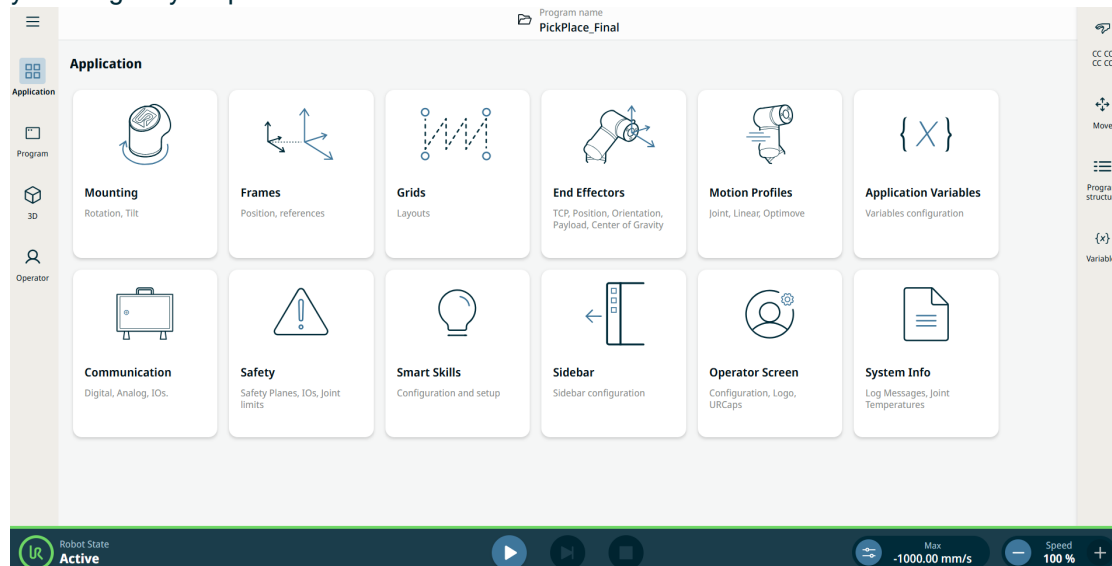

*Applikationsskærmen viser applikationsknapper.*

Brug fanen Applikation til at få adgang til følgende konfigurationsskærme.

- Montering
- Rammer
- Grids Application
- End Effectors Application
- Bevægelsesprofiler
- Applikationsvariabler
- Kommunikation
- Sikkerhed
- Smart Skills Application
- Sidebar in the Application Tab
- Operator Screen Application
- Systeminfo

## 7.6. Flyt robotten med 3PE-Programmeringskonsol

- Beskrivelse**
- Friløb gør det muligt at trække robotarmen manuelt til ønskede positioner. For de fleste robotstørrelser er den mest typiske måde at aktivere Friløb på at trykke på Friløb-knappen på programmeringskonsollen. Flere måder at aktivere og bruge Friløb på er beskrevet i de følgende afsnit.
- I Friløb bevæger robotarmens led sig med lille modstand, fordi bremserne slippes. Modstanden øges, når robotarmen i Friløb nærmer sig en foruddefineret grænse eller et plan. Derfor føles det tungt at trække roboten i position.

**ADVARSEL**

Personskade kan forekomme på grund af uventet bevægelse.

- Kontroller at den konfigurerede nyttelast matcher nyttelasten i brug.
- Kontroller, at den korrekte nyttelast er forsvarligt fastgjort til værktøjsflangen.

**Aktivering af Friløb**

Du kan aktivere Freedrive på følgende måter:

- Brug 3PE Programmeringskonsollen.
- Brug Friløb på robot.
- Brug I/O-handlinger.

**BEMÆRK**

Aktivering af Friløb mens du bevæger robotarmen kan medføre afdrift og fejl.

- Undlad at aktivere Friløb, mens du skubber eller rører ved roboten.

**3PE-programmeringskonsol**

Sådan bruger du 3PE TP- knappen til at bevæge robotarmen i tilbageløb:

1. Tryk hurtigt og let på 3PE-knappen, slip den, og tryk let igen, og hold den derefter i denne position.

Nu kan du trække robotarmen til den ønskede position, mens let tryk opretholdes.

**Freedrive på robot**

Brug **friløb på robot** til at bevæge robotarmen i PolyScope:

1. Tryk på **Anvendelse** i hovednavigationen, og tryk derefter på **Sikkerhed**.
2. Tryk på **Lås op**, og indtast adgangskoden.
3. Under Sikkerhed I/O skal du trykke på **Indgange**.
4. I rullemenuen **Funktioner** skal du rulle ned til **Friløb-aktiveret indgang**.
5. Tryk på **Anvend** og **Anvend og genstart** for at genstarte robotarmen.
6. Tryk på **Bekræft konfiguration**.
7. Flytt robotarmen som du ønsker.

**Tilbageløb** Når bremsene slippes under initialisering av robotarmen, kan det oppstå små vibrasjoner. I nogle situationer, såsom når robotten er tæt på at kollidere, er disse vibrationer uønskede. Brug tilbageløb til at tvinge visse led til en ønsket position, uden at alle robotarmens bremses udløses.

---

**Heavy friløb** Hvis robotarmen er tændt, og bremsene er løsnet, kan leddene bevæges med kraft. Den krævede kraft til at igangsætte bevægelse afhænger af de kraftgrænser, der er angivet i sikkerhedsindstillingerne.

---

## 8. Installation

### 8.1. Elektriske advarsler og forholdsregler

#### Advarsler

Overhold følgende advarsler for alle grænsefladegrupper, herunder når du designer og installerer et program.



#### ADVARSEL

Manglende overholdelse af nogen af nedenstående vejledninger kan resultere i alvorlig personskade eller død, da sikkerhedsfunktionerne kan blive tilsidesat.

- Sikkerhedssignaler må aldrig tilsluttes en PLC, der ikke er en sikkerheds-PLC med det korrekte sikkerhedsniveau. Det er vigtigt at holde sikkerhedsinterfacets signaler adskilt fra de generelle I/O-interfacesignaler.
- Alle sikkerhedsrelaterede signaler skal konstrueres redundant (med to uafhængige kanaler).
- Hold de to uafhængige kanaler adskilt, så en enkelt fejl ikke kan føre til tab af sikkerhedsfunktionen.



#### Advarsel: ELEKTRICITET

Manglende overholdelse af nogen af nedenstående vejledninger kan resultere i alvorlig personskade eller død på grund af elektriske farer.

- Sørg for, at alt udstyr, der ikke er normeret til kontakt med vand, holdes tørt. Hvis vand trænger ind i produktet, skal produktet slukkes og strømkabler fjernes, hvorefter den lokale Universal Robots-serviceudbyder skal kontaktes.
- Brug kun de originale kabler, der følger med robotten. Brug ikke robotten til formål, hvor kablerne bliver udsat for bøjninger.
- Vær omhyggelig med at installere kablerne til robottens I/O. Metalpladen i bunden er beregnet til interfacekabler og -stik. Aftag pladen, før der bores huller. Kontroller, at alle spåner fra boringen er fjernet, før pladen monteres igen. Husk at bruge de rigtige størrelser kabelgennemføringer.



**FORSIGTIG**

Forstyrrende signaler af højere styrke end defineret i de specifikke IEC-standarder kan forårsage utilsigtede funktioner på robotten. Vær opmærksom på følgende:

- Robotten er blevet testet i henhold til internationale IEC-standarder for **EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet)**. Meget høje signalstyrker eller hvis robotten er for udsat kan give den uoprettelige skader. EMC-problemer opstår normalt under svejsearbejder og vises normalt som fejlmeddelelser i loggen. Universal Robots kan ikke holdes ansvarlig for skader anrettet på grund af EMC-problemer.
- I/O-kabler, der går fra kontrollerskabet til andet maskinel og virksomhedsudstyr, må ikke være længere end 30m, medmindre der udføres yderligere tests.

**JORD**

Minus-forbindelser benævnes GND og er forbundet til robottens afskærmning og kontrollerskabet. Alle nævnte GND-forbindelser er kun til strømforsyning og signalering. Til jordforbindelsen PE (Protective Earth) anvendes de M6 skrueforbindelser, der er mærket med jordsymboler inde i kontrollerskabet. Stel/jordlederen skal være normeret til mindst den højeste strømstyrke i systemet.

**LÆS MANUAL**

Visse I/O'er inde i kontrollerskabet kan konfigureres til enten normal eller sikkerhedsrelateret I/O. Læs og forstå hele afsnittet Elektrisk interface.

## 8.2. Kontrollerskabets forbindelsesporte


### Beskrivelse

Undersiden af I/O-interfacegrupperne i kontrollerskabet er udstyret med eksterne forbindelsesporte og en sikring, der er beskrevet nedenfor. Der er afdækkede åbninger i bunden af kontrolboksens kabinet til at føre eksterne forbindelseskabler for at adgang til tilslutningsportene.

### Eksterne forbindelsesporte

Portene til eksterne forbindelser er som følger:

- Programmeringskonsol-port til brug med programmeringskonsollen for at styre eller programmere robotarmen.
- SD-kortport til at indsætte et SD-kort.
- Ethernet-port som muliggør Ethernet-forbindelser.
- Mini Displayport som understøtter skærme, der bruger Displayport. Denne port kræver en aktiv konverter til at understøtte DVI eller HDMI.
- Mini-bladsikringen bruges, når en ekstern strømforsyning er tilsluttet.

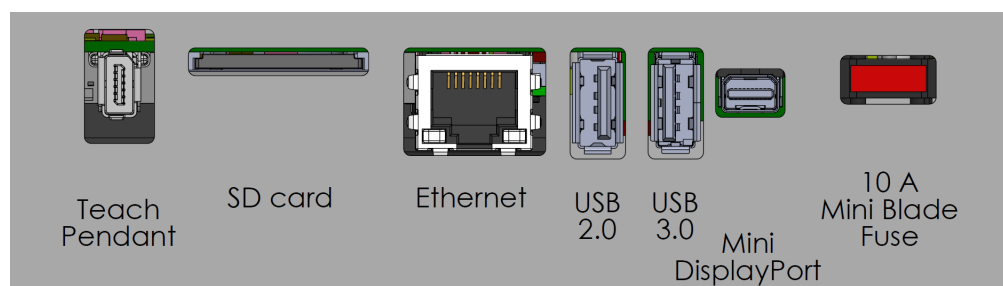

#### BEMÆRK

Tilslutning eller frakobling af programmeringskonsollen, mens kontrollerskabet er tændt, kan forårsage skader på udstyret.

- Tilslut ikke en programmeringskonsol, mens kontrollerskabet er tændt.
- Sluk for kontrollerskabet, før du tilslutter en programmeringskonsol.



#### BEMÆRK

Manglende tilslutning af den aktive adapter før der tændes for kontrollerskabet, kan forhindre billedvisning på skærmen.

- Tilslut den aktive adapter, før du tænder for kontrollerskabet.
- I nogle tilfælde skal den eksterne skærm tændes før kontrollerskabet.
- Brug en aktiv adapter, der understøtter revision 1.2, da ikke alle adaptere fungerer problemfrit.

## 8.3. Ethernet

### Beskrivelse

Ethernet-interfacet kan anvendes til:

- MODBUS, EtherNet/IP og PROFINET.
- Fjernstyringsåbning og -styring.

Ethernet-kablet forbindes ved at føre det gennem hullet i bunden af kontrollerskabet og stikke det i Ethernet-porten på undersiden af beslaget.

Udskift dækslet i bunden af kontrollerskabet med en passende kabelforskrunding for at forbinde kablet til Ethernet-porten.



De elektriske specifikationer ses i tabellen nedenfor.

| Parameter               | Min | Type | Maks | Enhed |
|-------------------------|-----|------|------|-------|
| Kommunikationshastighed | 10  | -    | 1000 | Mb/s  |

## 8.4. Installation af 3PE programmeringskonsol

**Beskrivelse** 3-positionskontakt programmeringskonsollen (3PE TP) er en sikkerhedskritisk grænseflade designet til at forbedre manuel kontrol. 3PE-knapperne er integreret direkte i programmeringskonsollen og sikrer, at robotbevægelse kun kan initieres, når operatøren opretholder et kontrolleret greb.

### 8.4.1. Hardwareinstallation

Sådan fjerner du en programmeringskonsol




#### BEMÆRK

Udskiftning af programmeringskonsollen kan resultere i, at systemet rapporterer en fejl ved opstart.


- Vælg altid den korrekte konfiguration for typen af programmeringskonsol.

For at fjerne standard-programmeringskonsollen:

1. Sluk kontrollerskabet, og tag netkablet ud af strømkilden.
2. Fjern og kassér de to kabelbånd, der bruges til montering af programmeringskonsollens kabler.
3. Tryk klemmerne ind på begge sider af programmeringskonsol-stikket som vist, og træk ned for at frakoble det fra programmeringskonsol-porten.
4. Åbn/løsn plastgennemføringen i bunden af kontrollerskabet, og fjern programmeringskonsol-stikket og kablet.
5. Fjern forsigtigt programmeringskonsol-kablet og programmeringskonsollen.

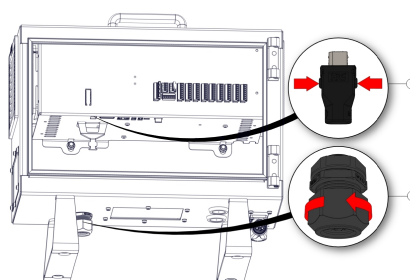

|   |       |   |                   |
|---|-------|---|-------------------|
| 1 | Clips | 2 | Plastgennemføring |
|---|-------|---|-------------------|

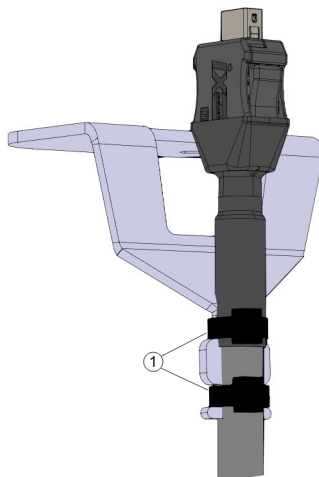

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | Kabelbånd |
|---|-----------|

#### Sådan installerer du en 3PE-programmeringskonsol

1. Før programmeringskonsol-stikket og -kablet ind gennem bunden af kontrollerskabet, og luk/stram plastgennemføringen helt til.
2. Skub programmeringskonsol-stikket ind i programmeringskonsol-porten for at oprette forbindelse.
3. Brug to nye kabelbindere til at montere programmeringskonsol-kablerne.
4. Tilslut netkablet til strømkilden og tænd for kontrollerskabet.


Der er altid et kabel på programmeringskonsollen, som man kan risikere at snuble over, hvis det ikke opbevares korrekt.

- Opbevar altid programmeringskonsol og kabel korrekt, så man ikke snubler over det.


### 8.4.2. Softwareinstallation

For at konfigurere 3PE TP-softwaren

1. Tryk på **Applikation** på PolyScope, i menuen til venstre, og vælg **Sikkerhed**.

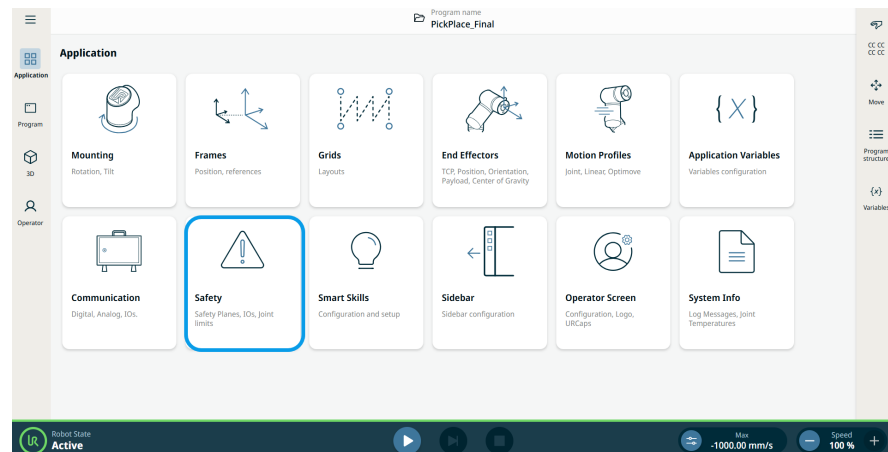

2. Tryk på knappen **Hardware** og **Lås op**.

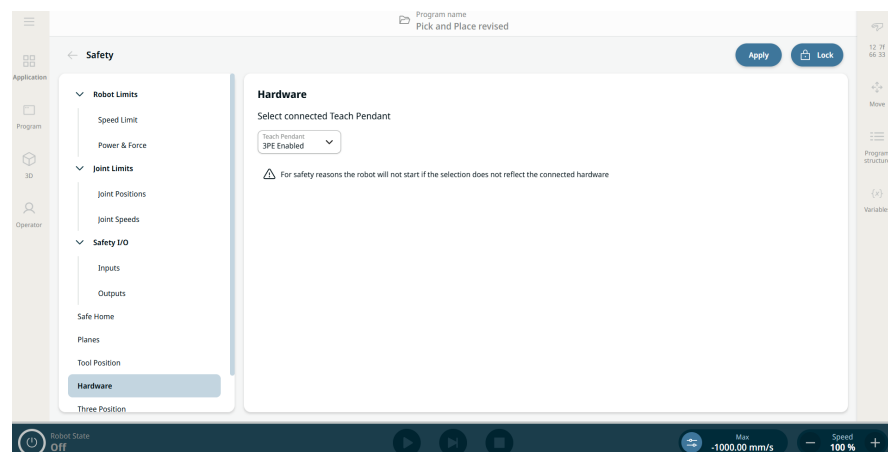

3. Indtast adgangskoden, og tryk på **Bekræft**. Programmeringskonsol er nu aktiveret.
4. Tryk på **Anvend** for at genstarte systemet. PolyScope fortsætter med at køre.
5. Tryk på **Anvend og genstart** derefter **Bekræft konfiguration** for at fuldføre softwareinstallationen af 3PE programmeringskonsol.


## 8.5. Kontroller I/O

### Beskrivelse

Den elektriske grænseflade inde i kontrolboksen består af grupper af indgange og udgange **I/O**, der giver mulighed for kommunikation og konfigurationer mellem robotarmen og forskellige typer udstyr. I/O-grupperne omfatter:

- Digital (24V)
- Konfigurerbar (24V)
- Analog
- Sikkerhed (24V)

Nedenstående illustration viser layoutet på kontrollerens indvendige elektriske interfacegrupper. Overhold og fasthold formålet med farveskemaet, som illustreret nedenfor.

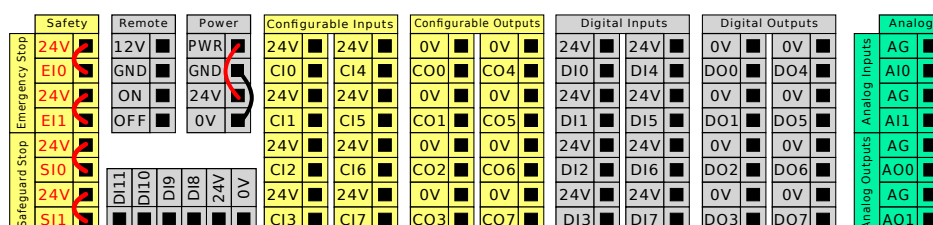

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Gul med rød tekst   | Dedikerede sikkerhedssignaler |
| Gul med sort tekst  | Konfigurerbar til sikkerhed   |
| Grå med sort tekst  | Universelt digitalt I/O       |
| Grøn med sort tekst | Universelt analogt I/O        |

**I/O-grupper** Du kan installere roboten i henhold til de elektriske specifikationer, som er de samme for alle tre angivne indgange.

- Sikkerhed I/O.
- Konfigurerbar I/O.
- Generel I/O.




### BEMÆRK

Konfigurerbar I/O er I/O konfigureret som enten sikkerhedsrelateret I/O eller normal I/O. Disse er gule terminaler med sort tekst.

Det er muligt at drive det digitale I/O fra en indbygget 24V strømforsyning eller fra en udvendig strømforsyning ved at konfigurere klemmerækken benævnt **Power**. Denne klemmerække består af fire terminaler. De øverste to (PWR og GND) er 24V og jord fra den indbyggede 24V strømforsyning. De nederste to terminaler (24V og 0V) i blokken er 24V indgangen til forsyning af I/O'en. Standardkonfigurationen bruger den interne strømforsyning.

## Strømforsyning standard


I dette eksempel bruger standardkonfigurationen den interne strømforsyning



## Ekstern strømforsyning

Ved behov for større strømstyrke kan en udvendig strømforsyning tilsluttes som vist nedenfor.

Sikringen er af typen mini-blad med en normeret strømstyrke på højst 10 A og en normeret spænding på mindst 32 V. Sikringen skal være UL-mærket. Hvis sikringen overbelastes, skal den udskiftes.

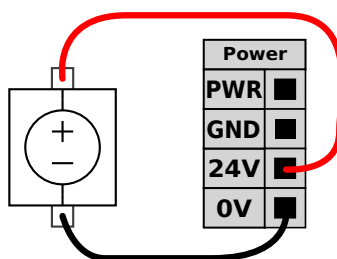

I dette eksempel bruger konfigurationen en ekstern strømforsyning for mere strøm.

## Strømforsyningsspecifikation

De elektriske specifikationer for både den indvendige og udvendige strømforsyning vises nedenfor.

| Terminaler                          | Parameter | Min | Type | Maks | Enhed |
|-------------------------------------|-----------|-----|------|------|-------|
| <b>Indvendig 24V strømforsyning</b> |           |     |      |      |       |
| [PWR - GND]                         | Spænding  | 23  | 24   | 25   | V     |
| [PWR - GND]                         | Strøm     | 0   | -    | 2*   | A     |
| <b>Krav til udvendig 24V input</b>  |           |     |      |      |       |
| [24V - 0V]                          | Spænding  | 20  | 24   | 29   | V     |
| [24V - 0V]                          | Strøm     | 0   | -    | 6    | A     |

\*3,5 A for 500 ms eller 33% arbejds cyklus.



**Digital I/O-specifikation**

De digitale I/O'er er konstrueret i overensstemmelse med IEC 61131-2. De elektriske specifikationer ses nedenfor.

| Terminaler               | Parameter       | Min | Type  | Maks | Enhed |
|--------------------------|-----------------|-----|-------|------|-------|
| <b>Digitale udgange</b>  |                 |     |       |      |       |
| [COx / DOx]              | Strøm*          | 0   | -     | 1    | A     |
| [COx / DOx]              | Spændingsdyk    | 0   | -     | 0,5  | V     |
| [COx / DOx]              | Lækstrøm        | 0   | -     | 0.1  | mA    |
| [COx / DOx]              | Funktion        | -   | PNP   | -    | Type  |
| [COx / DOx]              | IEC 61131-2     | -   | 1A    | -    | Type  |
| <b>Digitale indgange</b> |                 |     |       |      |       |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]        | Spænding        | -3  | -     | 30   | V     |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]        | OFF område      | -3  | -     | 5    | V     |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]        | ON område       | 11  | -     | 30   | V     |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]        | Strøm (11-30 V) | 2   | -     | 15   | mA    |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]        | Funktion        | -   | PNP + | -    | Type  |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]        | IEC 61131-2     | -   | 3     | -    | Type  |

\*For ohmske belastninger eller induktive belastninger på maksimalt 1H.

## 8.5.1. Digitalt input og output

**Værktøjsudgang**

Værktøjs-output indeholder to digitale output-felter, værktøjs-outputspænding og strømstyrkeindikator til strømforsyning samt dobbelt pinpower-omskifter.

- **Digital output (DO)** - kan indstilles uafhængigt til høj eller lav
- **Værktøjets udgangsspænding** - valgbar 0V, 12V og 24V. Denne indstilling er vedvarende trods genstart af robotens kontroller
- **Strømforsyning** - strømforbrugsindikator
- **Tobenet strøm** - bruges til at skifte mellem digitale udgange og strømkilde til værktøjet. Aktivisering af tobenet strøm deaktiverer digitale standardudgange til værktøj (DO)

Når en ny udgangskonfiguration er valgt, træder ændringerne i kraft. Den aktuelt indlæste installation ændres til at afspejle den nye konfiguration. Efter kontrol af, at værktøjsudgangene fungerer efter hensigten, skal du sørge for at gemme installationen for at undgå, at ændringer går tabt.

## Digitalt output

Interfacet til værktøjskommunikation tillader uafhængig konfiguration af to digitale udgange. I PolyScope har hvert ben en rullemenu, der gør det muligt at indstille udgangstilstanden. Følgende indstillinger er tilgængelige:

- Sænkning: Dette gør det muligt at konfigurere benet i en NPN- eller sænkning-konfiguration. Når udgangen er inaktiv, tillader benet, at der løber strøm til jorden. Det kan bruges i forbindelse med PWR-benet til at skabe et fuldt kredsløb.
- Kilde: Dette gør det muligt at konfigurere benet i en PNP- eller kilde-konfiguration. Når udgangen er aktiv, leverer benet en positiv spændingskilde (kan konfigureres i fanen IO). Det kan bruges i forbindelse med GND-benet til at skabe et fuldt kredsløb.
- Push/pull: Dette gør det muligt at konfigurere benet i push/pull-konfiguration. Når udgangen er aktiv, leverer benet en positiv spændingskilde (kan konfigureres i fanen IO). Det kan bruges i forbindelse med GND-benet til at skabe et fuldt kredsløb. Når udgangen er inaktiv, tillader benet, at der løber strøm til jorden.


Når en ny udgangskonfiguration er valgt, træder ændringerne i kraft. Den aktuelt indlæste installation ændres til at afspejle den nye konfiguration. Efter kontrol af, at værktøjsudgangene fungerer efter hensigten, skal du sørge for at gemme installationen for at undgå, at ændringer går tabt.

## 8.5.2. Fanen for ledningsforbundet I/O

### Beskrivelse

Brug fanebladet for ledningsforbundet I/O til at overvåge og indstille live I/O-signalerne fra/til kontrolboksen.

Skærmen viser den aktuelle tilstand af I/O, herunder under programkørsel. Programmet stopper, hvis noget ændres under udførelsen. Ved programstop vil alle outputsignaler bevare deres tilstand. Skærmen opdateres ved 10 Hz, så et meget hurtigt signal vises muligvis ikke korrekt.

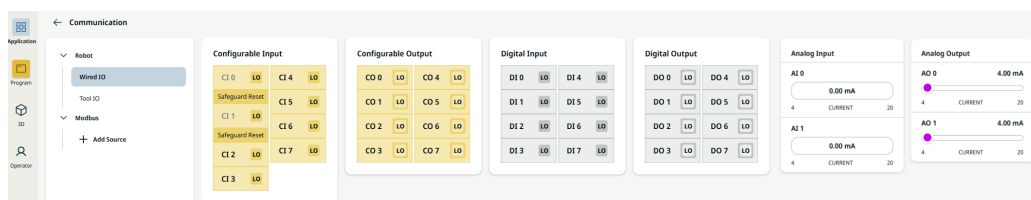

**Konfigurerbare I/O'er**

Konfigurerbare I/O'er kan reserveres til særlige sikkerhedsindstillinger, der er defineret i I/O-opsætningen. Under dem der er reserveret, vil have navnet på sikkerhedsfunktionen i stedet for et standardmæssigt eller brugerdefineret navn.

Konfigurerbare input, der er reserveret til sikkerhedsindstillinger, kan ikke slås til og fra og vises kun som LED'er.

For ikke-reserverede I/O'er er der følgende muligheder:

- Start program
- Stop program
- Sæt program på pause
- Friløb

**Digitale I/O**

DI har følgende valgmuligheder:

- Start program
- Stop program
- Sæt program på pause
- Friløb

Alle DI'er er forudindstillet til Lav.

Alle DO'er er indstillet uafhængigt til enten høj eller lav.

**Analoge IO'er**

De analoge I/O'er kan indstilles til enten strøm [4-20mA] eller spænding [0-10V] udgang. Disse indstillinger er vedvarende trods genstart af robotens kontroller og gemmes i installationen.

### 8.5.3. Drevstrøm-indikator

#### Beskrivelse

Drevstrøm-indikatoren er et lys, der tændes, når robotarmen er tændt, eller når der er strøm til robotkablet. Når robotarmen er slukket, slukkes drevstrøm-indikatoren.

Drevstrøm-indikatoren er tilsluttet via de digitale udgange. Det er ikke en sikkerhedsfunktion og bruger ikke sikkerheds-I/O'er.


#### Indikator

Drevstrøm-indikatoren kan være et lys, der kan fungere ved 24VDC.

#### Sådan indstilles indikatoren


Opsætning af indikatoren kræver lys og ledninger til udgangene.

1. Tilslut din drevstrøm-indikator til de digitale udgange som vist på billedet nedenfor.
2. Kontroller, at drevets strømindikator er korrekt tilsluttet.
  - Du kan tænde robotarmen og kontrollere, at lyset tændes.
  - Du kan slukke robotarmen og kontrollere, at lyset slukkes.

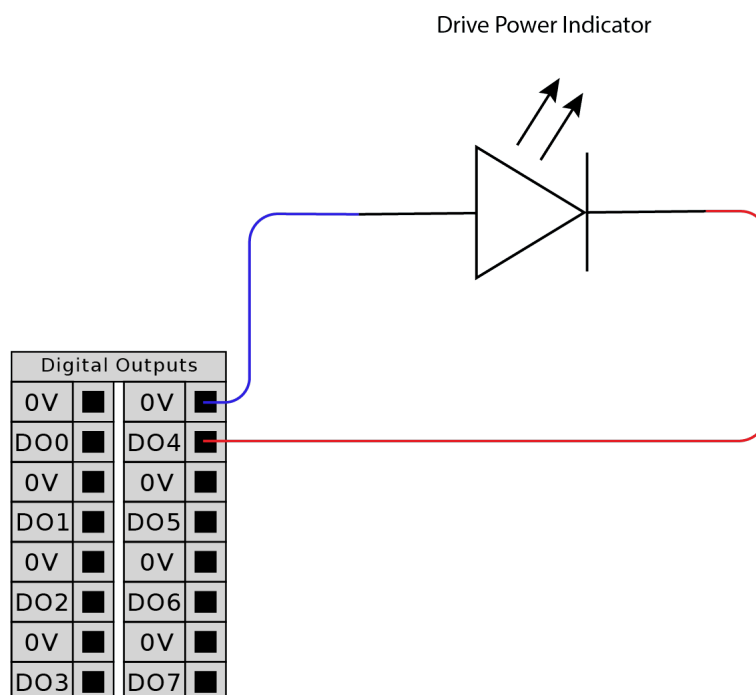

### Sådan konfigureres indikatoren

1. Tryk på **Applikation** i navigationsmenuen.
2. Vælg **Kommunikation**.
3. Vælg **Kabelforbundet IO** i sidemenueen.
4. Rul til den ønskede udgangstype, og tryk for at vælge et af følgende:
  - Konfigurerbar udgang
  - Digitalt output
  - Analog udgang
5. Vælg **Handlingsforudindstilling**  
Du kan navngive det valgte output
6. I rullemenuen skal du vælge **Høj, når strøm til drevet er slået til, ellers lav**.

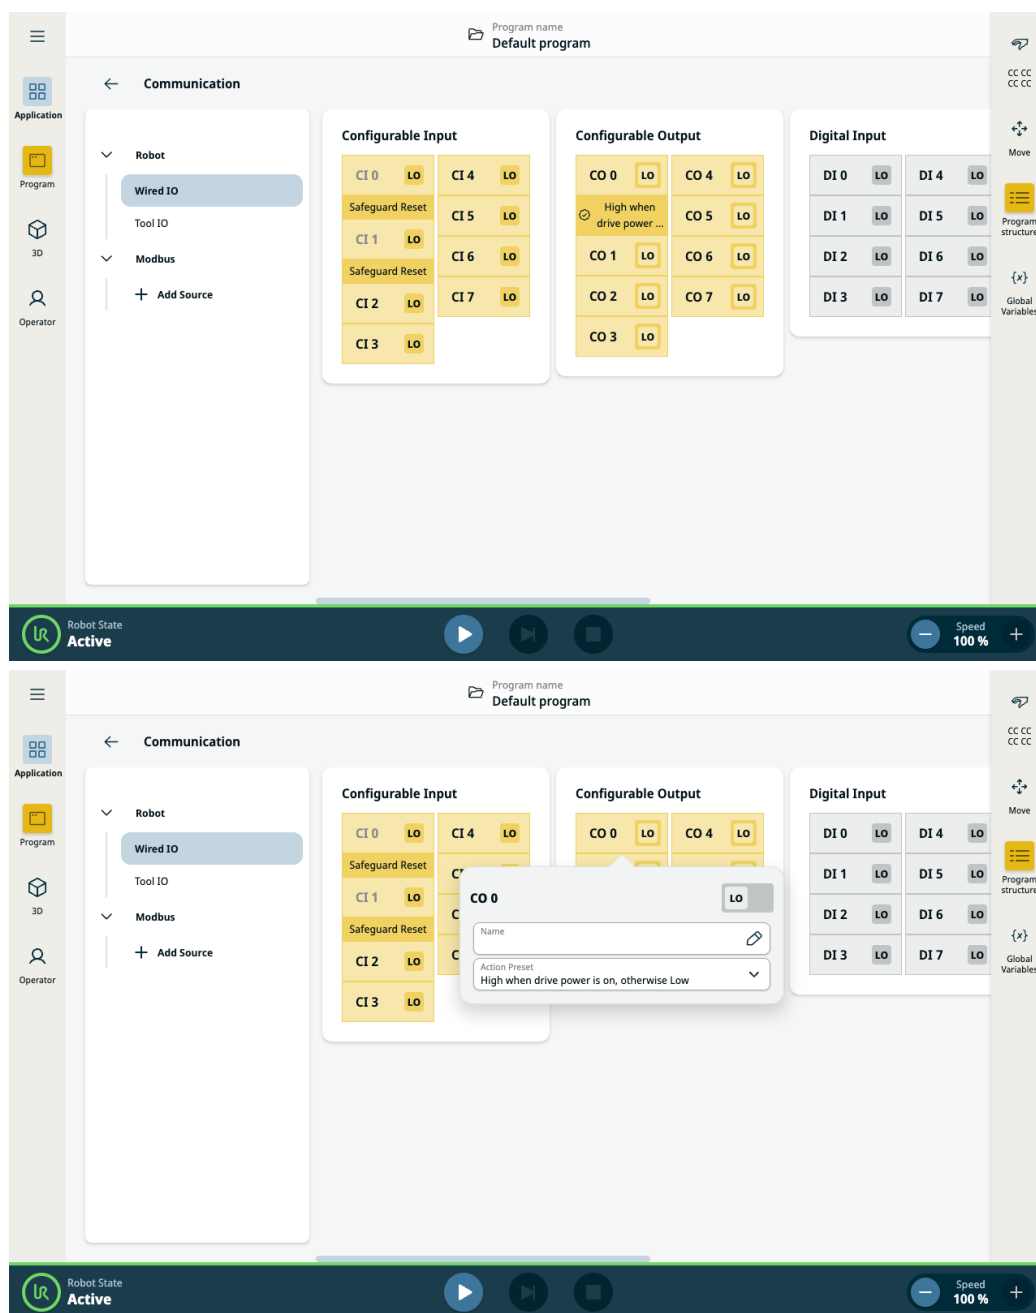

## 8.6. Sikkerheds I/O

### Sikkerheds I/O

I dette afsnit beskrives dedikeret sikkerhedsindgang (gul terminal med rød tekst) og konfigurerbar I/O (gule terminaler med sort tekst) når konfigureret som sikkerheds-I/O. Sikkerhedsanordninger og -udstyr skal monteres i henhold til sikkerhedsinstrukserne og risikovurderingen i kapitel Sikkerhed.

Alle sikkerheds-I/O er parrede (redundante), så en enkelt fejl medfører ikke tab af sikkerhedsfunktionen. Sikkerheds-I/O skal dog holdes adskilt som to separate kredse.

De permanente sikkerhedsinput-typer er:

- **Robot Nødstop** kun til nødstopudstyr
- **Beskyttelsesstop** for beskyttende enheder

**Tabel** Funktionsforskellen vises nedenfor.

|                                                          | Nødstop           | Beskyttelsesstop           | 3PE Stop                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Robot stopper bevægelse                                  | Ja                | Ja                         | Ja                         |
| Programafvikling                                         | Pauserer          | Pauserer                   | Pauserer                   |
| Kørselsstrøm                                             | Off               | On                         | On                         |
| Nulstil                                                  | Manuel            | Automatisk eller manuel    | Automatisk eller manuel    |
| Hyppighed for brug                                       | Sjælden           | Alle cyklusser til sjælden | Alle cyklusser til sjælden |
| Kræver ny initialisering                                 | Udløs kun bremses | Nej                        | Nej                        |
| Stopkategori (IEC 60204-1)                               | 1                 | 2                          | 2                          |
| Præstationsniveau for overvågningsfunktion (ISO 13849-1) | PLd               | PLd                        | PLd                        |

### Sikkerhedsadvarsel

Brug den konfigurerbare I/O til at opsætte yderligere sikkerheds I/O funktionalitet, for eksempel en nødstopudgang. Brug PolyScope-grænsefladen til at definere et sæt konfigurerbare I/O til sikkerhedsfunktioner.



#### FORSIGTIG

Manglende regelmæssig verificering og test af sikkerhedsfunktionerne kan føre til farlige situationer.

- Sikkerhedsfunktionen skal kontrolleres, før robotten sættes i drift.
- Sikkerhedsfunktionerne skal testes jævnligt.


### OSSD-sig- naler

Alle konfigurerede og permanente sikkerhedsindgange filtreres for at tillade brug af OSSD-sikkerhedsudstyr med impulslængder under 3 ms. Sikkerhedsindgangen aflæses hvert millisekund, og indgangens status bestemmes ud fra det oftest sete indgangssignal over de seneste 7 millisekunder.

### OSSD-sikkerhedssignaler

Du kan konfigurere kontrolboksen til at udsende OSSD-impulser, når en sikkerhedsudgang er inaktiv/høj. OSSD-impulser registrerer kontrolboksens evne til at gøre sikkerhedsudgange aktive/lave. Når OSSD-impulser er aktiveret for en udgang, genereres en 1 ms lav impuls på sikkerhedsudgangen en gang hver 32 ms. Sikkerhedssystemet registrerer, når en udgang er tilsluttet en forsyning og lukker robotten ned.

Illustrationen nedenfor viser: tiden mellem impulser på en kanal (32 ms), impulslængden (1 ms) og tiden fra en impuls på den ene kanal til en impuls på den anden kanal (18 ms)

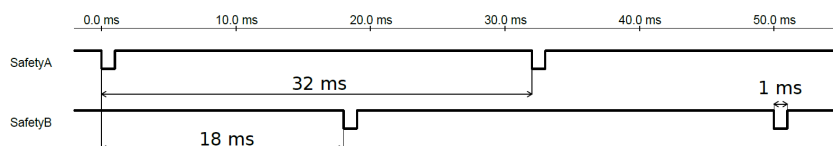

For at aktivere OSSD for sikkerhedsoutput

1. I toppanelet tryk på **Installation** og vælg **Sikkerhed**.
2. Under **Sikkerhed** skal man vælge **I/O**.
3. Vælg det ønskede OSSD-afkrydsningsfelt under Udgangssignal på I/O-skærmen. Du skal tildele udgangssignalet for at aktivere OSSD-afkrydsningsfelterne.


### Standardsikkerhedskonfiguration

Robotten leveres med en standardkonfiguration, der muliggør drift uden yderligere sikkerhedsudstyr.

| Safety         |     |
|----------------|-----|
| Emergency Stop | 24V |
|                | EI0 |
| Emergency Stop | 24V |
|                | EI1 |
| Safeguard Stop | 24V |
|                | SI0 |
| Safeguard Stop | 24V |
|                | SI1 |

### Tilslutning af nødstopknapper

I næsten alle anlæg er det nødvendigt at bruge en eller flere ekstra nødstopknapper. Nedenstående illustration viser, hvordan én eller flere nødstopknapper kan forbindes.




### Deling af nødstop med andre maskiner

Du kan konfigurere en delt nødstopfunktion mellem robotten og andre maskiner ved at konfigurere følgende I/O-funktioner via den grafiske brugerflade. Robotnødstop-indgangen kan ikke deles. Hvis mere end to UR-robotter eller andre maskiner skal forbindes, skal der bruges en sikkerheds-PLC til at styre nødstop-signalerne.

- Konfigurerbart indgangspar: Eksternt nødstop.
- Konfigurerbart udgangspar: Systemstop.

Nedenstående illustration viser, hvordan to UR robotter deler deres nødstopfunktioner. I dette eksempel er de konfigurerede I/O'er CI0-CI1 og CO0-CO1.

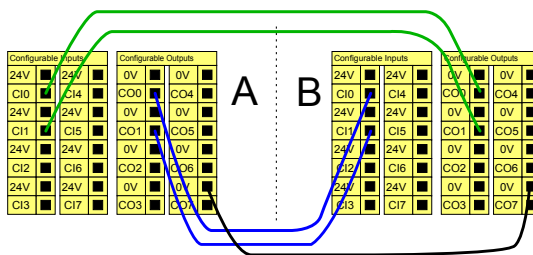


### Sikkerhedsstop med automatisk genstart

Denne konfiguration er kun beregnet til anvendelser, hvor operatøren ikke kan gå gennem døren og lukke den bag sig. Den konfigurerbare I/O anvendes til at opsætte en nulstillingsknap uden for døren til genaktivering af robotfunktionen. Robotten genoptager automatisk driften, når signalet er genetableret.



#### ADVARSEL

Denne konfiguration må ikke bruges, hvis signalet kan genetableres inden for det sikrede område.

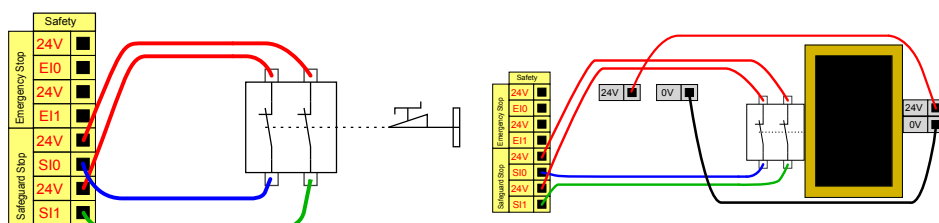


I dette eksempel en dørkontakt som en grundlæggende sikkerhedsanordning, hvor robotten stoppes, når døren åbnes.

I dette eksempel en sikkerhedsmatte, som er en sikkerhedsanordning, hvor automatisk genoptagelse er passende. Dette eksempel gælder også for en sikkerhedslaserscanner.



## Sikkerhedsstop med nulstillingsknap


Hvis sikkerhedsinterfacet anvendes til at interagere med et lysgardin, kræves en nulstilling uden for det sikre område. Nulstillingsknappen skal være en tokenalstype. I dette eksempel er I/O'en CI0-CI1 konfigureret til nulstilling.

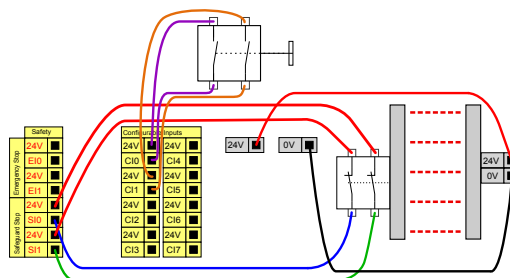


### 8.6.1. Sikkerheds-I/O-signaler

## Beskrivelse

I/O er opdelt mellem indgange og udgange og er sammensat i par, så hver funktion leverer en Kategori 3 PLd-kapacitet.

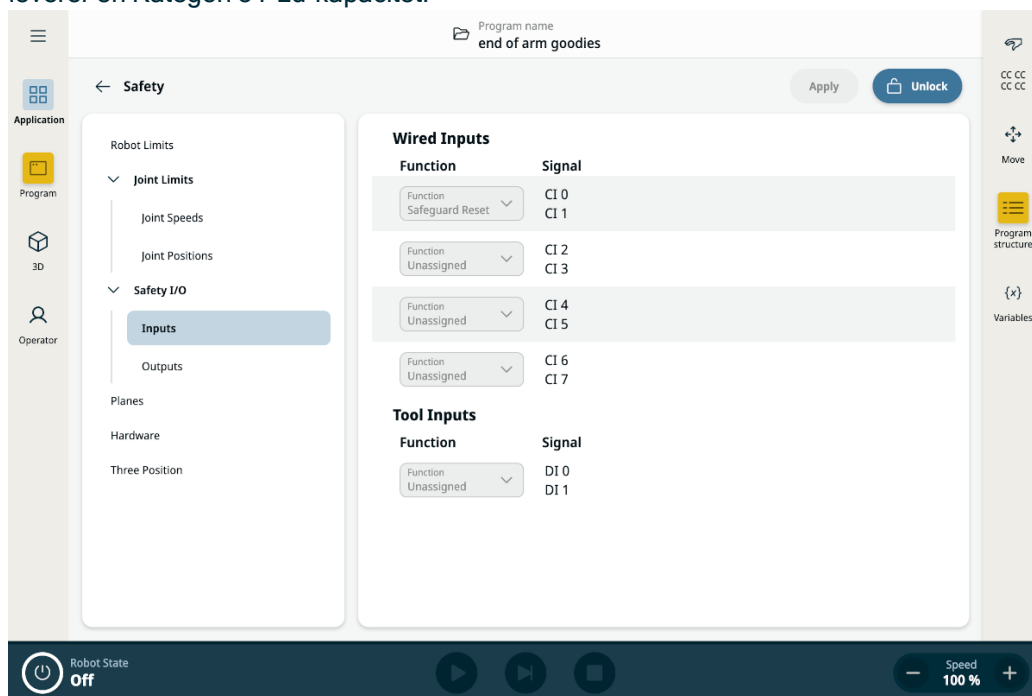

PolyScope X-skærm, der viser input-signalerne.

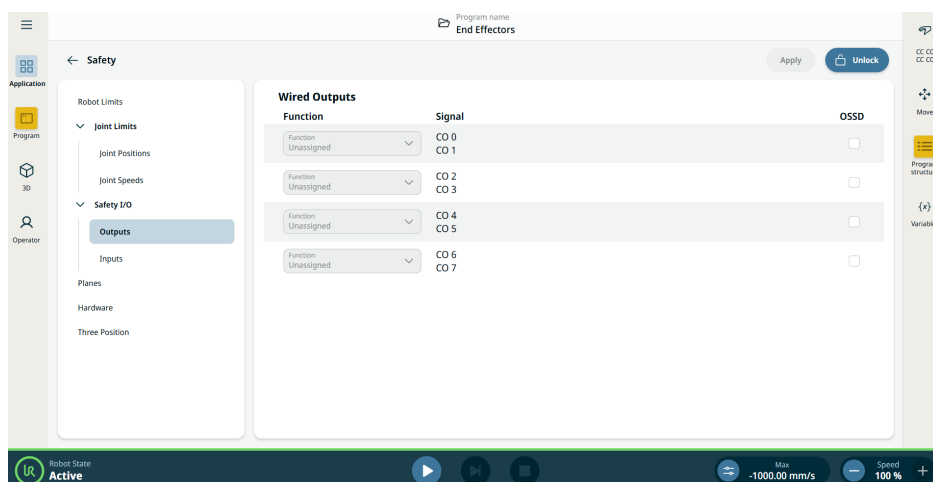

**Kontrolboks** Inputtene er beskrevet i nedenstående tabeller:

**Indgang  
e**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nødstopknap      | Udfører et kategori 1-stop (IEC 60204-1), som sender informationer til andre maskiner via udgangen for Systemstop, hvis denne udgang er defineret. Der indledes et stop i alle enheder, der er forbundet med udgangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Robot Nødstop    | Udfører et kategori 1-stop (IEC 60204-1) via kontrollerskabets indgang, som sender informationer til andre maskiner via udgangen for Systemnødstop, hvis denne udgang er defineret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eksternt nødstop | Udfører kun et kategori 1-stop (IEC 60204-1) på robotten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reduceret        | Alle sikkerhedsgrænser kan anvendes mens robotten bruger en <b>Normal</b> konfiguration eller en <b>Reduceret</b> konfiguration. Hvis det er konfigureret, skifter sikkerhedssystemet til reduceret konfiguration, når det modtager et lavt signal på indgangene. Robotarmen decelererer for at opfylde de reducerede parametre. Sikkerhedssystemet sørger for, at robotten er inden for reducerede grænser mindre end 0,5 sek. efter, at indgangen udløses. Hvis robotarmen fortsætter med at overtræde nogen af de reducerede grænser, udløses et kategori 0 stop. Udløserplaner kan også udløse en overgang til den reducerede konfiguration. Sikkerhedssystemet overgår til den normale konfiguration på samme måde. |

**Kontrol** Inputtene er beskrevet i nedenstående tabel:

**boks**  
**Indgan**  
**ge**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftstilstand                             | Når et eksternt tilstandsvalg bruges, skifter det mellem <b>automatisk tilstand</b> og <b>manuel tilstand</b> . Robotten er i automatisk tilstand, når indgangen er <i>lav</i> , og i manuel tilstand, når indgangen er <i>høj</i> .                                         |
| Nulstilling af sikkerhedsforanstaltning    | Genstarter fra tilstanden Beskyttelsesstop, når der forekommer en stigende kant på indgangen Nulstilling af beskyttelse. Når et beskyttelsesstop forekommer, sikrer denne indgang, at tilstanden Beskyttelsesstop fortsætter, indtil en nulstilling udløses.                 |
| Beskyttelse                                | Et stop udløst af et beskyttelsesinput. Udfører en stopkategori 2 (IEC 60204-1) i alle tilstande, når den udløses af en beskyttelse.                                                                                                                                         |
| Automatisk tilstand<br>Beskyttelsesstop    | Udfører KUN et kategori 2-stop (IEC 60204-1) i automatisk tilstand. Automatisk tilstand Safeguard Stop kan kun vælges, når en 3-positionskontakt er konfigureret og installeret.                                                                                             |
| Nulstilling af automatisk tilstandssikring | Genstarter fra tilstanden Beskyttelsesstop i automatisk tilstand, når der forekommer en stigende kant på indgangen Nulstilling af beskyttelse i automatisk tilstand.                                                                                                         |
| Freedrive på robot                         | Du kan konfigurere Friløb-indgangen til at aktivere og bruge Friløb uden at der trykkes på Friløb-knappen på en standard-programmeringskonsol (TP), eller uden at det er nødvendigt at trykke på og holde en af knapperne på 3PE TP'en i let tryk-positionen.                |
| 3-positionskontakt                         | I manuel tilstand skal der trykkes på en ekstern 3-positionskontakt, og den skal holdes halvt trykket ind for at bevæge robotten. Hvis du bruger en indbygget 3-positionskontakt, skal der trykkes på knappen, og den skal holdes i midterpositionen for at bevæge robotten. |



#### ADVARSEL

Når standard-nulstilling af beskyttelse er deaktiveret, sker der en automatisk nulstilling, når beskyttelsen ikke længere udløser et stop.

Dette kan ske, hvis en person passerer gennem beskyttelsesområdet.

Hvis en person ikke registreres af beskyttelsen, og personen udsættes for farer, er automatisk nulstilling forbudt ifølge standarderne.

- Brug kun den eksterne nulstilling for at sikre nulstilling, når ingen person er udsat for farer.



#### ADVARSEL

Når automatisk tilstand-beskyttelsesstop er aktiveret, udløses et beskyttelsesstop ikke i manuel tilstand.

**Værktøjsindgange**

Inputtene er beskrevet i nedenstående tabel:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freedrive på robot | Du kan konfigurere Friløb-indgangen til at aktivere og bruge Friløb uden at der trykkes på Friløb-knappen på en standard-programmeringskonsol (TP), eller uden at det er nødvendigt at trykke på og holde en af knapperne på 3PE TP'en i let tryk-positionen.                |
| 3-positionskontakt | I manuel tilstand skal der trykkes på en ekstern 3-positionskontakt, og den skal holdes halvt trykket ind for at bevæge robotten. Hvis du bruger en indbygget 3-positionskontakt, skal der trykkes på knappen, og den skal holdes i midterpositionen for at bevæge robotten. |

Det er ikke muligt at tildele en sikkerhedsfunktion til værktøjsindgangene, hvis en af indgangene allerede er tildelt en handling.

I dette tilfælde er rullemenuen Funktion deaktiveret.

Når værktøjsindgangene er tildelt en sikkerhedsfunktion, er det ikke muligt at omdøbe en værktøjsindgang eller tildele en værktøjsindgang en handling på siden **Kommunikation > Værktøjs-IO**.

**Kontrol boks udgang e** Alle sikkerhedsudgange går lav i tilfælde af brud på eller fejl i sikkerhedssystemet. Dette betyder, at systemstop-udgangen indleder et stop, selv når et E-stop ikke udløses. Du kan anvende følgende sikkerhedsfunktioner for udgangssignaler. Alle signaler vender tilbage til lav, når den tilstand, der udløste det høje signal, afsluttes:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> System stop            | Signalet <i>Lavt</i> , når sikkerhedssystemet er udløst, så det er i stoppet tilstand, herunder også via indgangen for robotnødstop eller nødstopknappen. Hvis nødstoppet tilstand udløses af Systemstop-indgangen, gives der ikke noget lavt signal for at undgå fastlåsning. |
| Robotbevægelse                      | Signalet sig er <i>Lavt</i> , hvis robotten bevæger sig, ellers højt.                                                                                                                                                                                                          |
| Robotten stopper ikke               | Signal er <i>højt</i> , når robotten er standset eller er i gang med at standse pga. aktivering af nødstop eller beskyttelsesstop. Ellers vil den være logisk lav.                                                                                                             |
| Reduceret                           | Signalet er <i>Lavt</i> , når reducerede parametre er aktive, eller hvis sikkerhedsindgangen er konfigureret med et reduceret input, og signalet er i øjeblikket lavt. Ellers er signalet højt.                                                                                |
| Ikke reduceret                      | Dette er det modsatte af Reduceret, som er defineret ovenfor.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sikkert hjem                        | Signalet er <i>Høj</i> , hvis robotarmen er stoppet og er placeret i den konfigurerede Sikker Hjem-position. Ellers er signalet logisk <i>lavt</i> . Dette bruges ofte, når UR-robotter integreres med mobile robotter.                                                        |
| 3-positions aktivering stoppet      | Signalet er lavt, når et 3-position stop er aktivt, ellers højt.                                                                                                                                                                                                               |
| Ikke 3-positions aktivering stoppet | Signalet er lavt, når et 3-position stop er inaktivt, ellers højt.                                                                                                                                                                                                             |



#### BEMÆRK


Eventuelle eksterne maskiner, som modtager nødstop-tilstanden fra robotten gennem udgangen Systemstop, skal overholde ISO 13850. Dette er særligt nødvendigt i opsætninger, hvor indgangen for robotnødstop er forbundet til et eksternt nødstop. I sådanne tilfælde bliver systemstop-udgangen høj, når det eksterne nødstop udløses. For at overholde sikkerhedsstandarderne er det derfor et krav, at der skal en manuel indblanding til, for at den eksterne maskine kan genoptage arbejde. For at overholde sikkerhedsstandarderne er det derfor et krav, at der skal en manuel indblanding til, for at den eksterne maskine kan genoptage arbejde.

<sup>1</sup>Systemstop blev tidligere kaldet "System Nødstop" for Universal Robots robotter. PolyScope kan vise "Systemnødstop".

## 8.6.2. I/O-op sætning

### Beskrivelse

Brug skærbilledet I/O-op sætning til at definere I/O-signaler og konfigurere handlinger med fanebladet I/O . Typerne af I/O-signaler er anført under **Input** og **Output**.

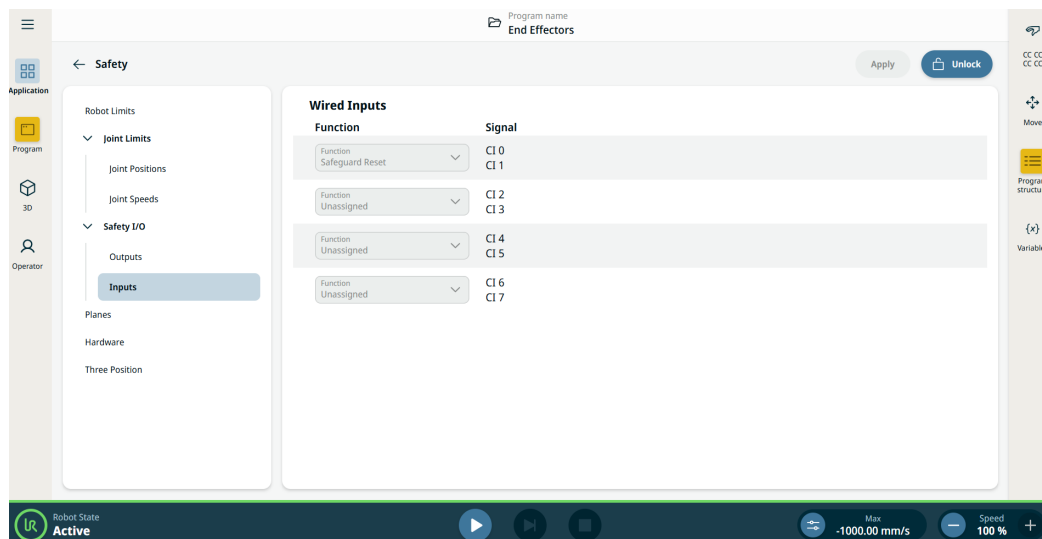

### BEMÆRK

Når du starter programmer fra en I/O eller feltbusindgang, kan robotten begynde at bevæge sig fra den position, den har, det vil ikke være nødvendigt at udføre nogen manuel bevægelse til det første viapunkt via PolyScope.

### Indgange

1. Gå til Applikationsfanen.
2. Gå til Sikkerhed.
3. Tryk på **Indgange** i afsnittet **Sikkerhedsindgange**.
4. Lås op for indstillingerne.
5. Tildel en funktion til signalgruppen.

Se I/O-signalerne for sikkerhed for en beskrivelse af sikkerhedsfunktionen.

### Tilgængelige indgangshandlinger

| Kommando     | Handling                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start        | Starter eller genoptager det nuværende program på en stigende kant (kun aktiveret i Fjernstyring)                                                        |
| Stop         | Stopper det aktuelle program på en stigende kant                                                                                                         |
| Sæt på pause | Sætter det aktuelle program på pause på en stigende kant                                                                                                 |
| Friløb       | Når indgangen er høj, overgår robotten til Friløb (svarer til <b>Friløb</b> -knappen). Indgangen ignoreres, hvis andre betingelser ikke tillader Friløb. |



#### ADVARSEL

Hvis robotten stoppes, mens du bruger startinputhandlingen, bevæger robotten sig langsomt til programmets første waypoint, før programmet udføres. Hvis robotten er sat på pause, mens du bruger indgangshandlingen Start, bevæger robotten sig langsomt til den position, hvorfra den blev sat på pause, før programmet genoptages.

### Udgange

1. Gå til Applikationsfanen.
2. Gå til Sikkerhed.
3. Tab udgange i afsnittet Sikkerhed I/O.
4. Lås op for indstillingerne.
5. Tildel en funktion til signalgruppen.

Du kan aktivere OSSD på hvert udgangssignal.

Se I/O-signalerne for sikkerhed for en beskrivelse af sikkerhedsfunktionen.



**Tilgængelige  
udgangshandlinger**

| Handling                               | Outputtilstand            | Programtilstand                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lav, når den ikke kører                | LO                        | Stoppet eller sat på pause                                                      |
| Høj, når den ikke kører                | HI                        | Stoppet eller sat på pause                                                      |
| Høj, når du kører, lav, når du stopper | LO<br>HI                  | Kører,<br>Stoppet eller sat på pause                                            |
| Lavt på ikke-planlagt stop             | LO                        | Programmet blev opsagt ikke-planlagt                                            |
| Lavt på uplanlagt stop, ellers højt    | LO<br>HI                  | Programmet blev opsagt ikke-planlagt<br>Kører, er stoppet eller er sat på pause |
| Kontinuerlig puls                      | Skifter mellem høj og lav | Kører (sæt programmet på pause eller stop det for at opretholde pulstilstanden) |

**Årsag til  
programafslutning**

En ikke-planlagt afslutning af programmet kan forekomme af en af nedenstående årsager:

- Robotstop
- Fejl
- Overtrædelse
- Kørselsundtagelse

## 8.6.3. Brug af I/O til valg af tilstand

### Beskrivelse

Robotten kan konfigureres til at skifte mellem driftstilstande uden at bruge programmeringskonsollen. Det betyder, at brug af programmeringskonsol er forbudt, når du skifter fra automatisk tilstand til manuel tilstand og fra manuel tilstand til automatisk tilstand.

Skift af tilstande uden brug af programmeringskonsollen kræver sikkerheds-I/O-konfiguration og en sekundær enhed som tilstandsvælger.


### Valg af tilstand

Tilstandsvælgeren kan være en nøgleafbryder med et redundant elektrisk layout eller med signaler fra en dedikeret sikkerheds-PLC.

### Sådan bruger du tilstandsvælgeren

Brug af tilstandsvælgeren, såsom en nøglekontakt, forhindrer programmeringskonsollen i at blive brugt til at skifte mellem tilstandene.

1. Tilslut din tilstandsvælger til indgangene som vist på billedet nedenfor.
2. Kontroller, at tilstandsvælgeren er korrekt tilsluttet og konfigureret.

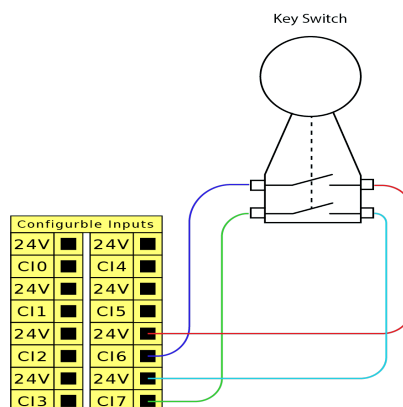

**Sådan konfigureres  
de tilsluttede  
sikkerhedsindgange**

Konfiguration af sikkerhedsindgangene til den sekundære enhedsforbindelse kræver oplåsning af sikkerheds-I/O-skærmen.

1. I hovednavigationen skal du trykke på **Applikation**.
2. Vælg **Sikkerhed**, og tryk på **Lås op**.  
Skriv din adgangskode for at låse sikkerhedsskærmen op, når du bliver bedt om det.  
Hvis du ikke tidligere har defineret en adgangskode, skal du bruge standardadgangskoden: `ursafe`.
3. Under Sikkerhed I/O skal du vælge **Indgange**.
4. Vælg et af indgangssignalerne ved at trykke på en af Input-rullemenuerne.
5. Vælg **Driftstilstand** på rullelisten.
6. Tryk på **Anvend** og lad robotten genstarte.
7. Tryk på **Bekræft sikkerhedskonfiguration**.  
Du kan nu kun bruge den sekundære enhed til at vælge og/eller skifte mellem driftstilstande.

Når indgangen er tildelt den sekundære enhed, deaktiveres skift af tilstande via programmeringskonsol. Hvis der gøres et forsøg på at bruge programmeringskonsollen til at skifte tilstand, vises en meddelelse, der bekræfter, at programmeringskonsollen ikke kan bruges til at ændre driftstilstand.


## 8.6.4. 3-positionskontakt

### Beskrivelse

Robotten er udstyret med en aktiveringsenhed i form af 3PE programmeringskonsol. Kontrollerskabet understøtter følgende konfigurationer for aktiveringskontakt:

- 3PE-programmeringskonsol
- Ekstern 3-positionskontakt
- Ekstern tre-positionskontakt og 3PE programmeringskonsol

Nedenstående illustration viser, hvordan en 3-positionskontakt-indgang tilsluttes.

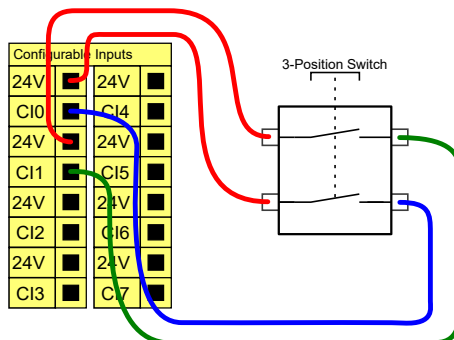

Bemærk: De to indgangskanaler til 3-positionskontaktens indgang har en uenighedstolerance på 1 sekund.




### BEMÆRK

UR-robotens sikkerhedssystem understøtter ikke flere eksterne 3-positionskontakter.

### Kontakt til driftstilstand

Brug af en 3-positionskontakt kræver brug af en driftstilstand-kontakt.

Illustrationen nedenfor viser en kontakt til driftstilstand.

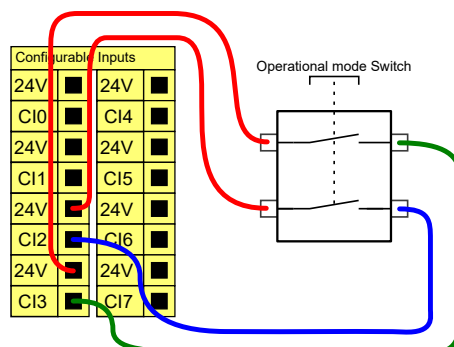

## 8.7. Universelt digitalt I/O

### Beskrivelse

Startskærmen indeholder indstillinger til automatisk indlæsning og start af et standardprogram og til automatisk initialisering af robotarmen ved opstart.


### Universelt digitalt I/O

I dette afsnit beskrives den universelle 24V I/O (grå terminaler) og det konfigurerbare I/O (gule terminaler med sort tekst) når den ikke er konfigureret som sikkerheds I/O.


De universelle I/O'er kan anvendes til at drive udstyr som pneumatikrelæer direkte eller til kommunikation med andre PLC-systemer. Alle digitale output kan deaktiveres automatisk, hvis programafviklingen standses.

I denne tilstand er udgangen altid lav, når et program ikke kører. Eksempler vises i de efterfølgende underafsnit.

Disse eksempler benytter almindelige digitale output, men alle konfigurerbare output kunne også være brugt, hvis de ikke er konfigureret til at udføre en sikkerhedsfunktion.

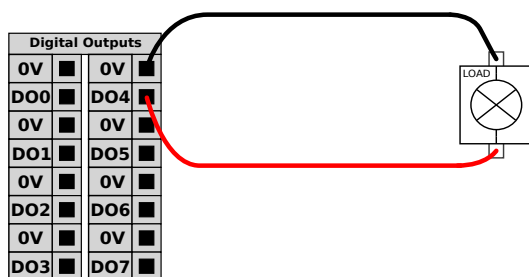


I dette eksempel styres en belastning fra en digital udgang, når denne er forbundet.

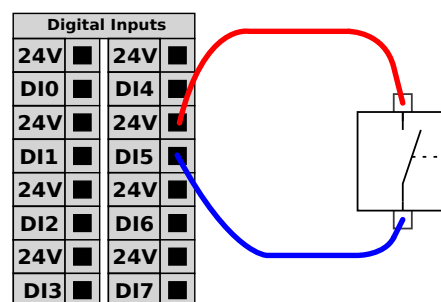

I dette eksempel forbindes en simpel knap til en digital indgang.

### Kommunikation med andre maskiner eller PLC'er

Du kan bruge den digitale I/O til at kommunikere med andet udstyr, hvis der etableres en fælles jord (GND 0V), og hvis maskinerne anvender PNP-teknologi. Se nedenstående.

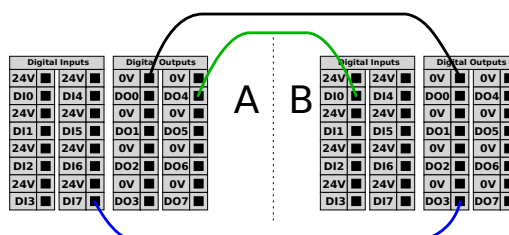

#### BEMÆRK

Brug skærmede kabler til at forbinde digitale I/O'er.


## 8.7.1. Fjernstyret ON/OFF-styring

**Beskrivelse** Brug fjernstyret **ON/OFF**-styring til at tænde og slukke kontrollerskabet uden brug af programmeringskonsollen . Dette anvendes typisk:

- Når programmeringskonsollen er utilgængelig.
- Når et PLC-system skal have fuld kontrol.
- Når flere robotter skal tændes og slukkes samtidigt.

**Fjernstyring** **ON/OFF**-fjernstyringen har en 12V hjælpestrømforsyning, der holdes aktiv, når kontrollerskabet slukkes. **ON**-indgang er kun beregnet til kortvarig aktivering og fungerer på samme måde som **POWER**-knappen. **OFF**-indgangen kan holdes nede efter ønske. Brug softwarefunktion til at indlæse og starte programmer automatisk. De elektriske specifikationer ses nedenfor.

| Terminaler  | Parameter        | Min | Type | Maks | Enhed |
|-------------|------------------|-----|------|------|-------|
| [12V - GND] | Spænding         | 10  | 12   | 13   | V     |
| [12V - GND] | Strøm            | -   | -    | 100  | mA    |
| [ON / OFF]  | Inaktiv spænding | 0   | -    | 0,5  | V     |
| [ON / OFF]  | Aktiv spænding   | 5   | -    | 12   | V     |
| [ON / OFF]  | Indgangsstrøm    | -   | 1    | -    | mA    |
| [ON]        | Aktiveringstid   | 200 | -    | 600  | ms    |

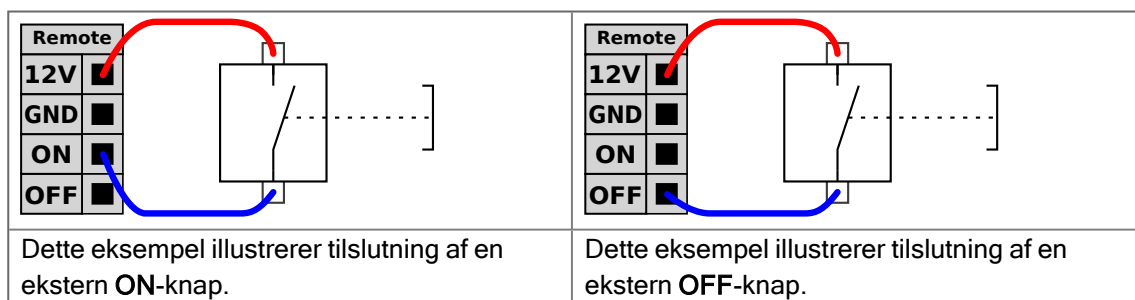

### FORSIGTIG

Vedvarende tryk og hold på tænd/sluk-knappen **SLUKKER** kontrollerskabet uden at gemme.

- Undlad at trykke på og holde **TÆND**-indgangen eller **TÆND/SLUK**-knappen uden at gemme.
- Brug **FRA**-indgangen til fjernstyring af slukning, for at lade kontrollerskabet gemme filerne og lukke korrekt ned.

## 8.8. Universelt analogt I/O

### Beskrivelse

Det analoge I/O-interface er den grønne terminal. Den bruges til at indstille eller måle spændingen (0-10V) eller strømmen (4-20mA) til og fra andet udstyr.

Følgende retningslinjer anbefales for at opnå højest mulig nøjagtighed.


- Benyt AG terminalen tættes på I/O'en. Parret deler et fælles tilstandsfilter.
- Brug samme GND (0V) til udstyr og kontrollerskab. Den analoge I/O er ikke galvanisk isoleret fra kontrollerskabet.
- Brug et skærmet kabel. Forbind skærmen til GND-terminalen på den terminal, der kaldes **Power**.
- Brug udstyr, der virker i strømtilstand. De aktuelle signaler er mindre følsomme over for forstyrrelser.

### Elektriske specifikationer


I den grafiske brugerflade kan du vælge indgangstilstande. De elektriske specifikationer ses nedenfor.

| Terminaler                                | Parameter | Min | Type | Maks | Enhed |
|-------------------------------------------|-----------|-----|------|------|-------|
| <i>Analog indgang i strømtilstand</i>     |           |     |      |      |       |
| [AIx - AG]                                | Strøm     | 4   | -    | 20   | mA    |
| [AIx - AG]                                | Modstand  | -   | 20   | -    | Ohm   |
| [AIx - AG]                                | Opløsning | -   | 12   | -    | bit   |
| <i>Analog indgang i spændingstilstand</i> |           |     |      |      |       |
| [AIx - AG]                                | Spænding  | 0   | -    | 10   | V     |
| [AIx - AG]                                | Modstand  | -   | 10   | -    | kOhm  |
| [AIx - AG]                                | Opløsning | -   | 12   | -    | bit   |
| <i>Analog udgang i strømtilstand</i>      |           |     |      |      |       |
| [AOx - AG]                                | Strøm     | 4   | -    | 20   | mA    |
| [AOx - AG]                                | Spænding  | 0   | -    | 24   | V     |
| [AOx - AG]                                | Opløsning | -   | 12   | -    | bit   |
| <i>Analog udgang i spændingstilstand</i>  |           |     |      |      |       |
| [AOx - AG]                                | Spænding  | 0   | -    | 10   | V     |
| [AOx - AG]                                | Strøm     | -20 | -    | 20   | mA    |
| [AOx - AG]                                | Modstand  | -   | 1    | -    | Ohm   |
| [AOx - AG]                                | Opløsning | -   | 12   | -    | bit   |

Analog  
output og  
Analog  
input

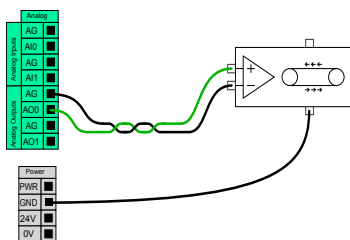

Dette eksempel illustrerer styring af et transportbånd med en analog indgang til hastighedsstyring.

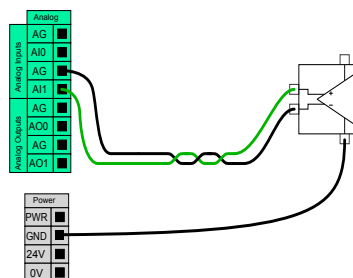

Dette eksempel illustrerer tilslutning af en analog sensor.

## 8.9. Fjerntilstand i sikkerhedsoversigt

### Beskrivelse

Når fjerntilstand er aktiveret, kan eksterne enheder oprette forbindelse til vigtige tjenester såsom den primære grænseflade.


Fjerntilstand kan slås til og fra via en dedikeret kontakt i dialogboksen Sikkerhedsoversigt.

1. Gå til sikkerhedsoversigten på hovedskærmen.
2. Klik på Valg af tilstand.
3. Du kan nu vælge Automatisk og derefter Fjern.


"Lokal" er slået til som standard.

"Fjern" er kun aktiv, når applikationen er i automatisk tilstand.

Slå adgang  
til/fra

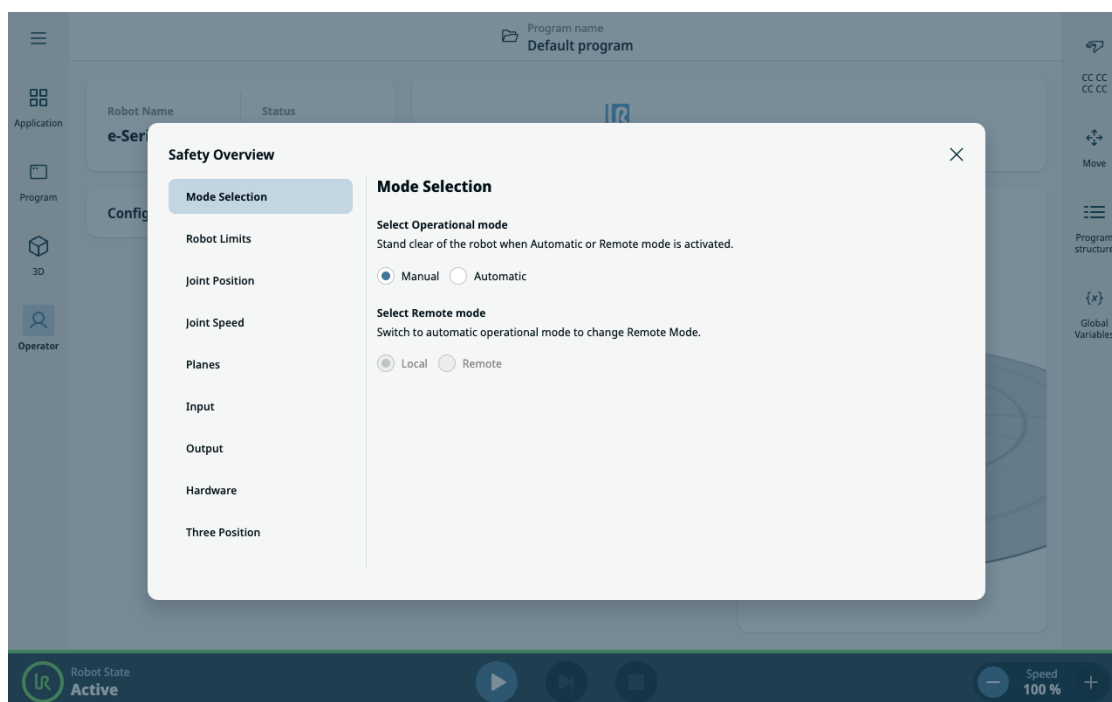




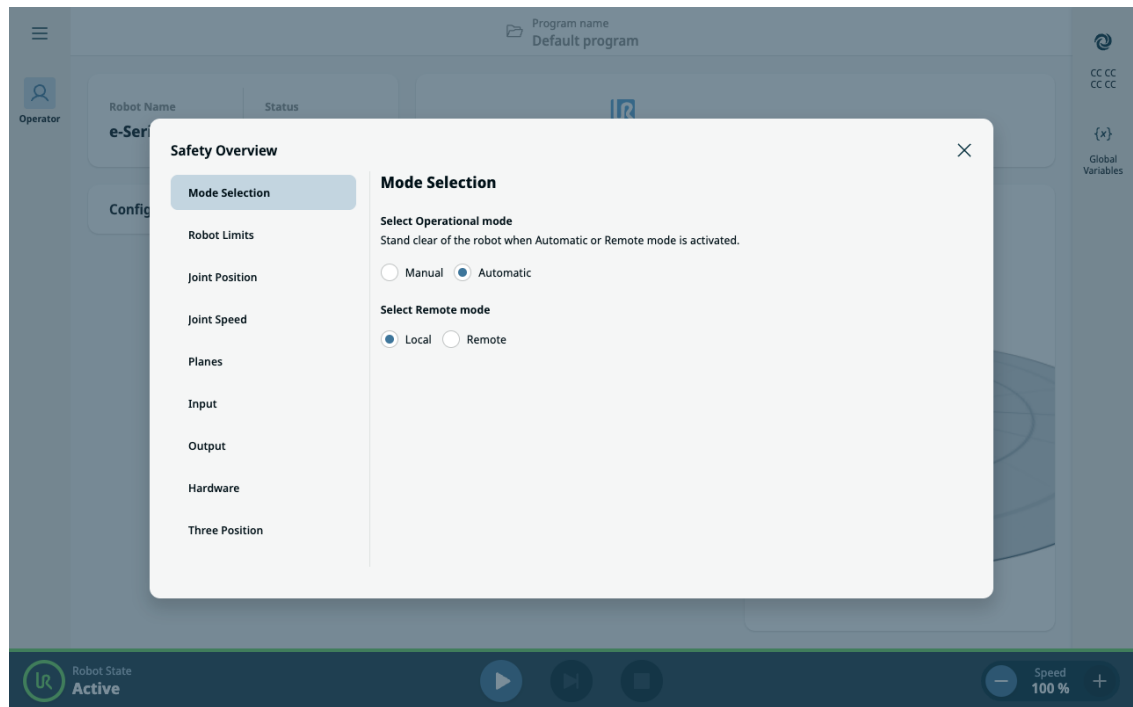


## Sikker låsning

Mens den er i fjerntilstand, skifter PolyScope X-grænsefladen til en sikker, skrivebeskyttet tilstand. Alle redigerings- og kontrolhandlinger er deaktiveret, og kun operatørskærmen forbliver tilgængelig i skrivebeskyttet tilstand. Derudover vises et ikon for Fjerntilstand over sikkerhedskontrolsummen for tydeligt at angive, at systemet er under fjernovervågning.

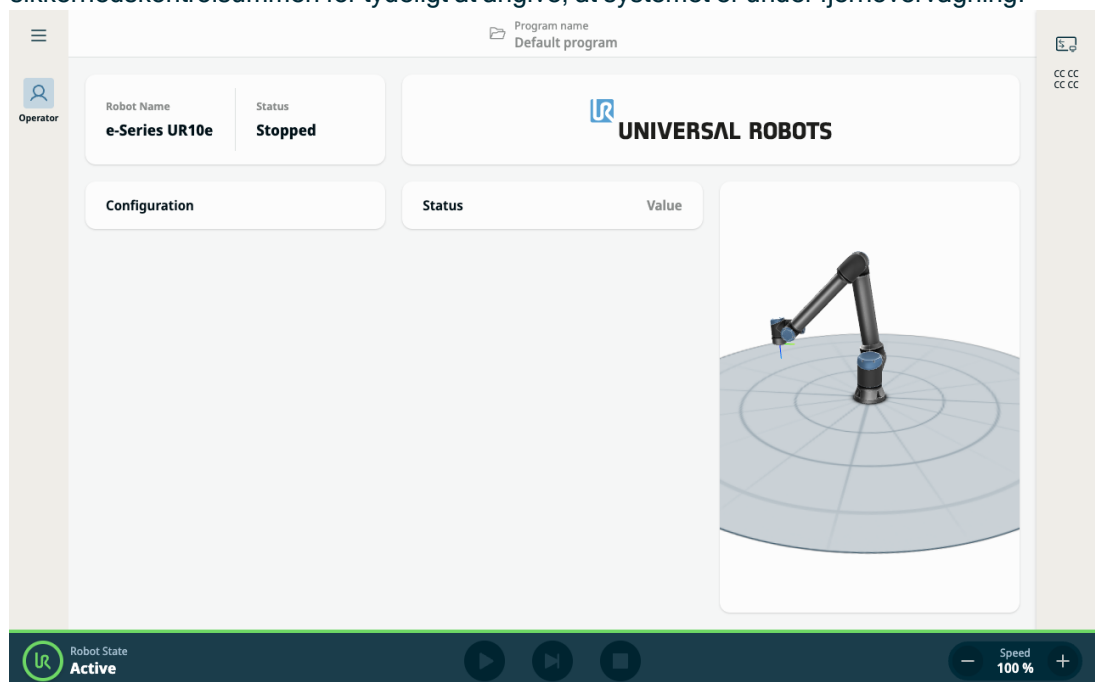

## I/O-kontrolleret sikkerhed

Hvis robottens driftstilstand styres af et I/O-signal, vil skift til manuel tilstand via I/O automatisk skifte fra fjernbetjeningstilstand tilbage til lokal tilstand. Denne funktion giver et sikkert og struktureret miljø til fjernovervågning, samtidig med at den lokale kontrolintegritet bevares, når det er nødvendigt.

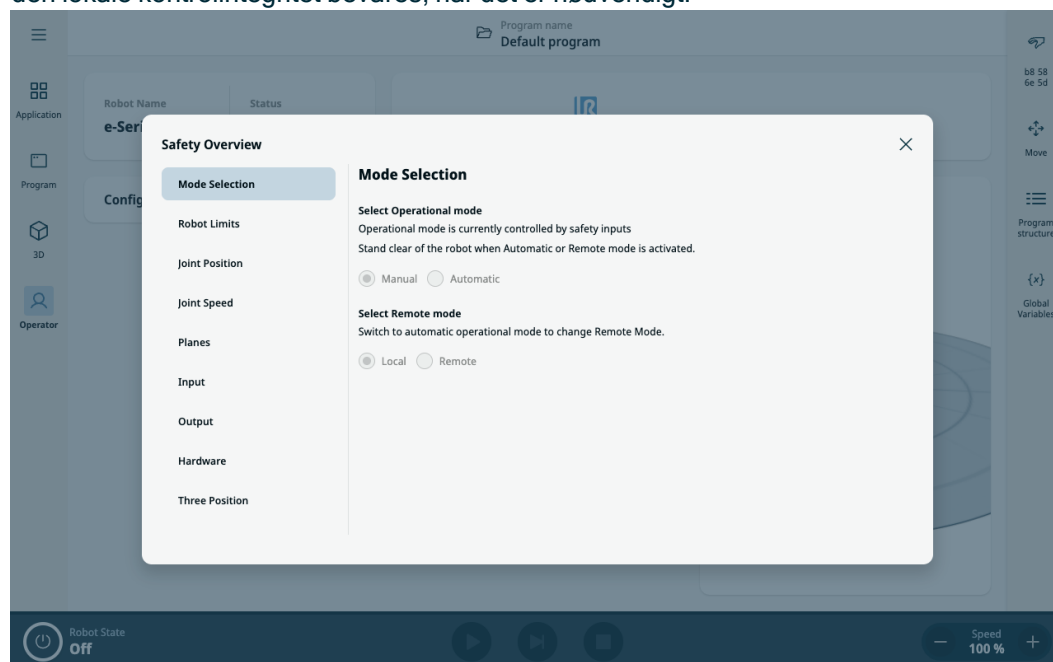

## 9. Integration af ende-effektor

**Beskrivelse** Ende-effektoren kan også betegnes som værktøjet og arbejdsemnet i denne vejledning.



### BEMÆRK

UR giver dokumentation for, at ende-effektoren kan integreres med robotarmen.

- Se den specifikke dokumentation for ende-effektoren/værktøjet/arbejdsemnet for montering og tilslutning.

### 9.1. Maksimal nyttelast


**Beskrivelse** Robotarmens normerede nyttelast afhænger af forskydningen af tyngdepunktet (CoG) for nyttelasten, som vist nedenfor. Forskydningen af tyngdepunktet (CoG) defineres som afstanden fra centrum af værktøjsflangen til tyngdepunktet for den påsatte nyttelast.

Robot-armen kan klare en lang tyngdepunktsforskydning, hvis nyttelasten er placeret under værktøjsflangen. Når du for eksempel beregner nyttelast-massen i en anvendelse med opsamling og nedsætning, skal du tage hensyn til både griberen og arbejdsemnet.

Robottens evne til at accelerere kan reduceres, hvis nyttelastens CoG overstiger robottens rækkevidde og nyttelast. Du kan finde oplysninger om rækkevidden og nyttelasten for din robot i de tekniske specifikationer.

Nyttelast-  
kurve

Nyttelast [kg]

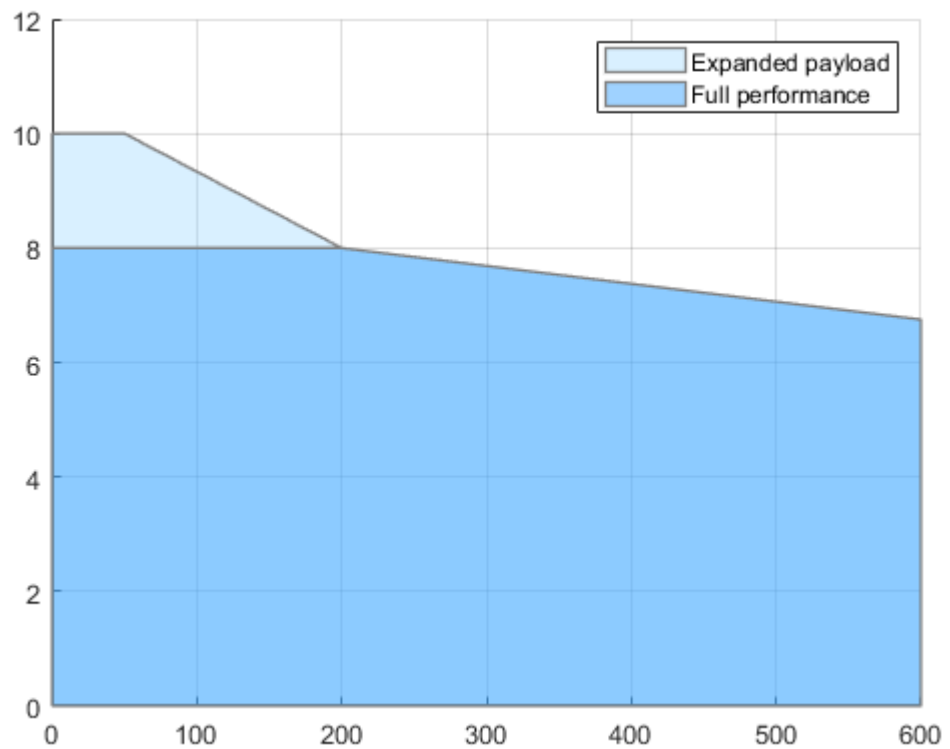


Tyngdepunktsforskydning [mm]

*Forholdet mellem den nominelle nyttelast og tyngdepunktet forskydes.*

### Forøgelse af nyttelastkapacitet

Robotarmen kan håndtere højere nyttelast og længere CoG-forskydninger, hvis nyttelasten er placeret under værktøjsflangen. Du kan øge robotarmens maksimale nyttelastkapacitet under følgende kriterier:

- Bevægelse med høj nyttelast sker med værktøj orienteret lodret nedad, som det ofte er tilfældet i palleteringsanvendelser.
- Nyttelastens tyngdepunkt (CoG) er inden for robotens nominelle horisontale rækkevidde.
- Forskydningen af tyngdepunkt (CoG) i det vandrette XY-plan overstiger ikke den udvidede nyttelastkurve (lange forskydninger i Z-aksen, overskridelse af nyttelastkurven er ikke et problem).

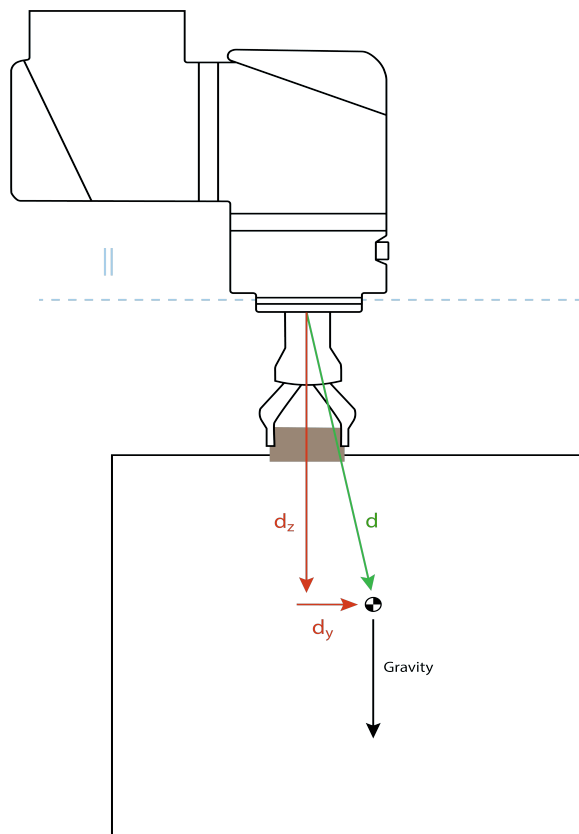

*Eksempel på, hvordan man beregner den vandrette forskydning af tyngdepunkt.*

Som illustreret ovenfor skal den vandrette nyttelastforskydning  $d_y$  være inden for nyttelastkurven.

Udvidet nyttelast er mulig for enhver robotmonteringsretning.

Forøgelse af den maksimale nyttelastkapacitet kan få roboten til at bevæge sig ved reducerede hastigheder og lavere acceleration. Den højere belastning på leddene kan begrænse visse bevægelser inden for robotens arbejdsområde. Robotsoftwaren sikrer automatisk, at robotens mekaniske grænser ikke overskrides.



#### BEMÆRK

Brug af det udvidede nyttelast-område annullerer ikke din robotgaranti for denne robot.

**Nyttelast  
inerti**

Du kan konfigurere nyttelast med høj inert, hvis nyttelasten er indstillet korrekt. Styreenhedens software justerer automatisk accelerationer, når følgende parametre er korrekt konfigureret:


- Nyttelastmasse
- Tyngdepunkt
- Inerti

Du kan bruge URSim til at evaluere accelerationer og cyklustider for robotbevægelser med en bestemt nyttelast.

## 9.2. Sikring af værktøj

## Beskrivelse

Værktøjet eller arbejdsområdet monteres på værktøjsudgangsflangen på spidsen af robotten.

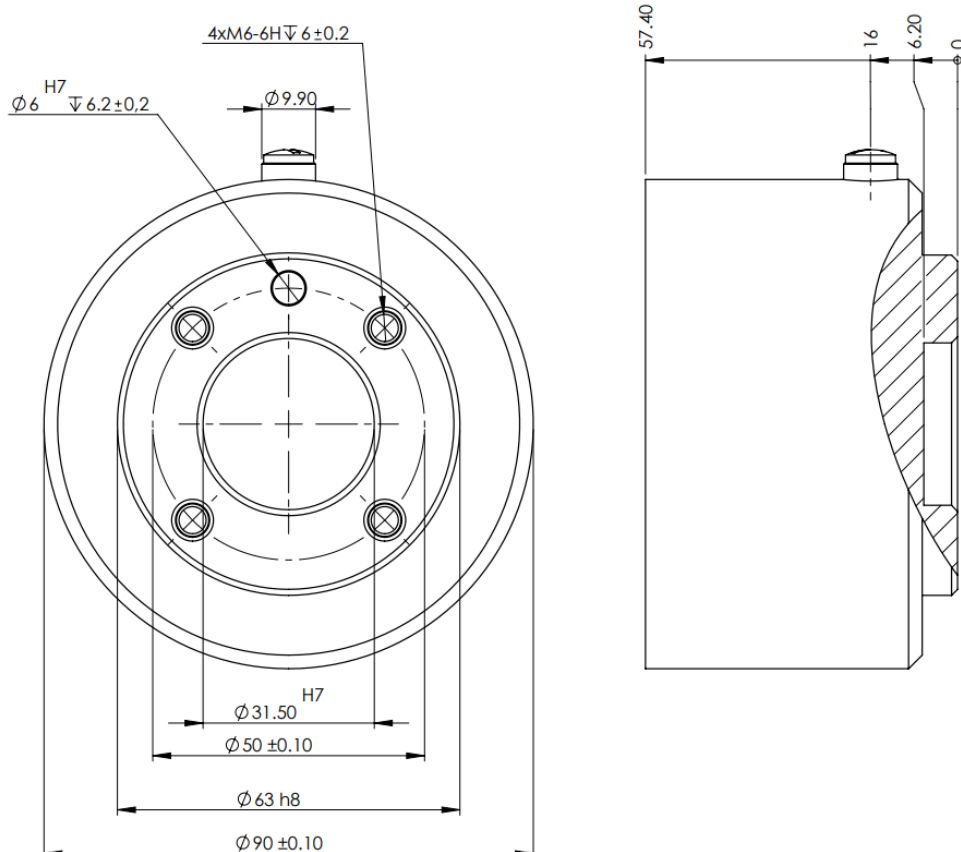

Værktøjsflangens mål og hulmønster. Alle mål er i millimeter.

## Værktøjsflange

Værktøjets outputflange (ISO 9409-1) er stedet, hvor værktøjet er monteret på spidsen på robotten. Det anbefales at bruge en radial spalteåbning til positioneringsstiften for at undgå for høj belastning, samtidig med at placeringen holdes præcist.

**FORSIGTIG**

Meget lange M6-bolte kan presse mod bunden af værktøjsflangen og kortslutning robotten.

- Brug ikke bolte, der stikker mere end 8 mm ud, til montering af værktøjet.

**ADVARSEL**


Hvis man ikke strammer boltene korrekt kan det forårsage skade på grund af tab af adapterflangen og/eller ende-effektoren.

- Sørg for, at værktøjet er korrekt og sikkert boltet på plads.
- Sørg for, at værktøjet er konstrueret sådan, at det ikke kan skabe en farlig situation, hvis et emne utilsigtet tabes.

## 9.3. Værktøj I/O

### Værktøjskonnektor

Værktøjsstikket, der er illustreret nedenfor, giver strøm- og styresignaler til de gribere og sensorer, der bruges på et specifikt robotværktøj. Værktøjsstikket har otte huller og er placeret ved siden af værktøjsflangen på Håndled 3. De otte ledninger inde i stikket har forskellige funktioner, som angivet nedenfor:
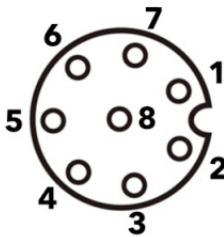
|                                                                                   | Pin # | Signal       | Beskrivelse                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------|
|  | 1     | AI3 / RS485- | Analog indgang 3 eller RS485-          |
|                                                                                   | 2     | AI2 / RS485+ | Analog indgang 2 eller RS485+          |
|                                                                                   | 3     | TO0/PWR      | Digitale udgange 0 eller 0V/12V/24V    |
|                                                                                   | 4     | TO1/GND      | Digitale udgange 1 eller Jord          |
|                                                                                   | 5     | POWER        | 0V/12V/24V                             |
|                                                                                   | 6     | TI0          | Digitale indputs 0 / sikkerhedsinput 0 |
|                                                                                   | 7     | TI1          | Digitale indputs 1 / sikkerhedsinput 0 |
|                                                                                   | 8     | GND          | Jord                                   |



#### BEMÆRK

Værktøjskonnektor skal strammes manuelt op til maksimalt 0,4 Nm.


### Tilbehør til værktøj-I/O

Værktøj-I/O for alle Universal Robots-robotter kan kræve et tilbehørselement for at lette tilslutning til værktøjer. Du kan bruge værktøjskabeladapteren.



**Værktøjskabeladapter**

Værktøjskabeladapteren er det elektroniske tilbehør, der muliggør kompatibilitet mellem værktøjets I/O og værktøjer.

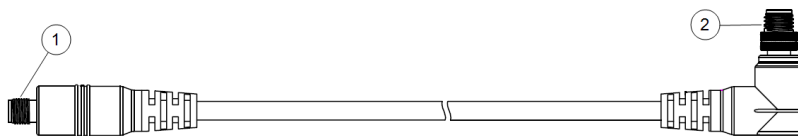


|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Tilsluttes værktøjet/ende-effektoren. |
| 2 | Opretter forbindelse til robotten.    |

**ADVARSEL**

Tilslutning af værktøjskabeladapteren til en robot, der er tændt, kan føre til personskade.

- Tilslut adapteren til værktøjet/ende-effektoren, før du tilslutter adapteren til robotten.
- Tænd ikke for robotten, hvis værktøjskabeladapteren ikke er tilsluttet værktøjet/ende-effektoren.

De otte ledninger inde i værktøjskabeladapteren har forskellige funktioner, som angivet nedenfor:
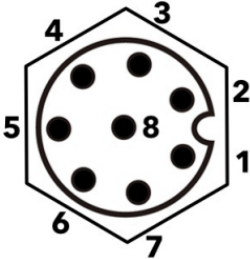
|                                                                                     | Pin # | Signal       | Beskrivelse                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|
|  | 1     | AI2 / RS485+ | Analog indgang 2 eller RS485+       |
|                                                                                     | 2     | AI3 / RS485- | Analog indgang 3 eller RS485-       |
|                                                                                     | 3     | TI1          | Digitale indgange 1                 |
|                                                                                     | 4     | TI0          | Digitale indgange 0                 |
|                                                                                     | 5     | POWER        | 0V/12V/24V                          |
|                                                                                     | 6     | TO1/GND      | Digitale udgange 1 eller Jord       |
|                                                                                     | 7     | TO0/PWR      | Digitale udgange 0 eller 0V/12V/24V |
|                                                                                     | 8     | GND          | Jord                                |

**JORD**

Værktøjsflangen er forbundet til GBN (Jord).

### 9.3.1. Værktøj I/O-installationsspecifikationer

**Beskrivelse** De elektriske specifikationer ses nedenfor. Åbn Værktøj I/O i fanen Installation for at indstille den interne strømforsyning til 0V, 12V eller 24V.

| Parameter                         | Min  | Type | Maks    | Enhed |
|-----------------------------------|------|------|---------|-------|
| Forsyningsspænding i 24V tilstand | 23,5 | 24   | 24,8    | V     |
| Forsyningsspænding i 12V tilstand | 11,5 | 12   | 12,5    | V     |
| Forsyningsstrøm (enkelt ben)*     | -    | 1000 | 2000**  | mA    |
| Forsyningsstrøm (dobbelt ben)*    | -    | 2000 | 2000**  | mA    |
| Forsyning kapacitiv belastning    | -    | -    | 8000*** | uF    |


\* Det anbefales at bruge en beskyttelsesdiode til induktive belastninger.

\*\* Spids i maks. 1 sekund, arbejdscyklus maks.: 10%. Gennemsnitlig strømstyrke over 10 sekunder må ikke overstige typisk strømstyrke.

\*\*\* Når værktøjsstrøm er aktiveret, begynder 400 ms soft start-tid, for at tillade tilslutning af en kapacitiv belastning på 8000 uF til værktøjets strømforsyning ved opstart. Tilslutning af den kapacitive belastning, mens der er strøm, er ikke tilladt.

### 9.3.2. Strømforsyning for værktøjet


**Beskrivelse** Åbn Værktøj I/O i fanen Installation

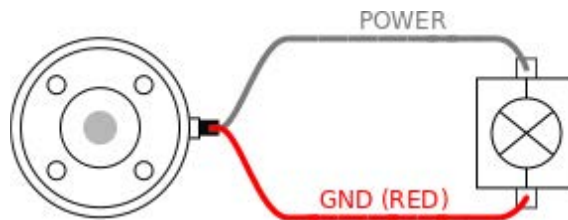

#### Tobenet strømforsyning

I tilstand for tobenet strømforsyning kan udgangsstrømmen øges som anført i Værktøj I/O.

1. Tryk på **Installation** i toppanelet.
2. Tryk i listen til venstre på **Generelt**.
3. Tryk på **Værktøj IO**, og vælg **Tobenet strøm**.
4. Forbind ledningerne Strøm (grå) til TO0 (blå) og Jord (rød) til TO1 (pink).

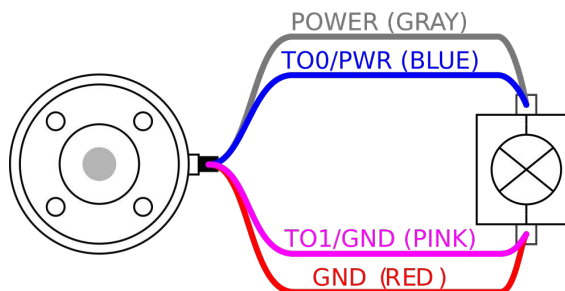

#### BEMÆRK

Når robotten foretager et nødstop, sættes spændingen til 0 V for begge strømben (strømmen er slukket).

### 9.3.3. Værktøjets digitale indgange


**Beskrivelse** Startskærmen indeholder indstillinger til automatisk indlæsning og start af et standardprogram og til automatisk initialisering af robotarmen ved opstart.

**Tabel** De digitale indgange er implementeret som PNP med svage pull-down-modstande. Det betyder, at et flydende input altid måles som lavt. De elektriske specifikationer ses nedenfor.

| Parameter           | Min  | Type | Maks | Enhed    |
|---------------------|------|------|------|----------|
| Indgangsspænding    | -0,5 | -    | 26   | V        |
| Logisk lav spænding | -    | -    | 2,0  | V        |
| Logisk høj spænding | 5,5  | -    | -    | V        |
| Indgangsmodstand    | -    | 47k  | -    | $\Omega$ |


#### Brug af værktøjets digitale indgange

Dette eksempel illustrerer tilslutning af en enkel knap.

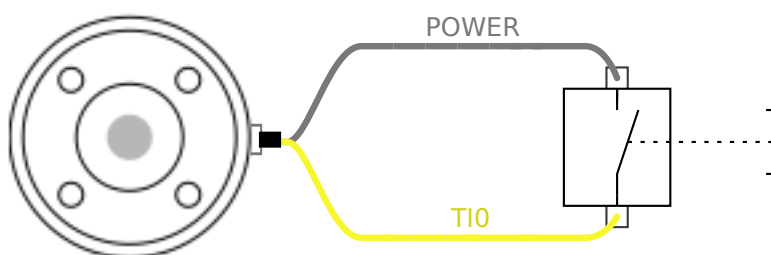

#### Sikkerhedsinput ende-af-arm

Sikkerhedsinputtet for enden af armen kan konfigureres som vist nedenfor. Denne konfiguration bruges til 3PE eller Friløb.

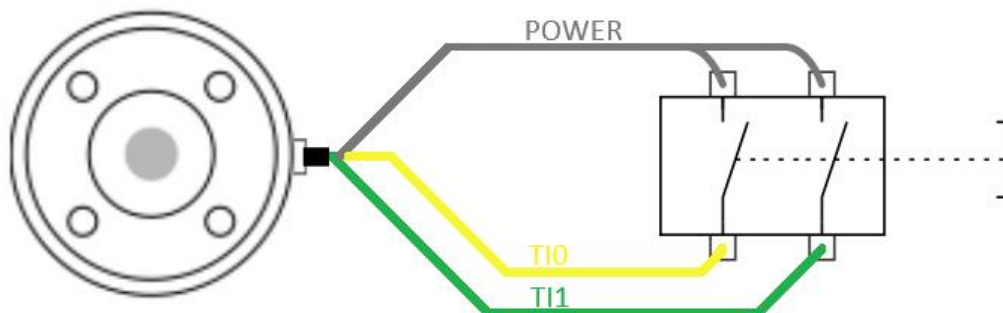

### 9.3.4. Værktøjets digitale udgange

**Beskrivelse** Digitale udgange understøtter tre forskellige tilstande:

| Tilstand       | Aktiv | Inaktiv |
|----------------|-------|---------|
| Sænkning (NPN) | LO    | Åben    |
| Kilde (PNP)    | HI    | Åben    |
| Push/pull      | HI    | LO      |

Du kan få adgang til værktøjs-I/O i fanebladet Installation for at konfigurere outputtilstanden for hver pin. De elektriske specifikationer ses nedenfor:

| Parameter                | Min  | Type | Maks  | Enhed |
|--------------------------|------|------|-------|-------|
| Spænding når åben        | -0,5 | -    | 26    | V     |
| Spænding ved sænkning 1A | -    | 0,08 | 0,09  | V     |
| Strøm ved kilde/sænkning | 0    | 600  | 1000  | mA    |
| Strøm gennem GND         | 0    | 1000 | 3000* | mA    |



#### BEMÆRK

Når robotten foretager et nødstop, deaktiveres de digitale udgange (DO0 og DO1) (Høj Z).




#### FORSIGTIG


De digitale udgange i værktøjet er ikke strømstyrkebegrænset. Tilsidesættelse af de specificerede data kan føre til permanente skader.

#### Anvendelse af værktøjets digitale udgange

Dette eksempel viser, hvordan man aktiverer en belastning ved brug af den interne 12 V- eller 24 V-strømforsyning. Udgangsspændingen ved I/O-fanen skal være defineret. Der er spænding mellem POWER-forsyningen og skærm/jord, selv når belastningen er afbrudt.

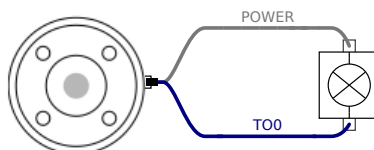

Det anbefales at bruge en beskyttelsesdiode til induktive belastninger som vist nedenfor.

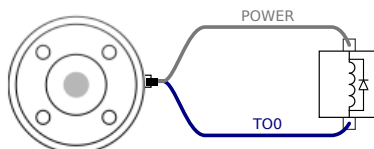

## 9.3.5. Analogt input for værktøj

**Beskrivelse** Analog værktøjsindgang er ikke-differentiel og kan indstilles til enten spænding (0-10 V) eller strømstyrke (4-20mA) på I/O-fanen. De elektriske specifikationer ses nedenfor.

| Parameter                                | Min  | Type | Maks | Enhed      |
|------------------------------------------|------|------|------|------------|
| Indgangsspænding i spændingstilstand     | -0,5 | -    | 26   | V          |
| Indgangsmodstand ved området 0V til 10V  | -    | 10,7 | -    | k $\Omega$ |
| Opløsning                                | -    | 12   | -    | bit        |
| Indgangsspænding i strømtilstand         | -0,5 | -    | 5,0  | V          |
| Indgangsstrøm i strømtilstand            | -2,5 | -    | 25   | mA         |
| Indgangsmodstand ved området 4 til 20 mA | -    | 182  | 188  | $\Omega$   |
| Opløsning                                | -    | 12   | -    | bit        |

To eksempler på anvendelse af analoge indgange vises i de følgende underafsnit.

### Forsigtig




#### FORSIGTIG

Analoge indgange er ikke beskyttet mod overspænding i strømtilstand. Overskridelse af grænsen i den elektriske specifikation kan anrette uoprettelige skader på indgangen.

### Anvendelse af værktøjets analoge indgange, ikke-differentielle


Dette eksempel viser en analog sensorforbindelse med en ikke-differentiel udgang. Sensorudgangen kan enten være strøm eller spænding, så længe indgangstilstanden for den analoge indgang er indstillet til det samme på I/O-fanen.

Bemærk: Du kan kontrollere, at en sensor med spændingsudgang kan drive værktøjets interne modstand, eller målingen kan være ugyldig.

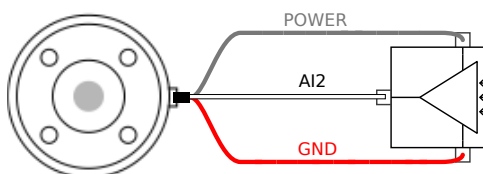

### Anvendelse af værktøjets analoge indgange, differentielle

Dette eksempel viser en analog sensorforbindelse med en differentiel udgang. Forbindelse af den negative udgangsdel til GND (0 V) fungerer på samme måde som en ikke-differentiel sensor.

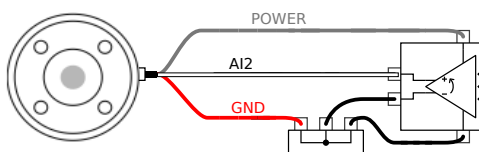


## 9.4. Indstil nyttelast

### 9.4.1. Sikker indstilling af den aktive nyttelast

#### Bekræft installation

Før du bruger PolyScope X, skal du kontrollere, at robotarmen og kontrollereskabet er installeret korrekt.

1. Tryk på nødstopknappen på programmeringskonsollen.
2. Tryk på **OK** på skærmen, når boksen Robotnødstop vises.
3. På programmeringskonsollen skal du trykke på tænd/sluk-knappen og lade systemet starte, og indlæse PolyScope X.
4. Tryk på **tænd/sluk**-knappen, der vises nederst til venstre på skærmen.
5. Hold og drej nødstopknappen for at låse op.
6. På skærmens bundpanel skal du kontrollere, at **robottilstanden** er **slukket**.
7. Gå uden for robotarmens rækkevidde (arbejdsområde).
8. Tryk på **tænd/sluk**-knappen på skærmen.
9. I boksen Initialiser skal du trykke på **Tænd**, hvorefter robottilstanden ændres til **Låst**.
10. Kontroller nyttelastmassen i Aktiv nyttelast.  
Du kan også kontrollere, om monteringspositionen er korrekt, i 3D-visningen.
11. Tryk på feltet **Aktiv nyttelast**, og feltet **Redigering** vises på hovedskærmen.
12. Indtast den aktive nyttelast, og **bekræft**.

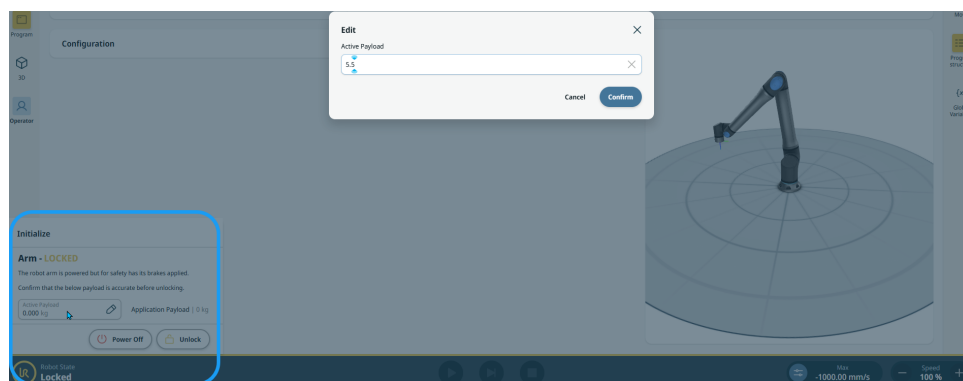

13. Tryk på **Lås op** for at få robotten at frigøre sit bremsesystem.

# 10. Sikkerhedskonfiguration

---

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | Dette afsnit beskriver den sikkerhedskonfiguration, der kan indstilles i applikationsfanen. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## 10.1. Sikkerhedsrelaterede funktioner og interfaces

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | Universal Robots robotter er udstyret med en række indbyggede sikkerhedsfunktioner samt sikkerheds-I/O, digitale og analoge styresignaler til eller fra det elektriske interface for at oprette forbindelse til andre maskiner og yderligere beskyttende enheder. Hver sikkerhedsfunktion og I/O er konstrueret i henhold til EN ISO13849-1 med funktionsniveau d (PLd) ved brug af en kategori 3-opbygning. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---



**ADVARSEL**

Brugen af sikkerhedskonfigurationsparametre, der adskiller sig fra dem, der bedømmes at være nødvendige for risikoreduktion, kan resultere i faremomenter, der ikke er ansvarligt elimineret, eller risici, der ikke er tilstrækkeligt nedsat.

- Sørg for, at værktøjer og gribere er tilsluttet korrekt for at undgå farer på grund af strømafbrydelse.

**Advarsel: ELEKTRICITET**

Programmerings- og/eller ledningsfejl kan få spændingen til at skifte fra 12V til 24V, hvilket fører til brandskader på udstyr.

- Kontroller at der anvendes 12V og fortsæt med forsigtighed.

**BEMÆRK**

- Anvendelsen og konfigurationen af sikkerhedsfunktioner og interfaces skal følge procedurerne for risikovurdering for hver enkelt anvendelse af robotten.
- Stoptiden skal tages i betragtning som en del af risikovurderingen for anvendelsen
- Hvis robotten registrerer en fejl eller overtrædelse i sikkerhedssystemet (f.eks. hvis en af ledningerne i nødstopkredsen afbrydes, eller en sikkerhedsgrænse overskrides), udløses et kategori 0-stop.

**BEMÆRK**

Ende-effektoren er ikke beskyttet af UR-sikkerhedssystemet. Funktionen af ende-effektoren og/eller tilslutningskablet overvåges ikke

### 10.1.1. Konfigurerbare sikkerhedsfunktioner

**Beskrivelse**

Sikkerhedsfunktioner for robotter fra Universal Robots, som angivet i tabellen nedenfor, findes i robotten, men er beregnet til at styre robotsystemet, dvs. robotten med dens påsatte værktøj/ende-effektor. Robottens sikkerhedsfunktioner bruges til at reducere robotsystemets risici som bestemt i risikovurderingen. Positioner og hastigheder er relative i forhold til robotens base.

## Sikkerhedsfunktion

| Sikkerhedsfunktion  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ledpositionsgrænse  | Sætter øvre og nedre grænser for de tilladte ledpositioner.                                                                                                                                                                           |
| Ledhastighedsgrænse | Sætter en øvre grænse for ledhastighed.                                                                                                                                                                                               |
| Sikkerhedsplaner    | Definerer planer i rummet, som begrænser robotpositionerne. Sikkerhedsplaner begrænser enten værktøj/ende-effektoren alene eller værktøj/ende-effektoren og albuen.                                                                   |
| Værktøjsorientering | Definerer tilladte retningsgrænser for værktøjet.                                                                                                                                                                                     |
| Hastighedsgrænse    | Begrænser robottens maksimale hastighed. Hastigheden begrænses ved albuen, ved værktøj/ende-effektoren og ved centrum for brugerdefinerede værktøj/ende-effektorpositioner.                                                           |
| Kraftgrænse         | Begrænser den maksimale kraft, som udøves af robottens værktøj/ende-effektor og albue under klemning. Kraften begrænses ved værktøj/ende-effektoren, albueflangen og centrum for de brugerdefinerede værktøj/ende-effektorpositioner. |
| Momentumgrænse      | Begrænser det maksimale momentum for robotten.                                                                                                                                                                                        |
| Effektgrænse        | Begrænser det mekaniske arbejde, der udføres af robotten.                                                                                                                                                                             |
| Stoptidsgrænse      | Begrænser den maksimale tid, som robotten bruger til stop efter udløsning af et beskyttelsesstop.                                                                                                                                     |
| Stopafstandsgrænse  | Begrænser den maksimale afstand for robottens vandring efter udløsning af et beskyttelsesstop.                                                                                                                                        |

## Risikovurdering

Når risikovurderingen for anvendelsen foretages, er det nødvendigt at tage højde for robottens bevægelse, efter at et stop er blevet udløst. Til støtte for denne proces kan sikkerhedsfunktionerne *Stoptidsgrænse* og *Stopafstandsgrænse* anvendes. Disse sikkerhedsfunktioner reducerer dynamisk robotbevægelsens hastighed, så den kan altid kan standses inden for grænserne. Ledpositionsgrænserne, sikkerhedsplanerne og grænserne for værktøj/ende-effektorretning tager højde for den forventede stopafstand, således at robotbevægelsen reduceres i hastighed, før grænsen er nået.

## 10.2. Indstillinger

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b>               | Indstillingerne i PolyScope X kan tilgås via hamburgermenuen i hovednavigationen. Du kan få adgang til følgende afsnit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Generel</li><li>• Adgangskode</li><li>• Forbindelse</li><li>• Sikkerhed</li></ul> |
| <b>Generelle indstillinger</b>   | I de generelle indstillinger kan du ændre det foretrukne sprog, måleenheder osv. Du opdaterer også softwaren fra de generelle indstillinger.                                                                                                      |
| <b>Adgangskode indstillinger</b> | I adgangskodeindstillingerne kan du finde standardadgangskoderne, og se hvordan du ændrer dem til de foretrukne og sikre adgangskoder.                                                                                                            |
| <b>Forbindelsesindstillinger</b> | I forbindelsesindstillingerne kan du indstille netværksindstillinger såsom IP-adresse, DNS-server osv. Indstillinger relateret til UR Connect findes også her.                                                                                    |
| <b>Sikkerhedsindstillinger</b>   | Sikkerhedsindstillingerne relateret til SSH, administratoradgangskodetilladelser og aktivering/deaktivering af forskellige tjenester i softwaren.                                                                                                 |

### 10.2.1. Adgangskode

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | <p>I adgangskodeindstillingerne i PolyScope X kan du finde tre forskellige typer adgangskoder.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Driftstilstand</li><li>• Sikkerhed</li><li>• Admin</li></ul> <p>Det er muligt at indstille den samme adgangskode i alle tre tilfælde, men det er også muligt at indstille tre forskellige adgangskoder for give særskilt adgang og valgmuligheder.</p> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Adgangskode - Admin

**Beskrivelse** Alle valgmuligheder under Sikkerhed er beskyttet af en administratoradgangskode. De skærme der er beskyttet med administratoradgangskode, er låst med en gennemsigtig overlejring, der gør indstillingerne utilgængelige. Adgang til sikkerhed giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne i følgende:

- Sikker shell
- Tilladelser
- Tjenester

Indstillingerne kan kun ændres af den eller de udpegede administratorer. Hvis der låses op for en af valgmulighederne under Sikkerhed, låses også de andre muligheder op, indtil man forlader menuen Indstillinger.

**Standardadgangskode** Standardadgangskoden til administratoradgangskoden er: easybot




### BEMÆRK

Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan den ikke skiftes eller gendannes. Du skal geninstallere softwaren.

### For at indstille admin-adgangskoden

Før du kan bruge administratoradgangskoden til at låse op for beskyttede skærme, skal du ændre standardadgangskoden.

1. Åbn stregmenuen og vælg **Indstillinger**.
2. Under Adgangskode skal du trykke på **Admin**.
3. Skift den nuværende administratoradgangskode til en ny.
  - Hvis dette er første gang, skal du ændre standardadministratoradgangskoden fra "easybot" til en ny adgangskode. Den nye adgangskode skal være på mindst 8 tegn.
4. Brug den nye adgangskode til at låse menuen Indstillinger op og få adgang til indstillingerne under Sikkerhed.

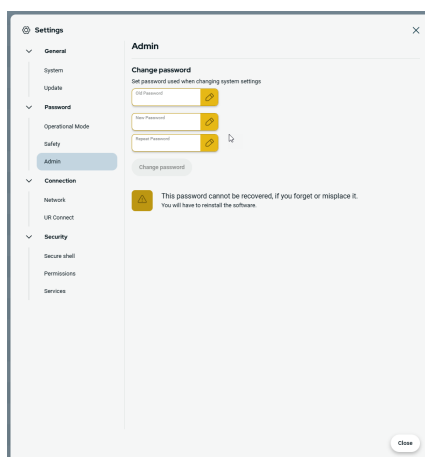

**For at afslutte  
menuen  
Indstillinger**

Når en af sikkerhedsindstillingerne er låst op, ændres knappen Luk nederst til højre i menuen Indstillinger. Knappen Luk erstattes af knappen Lås og luk, der angiver, at sikkerheden er låst op.

1. I menuen Indstillinger skal du finde og trykke på knappen **Lås og luk**.

## Adgangskode - Driftstilstand

**Standardadgangskode**

Standardadgangskoden til driftstilstand: operator

**BEMÆRK**

Hvis du glemmer din adgangskode, kan den ikke skiftes eller gendannes.


Du skal geninstallere softwaren.

Du skal bruge standardadgangskoden, når du ændrer adgangskoden for første gang.

**Adgangskode til  
driftstilstand**

Sådan ændrer du adgangskoden til driftstilstand i PolyScope X-indstillingen.

1. Tryk på stregmenuen i hovednavigationen.
2. Tryk på Indstillinger.
3. Tryk på Driftstilstand i sektionen Adgangskode.
4. Indtast standardadgangskoden, hvis det er første gang, du ændrer adgangskoden.
5. Tilføj din foretrukne adgangskode på mindst 8 tegn.

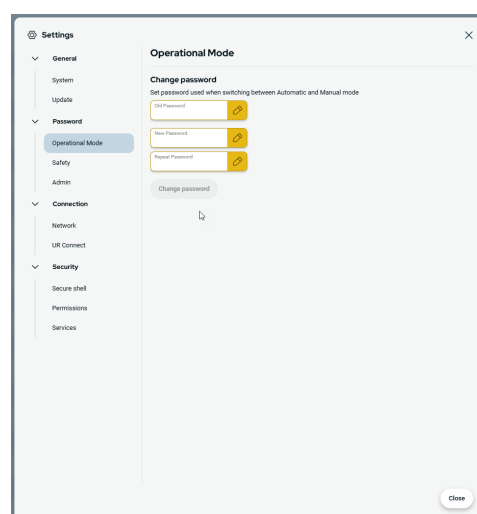

## Adgangskode - Sikkerhed

**Standardadgangskode**      Standardadgangskoden for sikkerhed: **ursafe**



### BEMÆRK

Hvis du glemmer din adgangskode, kan den ikke skiftes eller gendannes.


Du skal geninstallere softwaren.

Du skal bruge standardadgangskoden, når du ændrer adgangskoden for første gang.

### Skift sikkerhedskode

Sådan ændrer du sikkerhedsadgangskoden i PolyScope X-indstillingen.

1. Tryk på stregmenuen i hovednavigationen.
2. Tryk på Indstillinger.
3. Tryk på Sikkerhed i sektionen Adgangskode.
4. Indtast standardadgangskoden, hvis det er første gang, du ændrer adgangskoden.
5. Tilføj din foretrukne adgangskode på mindst 8 tegn.

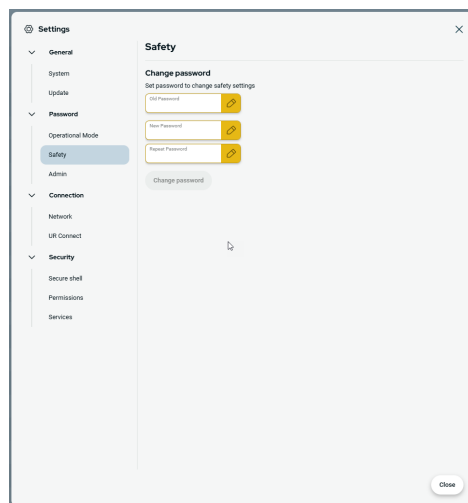

## 10.2.2. Secure Shell (SSH) adgang

### Beskrivelse

Du kan administrere fjernadgang til robotten ved hjælp af Secure shell (SSH).

Skærbilledet for Secure shell-sikkerhedsindstillinger giver administratorer mulighed for at aktivere eller deaktivere SSH-adgang til robotten.

**Sådan  
aktiveres/deaktiveres  
SSH**

1. Åbn stregmenuen og vælg **Indstillinger**.
2. Tryk på **Secure Shell** under Sikkerhed.
3. Indtast adgangskoden for at **låse op** for indstillingerne.
4. Flyt **Aktiver SSH-adgang** til tændt position.

Længst til højre for knappen Aktiver omskifterknap for SSH-adgang viser skærmen den port, der bruges til SSH-kommunikation.

**SSH-godkendelse**

Godkendelse kan udføres med en adgangskode og/eller med en forhåndsdel, godkendt nøgle. Sikkerhedsnøgler kan tilføjes ved at trykke på knappen **Tilføj nøgle** og vælge en sikkerhedsnøglefil. Tilgængelige nøgler vises sammen. Brug papirkurv-ikonet til at fjerne en valgt nøgle fra listen.

## 10.2.3. Tilladelser

**Beskrivelse**

Adgang til skærmene Netværk, URCap administration og Opdatering af PolyScope X er som standard begrænset for at forhindre uautoriserede ændringer i systemet. Du kan ændre tilladelsesindstillingerne for at give adgang til disse skærm. En administratoradgangskode er påkrævet for at få adgang til tilladelser.

**Sådan får du  
adgang til  
tilladelser**

1. Åbn stregmenuen og vælg **Indstillinger**.
2. Åbn Sikkerhed, og tryk på **Tilladelser**.

**Yderligere  
systemtilladelser**

Du kan også låse visse vigtige skærme/funktioner med administratoradgangskoden. På skærbilledet Tilladelser i afsnittet Sikkerhed i menuen Indstillinger er det muligt at angive, hvilke yderligere skærbilleder der skal beskyttes af administratoradgangskoden, og hvilke skærme der er tilgængelige for alle brugere. Følgende skærme/funktionaliteter kan valgfrit låses:

- Netværksindstillinger
- Opdater indstillinger
- URCaps-sektionen i System Manager
- UR Connect

**Sådan  
aktiveres/deaktiveres  
systemtilladelser**

1. Adgangstilladelse som tidligere beskrevet. De beskyttede skærme er angivet under Tilladelser.
2. For den ønskede skærm skal du skubbe tænd/sluk-knappen til tænd-positionen for at aktivere den.
3. For at deaktivere den ønskede skærm skal du skubbe tænd/sluk-knappen til sluk-positionen.

Skærmen låses igen, når omskifteren er i slukket position.

## 10.2.4. Tjenester

**Beskrivelse**

Tjenester giver administratorer mulighed for at aktivere eller deaktivere fjernadgang til de standard UR-tjenester, der kører på robotten, såsom primære/sekundære klientgrænseflader, PROFINET, Ethernet/IP, ROS2 osv.

Brug Service-skærmen til at begrænse fjernadgang til robotten ved kun at tillade ekstern adgang til de tjenester på robotten, som den specifikke robotapplikation faktisk bruger. Alle tjenester er som standard deaktiveret for at give maksimal sikkerhed. Kommunikationsportene for hver tjeneste er til højre for tænd/sluk-knappen på listen over tjenester.

**Aktivering af  
ROS2**

Når ROS2-tjenesten er aktiveret på denne skærm, kan du angive ROS-domæne-ID'et (værdierne 0-9). Når du har ændret domæne-ID'et, genstarter systemet for at anvende ændringen.

## 10.3. Lås op for sikkerhedsindstillinger

**Beskrivelse**

Du skal låse op for sikkerhedsindstillingerne for at ændre dem.

**BEMÆRK**

Sikkerhedsindstillingerne er beskyttet med adgangskode.

Standardadgangskoden for sikkerhed: **ursafe**.



**Lås op for  
sikkerhedsindstillinger**

1. Tryk på applikationsfanen i PolyScope X-hovednavigationen.
2. Tryk på ikonet Sikkerhed på skærmen Arbejdscelle.
3. Vær opmærksom på, at skærmen Robotgrænser skærmen vises, men at indstillingerne er utilgængelige.
4. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på LÅS OP for at gøre indstillingerne tilgængelige.
5. Tryk på LÅS, eller naviger væk fra sikkerhedsmenuen for at låse alle indstillinger af sikkerhedselementer igen.

## 10.4. Indstillinger i menuen Sikkerhed

**Beskrivelse**

Sikkerhedssystemgrænserne er defineret i sikkerhedskonfigurationen . Sikkerhedssystemet modtager værdierne fra inputfelterne og registrerer eventuelle overtrædelser, hvis nogen af værdierne overskrides. Robotkontrolleren forhindrer overtrædelser ved at lave et robotstop eller ved at reducere hastigheden.

**FORSIGTIG**

Brugen af sikkerhedskonfigurationsparametre, der adskiller sig fra dem, der er defineret i risikovurderingen, kan resultere i faremomenter, der ikke er ansvarligt elimineret, eller risici, der ikke er tilstrækkeligt nedsat.

### 10.4.1. Robotgrænser

**Beskrivelse**


Robotgrænser begrænser de generelle robotbevægelser.

- Rediger værdierne i robotgrænser (Normal og Reduceret) og anvend for at se de anvendte ændringer i sikkerhedskontrolsummen.
- Verificer værdierne for reduceret, de skal altid være mindre end værdierne i Normal.

**BEMÆRK**

Sikkerhedsgrænserne begrænser kræfter og bevægelser ved værktøjsflange og centrum for de to brugerdefinerede værktøjspositioner

## Hastighedsgrænser

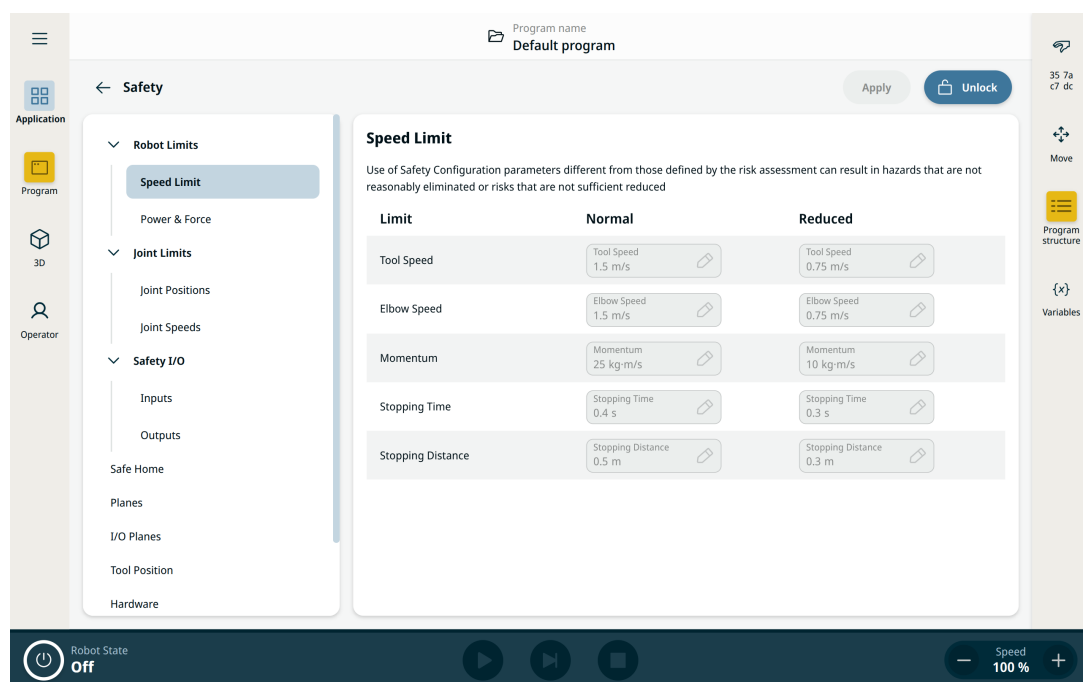

**Speed Limit**

Use of Safety Configuration parameters different from those defined by the risk assessment can result in hazards that are not reasonably eliminated or risks that are not sufficient reduced

| Limit             | Normal                     | Reduced                    |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tool Speed        | Tool Speed<br>1.5 m/s      | Tool Speed<br>0.75 m/s     |
| Elbow Speed       | Elbow Speed<br>1.5 m/s     | Elbow Speed<br>0.75 m/s    |
| Momentum          | Momentum<br>25 kg·m/s      | Momentum<br>10 kg·m/s      |
| Stopping Time     | Stopping Time<br>0.4 s     | Stopping Time<br>0.3 s     |
| Stopping Distance | Stopping Distance<br>0.5 m | Stopping Distance<br>0.3 m |

Robot State: Off

Speed: 100 %




### BEMÆRK

Begrænsning af stoppetid og afstand påvirker den samlede robothastighed. For eksempel, hvis stoppetiden er indstillet til 300 ms, er den maksimale robothastighed begrænset, så robotten kan stoppe inden for 300 ms.

| Grænse             | Beskrivelse                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Værktøjshastighed  | Begrænser den maksimale hastighed for robotværktøj.                                           |
| Albuehastighed     | Begrænser den maksimale hastighed for robotalbuen.                                            |
| Momentum           | Begrænser robotens maksimale momentum.                                                        |
| Stoptid            | Begrænser den maksimale tid, det tager robotten at stoppe, f.eks. når et nødstop aktiveres.   |
| Standsningsafstand | Begrænser den maksimale afstand, som robotværktøjet eller albuen kan tilbagelægge under stop. |

## Effekt og kraft

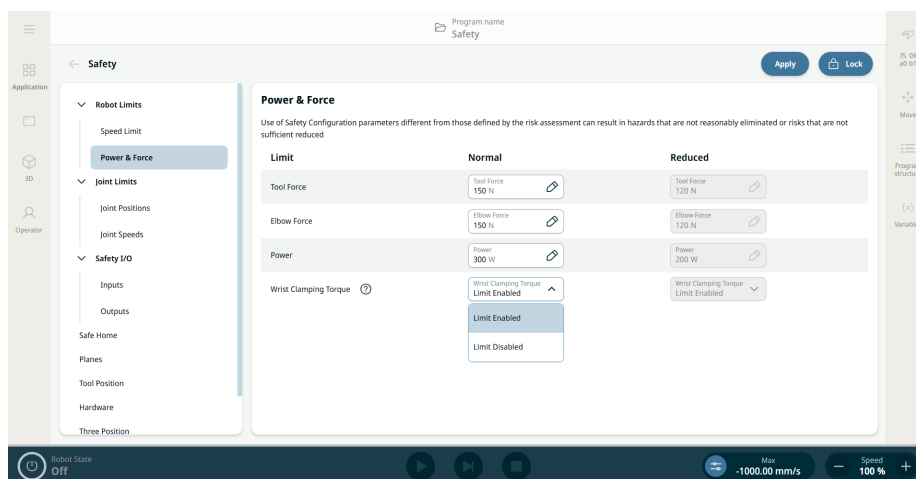

### BEMÆRK

Kraften for værktøjet og albuen kan overskrides af de tre håndled, hvis sikkerhedsfunktionen "håndled klemme-moment" er deaktiveret

| Grænse                | Beskrivelse                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Værktøjskraft         | Begrænser den maksimale kraft, som robotens værktøj kan udøve under klemning.                                                                             |
| Albuekraft            | Begrænser den maksimale kraft, som albuen udøver på omgivelserne.                                                                                         |
| Strøm                 | Begrænser det maksimale mekaniske arbejde, som roboten kan levere i miljøet. Denne grænse betragter nyttelasten som en del af roboten og ikke af miljøet. |
| Håndled klemme-moment | Begrænser hvor meget drejningsmoment håndleddet kan anvende ved skubning.<br>Aktiveret som standard.                                                      |

### Sikkerhedstilstand

Når der ikke er nogen aktive beskyttelsesstop, fungerer sikkerhedssystemet i en sikkerhedstilstand, der er knyttet til et sæt af sikkerhedsgrænser:

| Sikkerhedstilstand | Effekt                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normal</b>      | Denne konfiguration er aktiv som standard.                                                                                                                                       |
| <b>Reduceret</b>   | Denne konfiguration aktiveres, når værktøjscenterpunkt (TCP) er placeret uden for et udløst reduceret tilstand-plan, eller når det udløses ved hjælp af et konfigurerbart input. |

## Håndled klemme-momentgrænse

**Beskrivelse** **Håndled klemme-momentgrænse** er en indstilling, der muliggør eller deaktiverer begrænsning af det maksimale klemningsmoment for robotens håndled. Begrænsningen er aktiveret som standard. Denne sikkerhedsfunktion begrænser hvor meget drejningsmoment håndleddet kan anvende ved skubning.

**Oplysninger om håndled klemme-momentgrænse** Når det er **aktiveret**, begrænser robotten drejningsmomentet i håndleddene for at forhindre klemning mellem håndleddet, nyttelast og den nederste arm på robotten.

**BEMÆRK**

Når indstillingen er aktiveret, definerer den også en ikke-sikkerhedsvurderet øvre grænse for de anvendte momentområder ved base-, skulder- og albueleddene. I kraftstyrede applikationer kan de kontaktkræfter der kan opnås være betydeligt lavere end de kræfter, der er angivet i sikkerhedsfunktionerne **grænseværdien for værktøjskraft** og **albuekraft**.


Når det er **deaktiveret** kan robotten bruge større skubbekraft med håndleddene til for eksempel kraftstyrede applikationer. Når funktionen er deaktiveret, skal risikoen for klemning mellem håndleddet, nyttelasten og den nedre arm på robotten forebygges med andre midler.

**BEMÆRK**

Denne sikkerhedsfunktion er som standard aktiveret på alle robotter. I PolyScope X version 10.12 og nyere er det muligt at deaktivere denne sikkerhedsfunktion.

### Aktiver og deaktiver Håndled klemme-momentgrænse

1. Gå til fanen **Applikation**, og vælg **Sikkerhed**.
2. Under **Robotgrænser** skal du trykke på **Effekt og kraft**. Lås op, indtast sikkerhedsadgangskoden, og bekræft.
3. Du kan nu vælge **Grænse aktiveret** eller **Grænse deaktiveret** for Normal eller Reduceret.

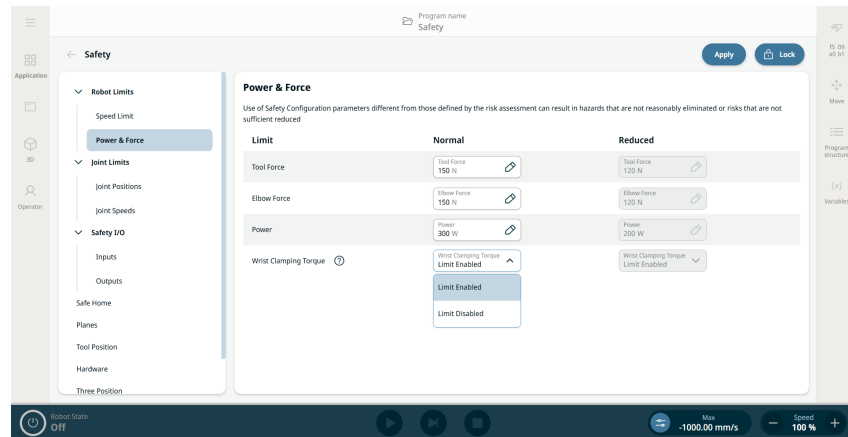

4. Tryk på **Anvend** for at anvende sikkerhedskonfigurationen og genstarte sikkerhedssystemet.
5. En pop-op-boks vises, hvor du kan tilbagesætte eller bekræfte konfigurationen.


## 10.4.2. Ledgrænser

### Beskrivelse


Ledgrænser gør det muligt at begrænse bevægelserne af de enkelte robotled i et ledrum, dvs. leddets rotationsposition og leddets rotationshastighed. Ledbegrænsning kan også kaldes softwarebaseret aksebegrænsning.

**Fællespositioner** Sådan finder du ledpositioner og ledhastigheder.

1. Gå til applikationen.
2. Gå til Sikkerhed.
3. Vælg indstillinger i menuen til venstre.

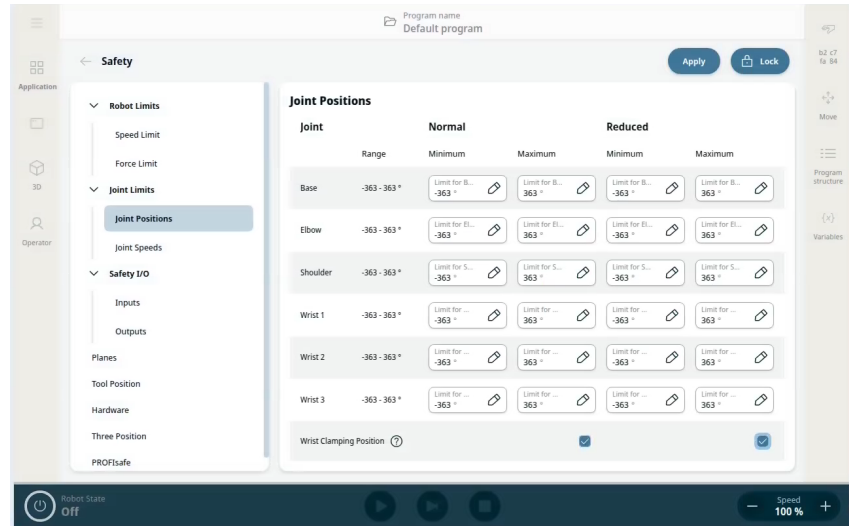

**Ledhastigheder**

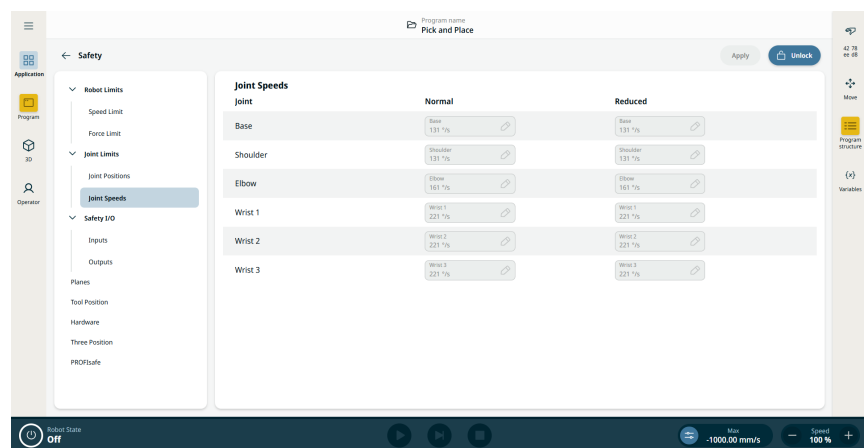

### 10.4.3. Værktøjspositionsbegrænsning

**Beskrivelse**

Skærmen Værktøjsposition giver brugerne en mere kontrolleret begrænsning af værktøjer og/eller tilbehør, der er placeret på enden af robotarmen, ved at lade dig definere værktøjspositioner med en radius, der vil interagere med sikkerhedsplanerne gennem enten kollisionsdetektering med værktøjsposition og plan eller ved at skifte til reduceret tilstand, når værktøjet bevæger sig ind i planet.

**Detaljer**

Værktøjsposition har to hovedfordele:

- Understøtter to brugerdefinerede konfigurationer for at angive, hvor der skal reageres på sikkerhedsplaner.
- Visualiserer værktøjspositioner i 3D-model.

**BEMÆRK**

Du kan definere, konfigurere og administrere op til to værktøjspositioner.


**Brugerdefinerede værktøjer**

For de brugerdefinerede værktøjer kan brugeren ændre:


- Radius for at ændre radius for værktøjssfæren. Radius tages i betragtning ved brug af sikkerhedsplaner.
- X, Y, Z-positioner til ændring af værktøjets position i forhold til robotens værktøjsflange. Positionen tages i betragtning af sikkerhedsfunktionerne for værktøjshastighed, værktøjskraft, stoplængde og sikkerhedsplaner.

**For at få adgang til værktøjsposition**


1. Naviger til applikationen **Sikkerhed**.
2. Tryk på **Værktøjsposition** i venstre panel. Tryk på **Lås op** øverst til højre på hovedskærmen for at aktivere tilføjelse af værktøjer. Indtast sikkerhedsadgangskoden, og **Bekræft**.

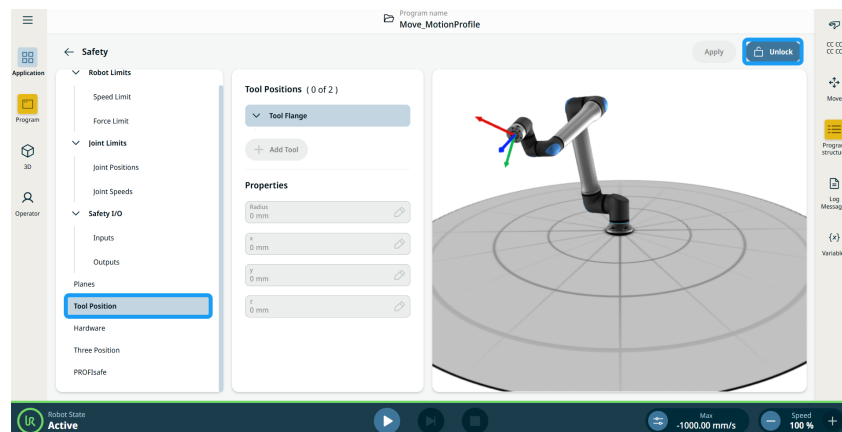

3. Tryk på **+ Tilføj værktøj** i kolonnen **Værktøjspositioner** i det centrale panel. Det tilføjede værktøj, **Værktøj\_1**, vises under **Værktøjsflange-træet**.
4. Tryk på **ikonet med tre prikker** for det tilføjede værktøj for at omdøbe det til noget mere identificerbart. Du kan også slette den.

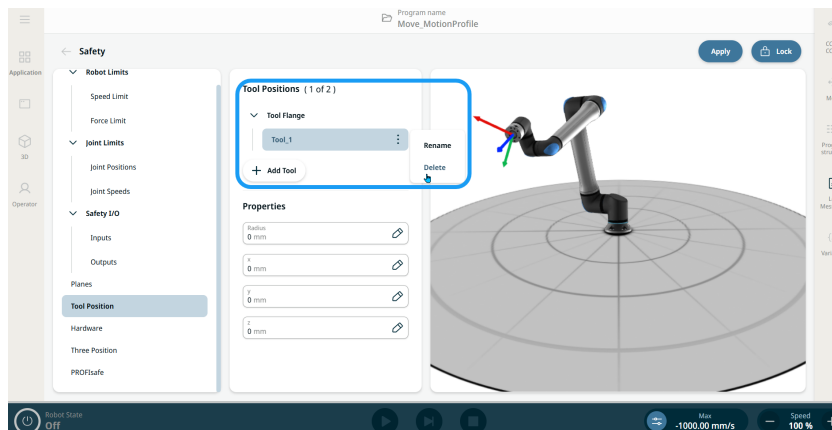

5. I kolonnen **Egenskaber** i det centrale panel kan du finde fire redigerbare felter for **radius samt x-, y- og z-positioner**. Tryk på felterne for at ændre radius og x, y, z-koordinater efter behov. Sfæren i det højre panel opdateres live i 3D-modellen for at hjælpe med præcis placering.
6. Tryk på **Anvend** øverst til højre på hovedskærmen.

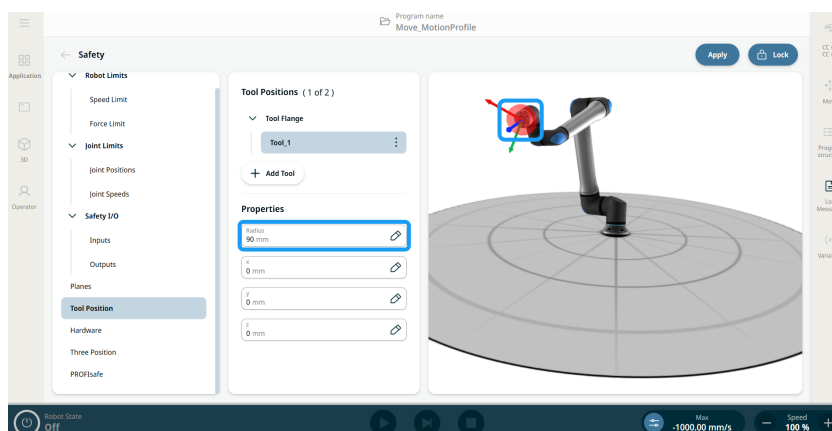

7. Robotten vil nu interagere med sikkerhedsplaner, når værktøjets positionssfærer kommer i kontakt med dem.

## 10.4.4. Sikkerhedsplaner




**Beskrivelse** Sikkerhedsplaner begrænser robotens arbejdsområde, værktøjet og albuen.



### ADVARSEL

Definition af sikkerhedsplaner begrænser kun de definerede værktøjskugler og albue, ikke den overordnede grænse for robotarmen. Definering af sikkerhedsplaner garanterer ikke, at robotarmens andre dele vil overholde denne begrænsning.

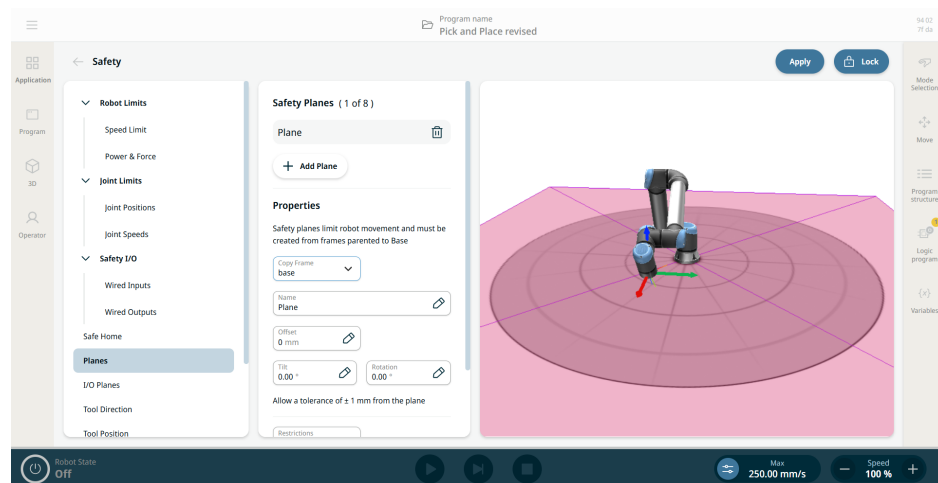

*PolyScope X-skærm, der viser sikkerhedsplaner.*

### Konfiguration af et sikkerhedsplan

Du kan konfigurere sikkerhedsplaner med de egenskaber, der er angivet nedenfor:

- **Navn.** Dette er det navn, der bruges til at identificere sikkerhedsplanet.
- **Forskydning fra base.** Dette er højden af planet fra basen, målt i Y-retningen.
- **Vipning.** Dette er planets hældning, målt fra netledningen.
- **Rotation.** Dette er planets rotation, målt med uret.

Du kan konfigurere hvert plan med de begrænsninger, der er angivet nedenfor:

- **Normal.** Når sikkerhedssystemet er i normal tilstand, er et normalt plan aktivt, og det fungerer som en streng grænse for positionen.
- **Reduceret.** Når sikkerhedssystemet er i reduceret tilstand, er et reduceret tilstandsplan aktivt, og det fungerer som en streng grænse for positionen.
- **Begge.** Når sikkerhedssystemet enten er i normal eller reduceret tilstand, er et normalt og reduceret tilstandsplan aktivt og fungerer som en streng grænse for positionen.
- **Udløs Reduceret Tilstand.** Sikkerhedsplanet får sikkerhedssystemet til at skifte til reduceret tilstand, hvis robotværktøjet eller albuen er placeret uden for det.

### Albueled-begrænsning

Funktionen er aktiveret som standard.

Du kan bruge Begræns albue til at forhindre robotens albueled i at passere gennem et af dine definerede planer.

Deaktiver Begræns albue for albue at passere gennem fly.

## Værktøjsflange-begrænsning


Begrænsning af værktøjsflangen forhindrer værktøjsflangen og det påsatte værktøj i at krydse et sikkerhedsplan. Når du begrænser værktøjsflangen, er det ubegrænsede område området inde i sikkerhedsplanet, hvor værktøjsflangen kan fungere normalt. Værktøjsflangen kan ikke krydse det begrænsede område uden for sikkerhedsplanet. Fjernelse af begrænsningen gør det muligt for værktøjsflangen at gå ud over sikkerhedsplanet til det begrænsede område, mens det påsatte værktøj forbliver inde i sikkerhedsplanet.

Du kan fjerne værktøjsflange-begrænsningen, når du arbejder med en stor værktøjsforskydning. Dette vil give ekstra afstand, så værktøjet kan bevæge sig. Begrænsning af værktøjsflangen kræver oprettelse af en plan-funktion. Plan-funktionen bruges til at opsætte et sikkerhedsplan senere i sikkerhedsindstillingerne.

## Opret sikkerhedsplan ved hjælp af en ramme

### Beskrivelse

Du kan bruge en eksisterende ramme til at definere et sikkerhedsplan. Dette giver en mere intuitiv måde at angive planparametre ud fra en foruddefineret position og rotation (X, Y, Z, RX, RY, RZ). Vælg rammen i **Kopier ramme** rullemenuen.

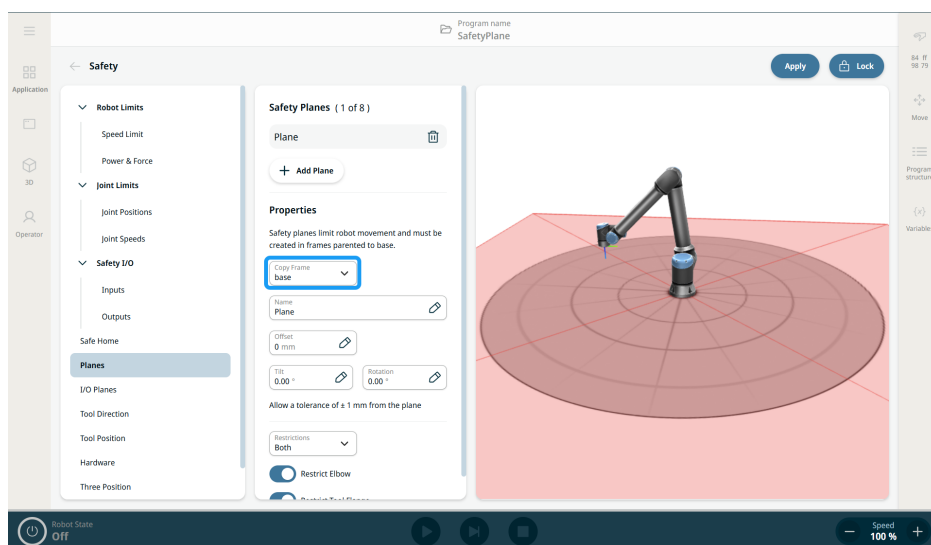

Dropdown-menuen **Kopier ramme** findes i parametrene for en sikkerhedsplan-definition på skærbilledet **Planer**. Denne liste indeholder rammer, der er defineret på skærmen **Rammer**. Når du vælger en ramme, bruges den som definition af sikkerhedsplanet. Hvis du angiver parametre for forskydning, hældning og rotation, anvendes de på den valgte ramme (se "Konfiguration af et sikkerhedsplan"). Det resulterende sikkerhedsplan kombinerer alle parametre.

Se afsnittet "Rammer" i Softwarehåndbogen.

### Oprettelse af sikkerhedsplaner ved hjælp af rammer


1. I fanen **Application** skal du vælge **Rammer**.
2. Tryk på **+ Tilføj ramme** under **Brugerdefinerede rammer**, og omdøb derefter rammen ved hjælp af **de tre lodrette prikker (kebab-ikonet)**.



#### BEMÆRK


Rammer oprettes i forhold til **Base**.

3. I feltet **Forælder** skal du vælge **Base**.

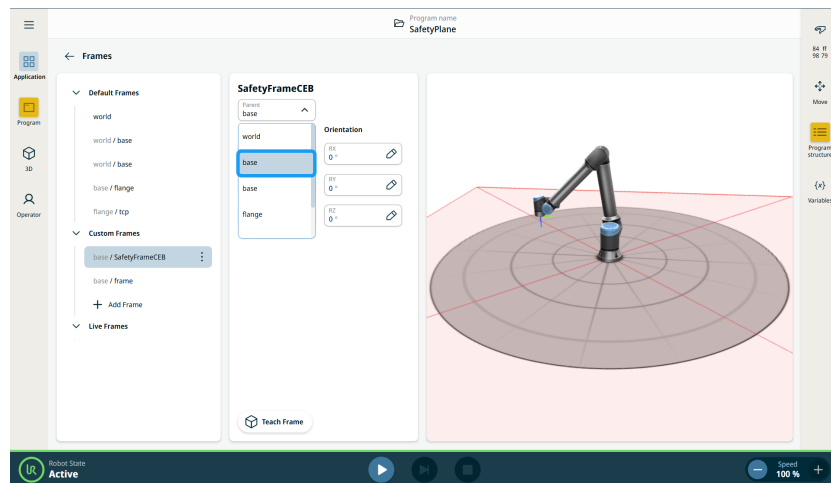


### Valg af referenceramme i sikkerhedsplanet

1. I **Applikationen** skal du gå til **Sikkerhed**, vælg **Planer** og tryk på **Lås op**.
2. På skærbilledet **Safety Planes** skal du vælge en ramme i rullemenuen **Copy Frame**. Du kan også anvende forskydning, hældning og rotation.

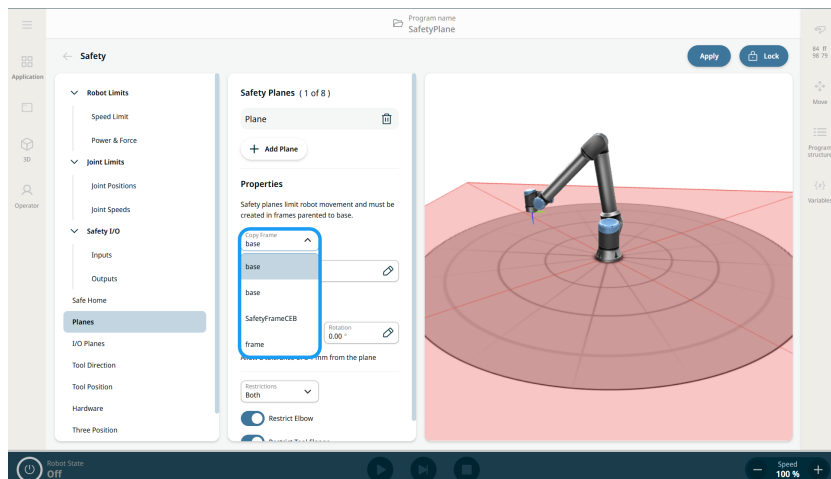

3. Tryk på knappen **Anvend**.

4. De konfigurerede planer vises i tabellen over funktionstildeling i **Bekræftelse af anvendt sikkerhedskonfiguration** oversigtsdialogen.

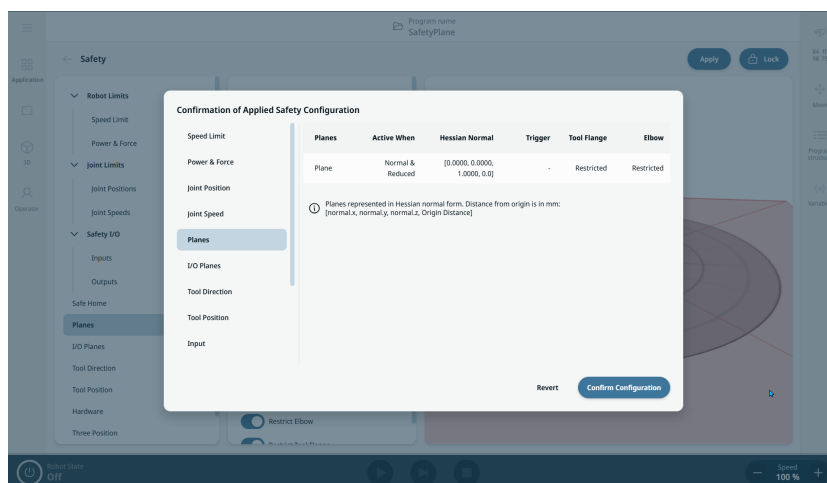

### BEMÆRK

En ramme, der bruges til et sikkerhedsplan, kan være vendt på hovedet i forhold til, hvad du forventer. Hvis robotten er placeret på den side af planet, der overskrider grænsen, skal der tilføjes en hældning på 180 grader.

For begrænsninger vedrørende plankonfigurationer, begrænsninger for albueled og værktøjsflange, se "Sikkerhedsplaner".

## 10.4.5. I/O-planer

### Beskrivelse

**I/O Planes-funktionen** giver mere fleksibel brug af sikkerhedsplaner sammenlignet med standarden **Sikkerhedsplaner** funktionalitet. Det giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere sikkerhedsplaner ved hjælp af terminalindgange og/eller generere et udgangssignal, når sikkerhedskuglerne krydser et sikkerhedsplan.

**Input/Stop-plan**

**Trigger Stop** udløser et stop af I/O-planet. Den kan slås fra ved hjælp af en sikkerhedsindgang.

Medmindre den er slået fra, får bevægelse mod flyet robotten til at stoppe og vente, indtil sikkerhedsindgangen slår flyet fra.


**BEMÆRK**

Når planet er inaktivt, får robotten lov til at bevæge sig frit.


Når flyet er aktivt, og robotten ikke har krydset flyet, vil robotten stoppe, før den krydser flyet. Hvis flyet aktiveres, mens robotten bevæger sig på kanten af flyet, kan robotten ende med at krydse flyet og vil i værste fald stoppe i henhold til de konfigurerede afstands- og stoptidsgrænser.

Når flyet er aktiveret, og robotten har krydset flyet, stopper robotten i henhold til den konfigurerede stopafstand og stoptidsgrænser.


1. Gå til [Sikkerhed](#) på [fanen Applikation](#), og tryk på **I/O Planes**.

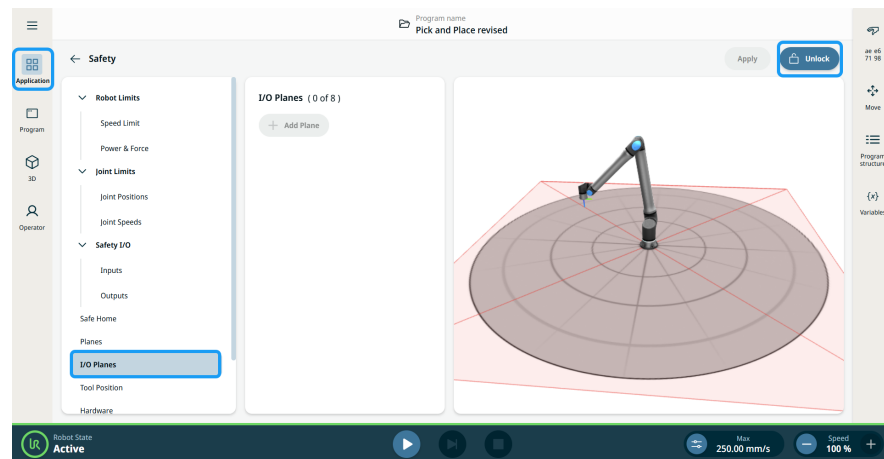

2. **Lås op**, og tryk på **Add Plane**. Der vises flere felter og faner i egenskaberne for I/O Planes.

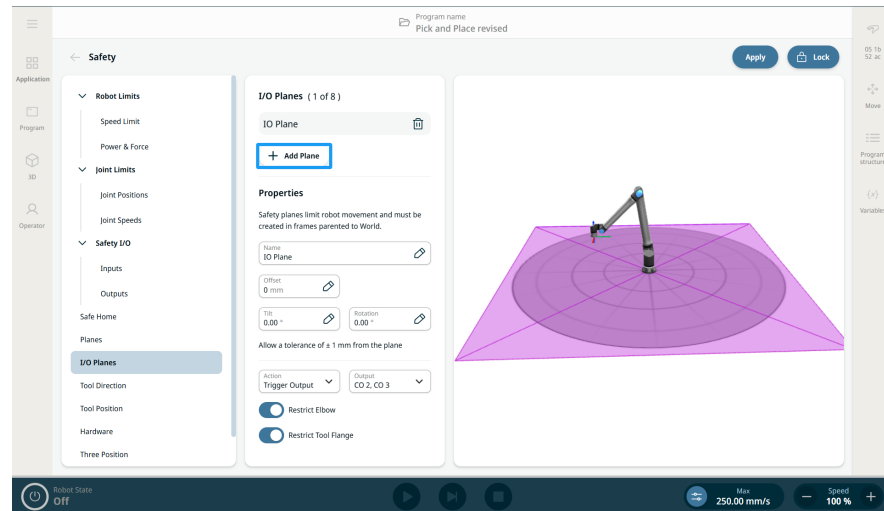

3. Indtast værdien af **Offset** og **Tilt**.
4. Vælg **Udløser stop** i feltet **Handling**.
5. Vælg **CI4** og **CI5** i feltet **Muting Input**. Tryk på **Anvend**.

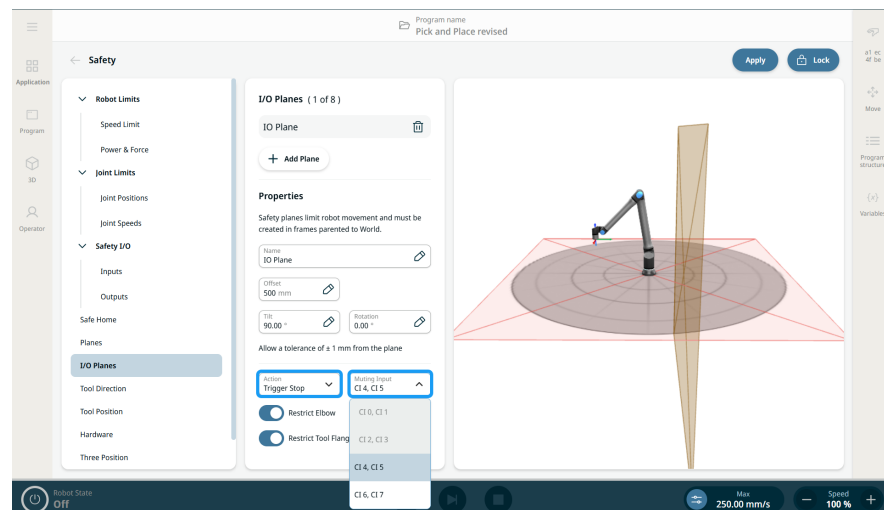

6. Når du trykker på en fysisk kontakt, der er tilsluttet indgangen, forsvinder flyet fra 3D-fremviseren. Tryk på knappen " " (**Spil " "**), og robotten bevæger sig frit fra den ene side af flyet til den anden.
7. Tryk på kontakten igen for at fjerne lyden fra flyet, og robotten går ind i I/O stop.


**Udgangsplanet**

**Udløseren** genererer et sikkerhedsoutput baseret på, om en eller flere af sikkerhedskuglerne har krydset planet. Når en eller flere af sikkerhedskuglerne har krydset et plan, der er defineret som udløser, aktiveres den sikkerhedsudgang, der svarer til det pågældende plan. "Aktiveret" betyder, at sikkerhedsudgangene er elektrisk indstillet til "Lav".

**BEMÆRK**

Når en af sikkerhedskuglerne har krydset et plan, der er defineret som udløser, aktiveres den sikkerhedsudgang, der svarer til det pågældende plan.

1. Indtast værdien af **Offset** og **Tilt**.
2. I feltet **Handling** skal du vælge **Udløser output**.
3. Vælg **CO2, CO3** i feltet **Output**. Tryk på **Anvend**.

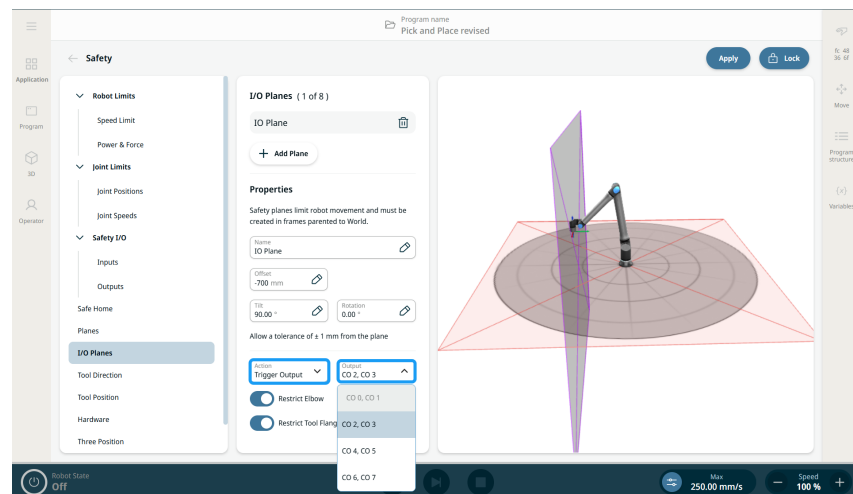

4. Når du afspiller robotprogrammet, kan du se "LOW"- og "HIGH"-udgangene i [Kommunikation](#) fanen.

## 10.4.6. Hardware

**Beskrivelse** Afsnittet **Hardware** giver brugerne mulighed for at vælge den type programmeringskonsol (TP), der er tilsluttet deres robot. De tilgængelige indstillinger er:

- **3PE aktiveret.** 3-positionskontakt programmeringskonsol (3PE TP)
- **Ingen.** Dette giver mulighed for tænde robotten sikkert uden en programmeringskonsol tilsluttet kontrollerskabet.



#### BEMÆRK

Af sikkerhedsmæssige årsager vil robotten ikke starte, hvis valget ikke afspejler den tilsluttede hardware.

#### Formål med valgmuligheden Ingen


Valgmuligheden **Ingen** understøtter opsætninger, hvor en programmeringskonsol ikke er påkrævet eller fysisk til stede, hvilket muliggør mere strømlinede og fleksible implementeringer, især i automatiserede eller fjernstyrede miljøer.

Det giver brugerne tre vigtige fordele:

- Understøtter headless-konfigurationer, hvor ingen programmeringskonsol anvendes.
- Forenkler hardwarekrav ved minimale opsætninger.
- Forbedrer opstartsflexibiliteten, fordi tilstedeværelsen af en programmeringskonsol ikke er påkrævet.


#### Sådan får du adgang til Ingen

1. Tryk på **Hardware** på venstre panel på skærmen Sikkerhedsapplikation.
2. Lås op for hovedskærmen øverst til højre, indtast din sikkerhedskode, og **Bekræft**.
3. Tryk på feltet **Programmeringskonsol** på det centrale panel og vælg **Ingen**.

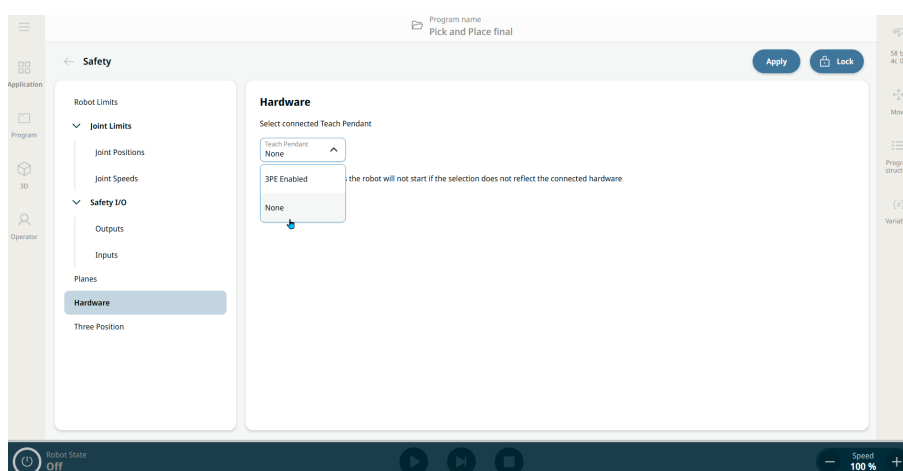



- Tryk på **Anvend** ved siden af låseknappen i hovedskærmen.
- Tryk på **Anvend og genstart** i pop-op-feltet for Anvend sikkerhedskonfiguration.
- En bekræftelse af pop-op-feltet Anvendt sikkerhedskonfiguration vises, og du kan enten **Tilbageføre** eller **Bekræfte konfiguration**.

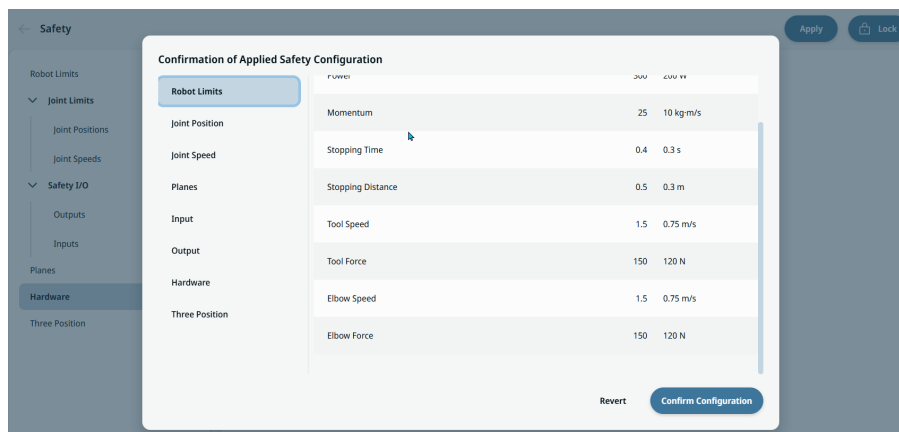

### 10.4.7. 3-position

#### Beskrivelse

Manuel høj hastighed gør det muligt for både værktøjshastighed og albuehastighed midlertidigt at overstige 250 mm/s. Denne funktion er kun tilgængelig, når robotten er i manuel tilstand, og der er konfigureret en 3-positionskontakt. Hvis der ikke er nogen interaktion med 3-positionskontakten inden for fem minutter, nulstilles de forhøjede værdier til 250 mm/s.

#### Sådan får du adgang til Three Position

- Tryk på **Tre positioner** i venstre panel.
- Tryk på **Lås op** øverst til højre på hovedskærmen.
- Indtast sikkerhedsadgangskoden, og **Bekræft**.
- På det centrale panel skal du skubbe knappen til **Tillad manuel høj hastighed**.
- Tryk på **Anvend** øverst til højre på hovedskærmen.

### 10.4.8. PROFIsafe

**Beskrivelse**

PROFIsafe netværksprotokollen (implementeret som version 2.6.1) gør det muligt for robotten at kommunikere med en sikkerheds-PLC i henhold til kravene i ISO 13849, kategori 3, PLd.

Robotten sender sikkerhedsrelaterede oplysninger til en sikkerheds-PLC og modtager sikkerhedsrelaterede oplysninger.

De sikkerhedsrelaterede meddelelser kan være statusmeddelelser eller meddelelser, der udløser en sikkerhedsfunktion (f.eks. reducerede indstillinger, stop).

Stopkommandoer er beskrevet i henhold til IEC 60204-1, hvor Nødstopet er et kategori 1-stop og sikkerhedsstopet er et kategori 2-stop.

PROFIsafe-grænsefladen giver et sikkert, netværksbaseret alternativ til tilslutning af ledninger til sikkerheds-IO-stifterne på robotkontrolboksen.

Brug af PROFIsafe-grænsefladen opfylder UR-robotens funktionelle sikkerhedsspecifikationer (PL, kategori og PFH). Se afsnittet "Tabel over sikkerhedsfunktioner" i UR-manualen for yderligere oplysninger. For eksempel er "safeguard stop" PLd kategori 3 med en PFH-værdi på mindre end  $1,8E-07$  ( $1,8 \times 10^{-7}$ ).

PROFIsafe er kun tilgængelig på robotter, der har en aktiveringslicens, som du kan få ved at kontakte din lokale salgsrepræsentant. Når du har anskaffet licensen, skal du downloade den fra [myUR](#).

Se afsnittet "Robotregistrering og URCap-licensfiler" for oplysninger om robotregistrering og aktivering af licensen.

---

**Sikkerheds-  
PLC Ud**

En kontrolmeddelelse, som sikkerheds-PLC'en sender til robotten, indeholder de oplysninger, der er vist i nedenstående tabel.

| Signal                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nødstop efter system                | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Udløser systemets e-stop.</li> <li>1: Rydder system e-stop.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beskyttelsesstop                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Udløser beskyttelsesstoppet.</li> <li>1: Normal driftstilstand.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Se også "Nulstil beskyttelsesstop"-signalbeskrivelsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nulstil beskyttelsesstop            | Nulstiller beskyttelsesstop-tilstanden på 0-til-1-overgangen, når signalet "beskyttelsesstop" allerede er indstillet til 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beskyttelsesstop auto               | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Udløser beskyttelsesstop, hvis robotten kører i automatisk tilstand.</li> <li>1: Normal driftstilstand.</li> </ul> <p>Safeguard stop auto må kun bruges, når en 3-positions aktiverende (3PE) enhed er konfigureret. Hvis ingen 3PE-enhed er konfigureret, fungerer beskyttelsesstopautomatikken som en normal beskyttelsesstopindgang.</p> <p><b>Bemærk:</b> Se også "Nulstil beskyttelsesstop auto"-signalbeskrivelsen.</p> |
| Nulstil beskyttelsesstop automatisk | Nulstiller beskyttelsesstop auto-tilstanden på 0-til-1-overgangen, når signalet "beskyttelsesstop auto" allerede er indstillet til 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reduceret                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Aktiverer sikkerhedsgrensene for Reduceret.</li> <li>1: Aktiverer sikkerhedsgrensene for "Normal tilstand".</li> </ul> <p>Sikkerhedssystemet sørger for, at robotten er inden for reducerede grænser mindre end 0,5 sek. efter, at indgangen aktiveres. Hvis robotarmen fortsætter med at overtræde nogen af de reducerede grænser, udløses et kategori 0 stop.</p>                                                           |
| Driftstilstand                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Aktiverer den manuelle driftstilstand.</li> <li>1: Aktiverer den automatiske driftstilstand.</li> </ul> <p>Hvis sikkerhedskonfigurationen "Valg af driftstilstand via PROFIsafe" er deaktiveret, skal dette felt udelades fra PROFIsafe-kontrolmeddelelsen.</p>                                                                                                                                                               |

**Sikkerheds-  
PLC Ind**

En statusmeddelelse, som robotten sender til sikkerheds-PLC'en, indeholder de oplysninger, der er vist i nedenstående tabel.


| Signal            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stop, kat. 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten udfører, eller den har gennemført, et sikkerhedsstop i kategori 0; et hårdt stop med øjeblikkelig afbrydelse af strøm til armen og motorerne.</li> <li>1: Normal driftstilstand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stop, kat. 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten udfører, eller den har gennemført, et sikkerhedsstop i kategori 1; et kontrolleret stop, hvorefter motorerne efterlades i slukket tilstand med bremsene aktiveret.</li> <li>1: Normal driftstilstand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stop, kat. 2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten udfører, eller den har gennemført, et sikkerhedsstop i kategori 2; et kontrolleret stop, hvorefter motorerne efterlades i tændt tilstand.</li> <li>1: Normal driftstilstand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Overtrædelse      | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten stoppes, fordi sikkerhedssystemet ikke har overholdt de aktive sikkerhedsgrænser, der er defineret.</li> <li>1: Normal driftstilstand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fejl              | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten stoppes på grund af en uventet ekstraordinær fejl i sikkerhedssystemet.</li> <li>1: Der er ikke opstået en uventet ekstraordinær fejl i robotens sikkerhedssystem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-stop ved system | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten stoppes på grund af en af følgende betingelser: <ul style="list-style-type: none"> <li>En sikkerheds-PLC tilsluttet via PROFIsafe har udløst e-stop på systemniveau.</li> <li>Et IMMI-modul, der er forbundet til kontrollerskabet, har udløst et e-stop på systemniveau.</li> <li>En enhed tilsluttet systemets e-stops konfigurerbare sikkerhedsindgang på kontrolboksen har udløst et e-stop på systemniveau.</li> </ul> </li> <li>1: Robot er ikke i system e-stop.</li> </ul> |
| E-stop med robot  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten stoppes på grund af en af følgende betingelser: <ul style="list-style-type: none"> <li>Undervisningsvedhængets e-stop-knap trykkes ned.</li> <li>Der trykkes på en e-stop-knap, der er tilsluttet robotens e-stop ikke-konfigurerbare sikkerhedsindgang på kontrolboksen.</li> </ul> </li> <li>1: Robot er ikke i e-stop for robot.</li> </ul>                                                                                                                                     |

| Signal                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesstop      | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten stoppes på grund af en af følgende betingelser: <ul style="list-style-type: none"> <li>En sikkerheds-PLC, der er tilsluttet via PROFIsafe, har hævdet beskyttelsesstoppet.</li> <li>En enhed, der er forbundet til beskyttelsesstoppets ikke-konfigurerbare indgang på kontrollerskabet, har udløst beskyttelsesstoppet.</li> <li>En enhed, der er tilsluttet kontrolboksens sikkerhedsstopkonfigurerbare sikkerhedsindgang, har hævdet sikkerhedsstoppet.</li> </ul> </li> <li>1: Robotten stoppes ikke på grund af beskyttelsesstop.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Se også "Nulstil beskyttelsesstop"-signalbeskrivelsen. PROFIsafe kræver brug af beskyttelsesnulstillingsfunktionen.</p> |
| Beskyttelsesstop auto | <p>0: Robotten stoppes, fordi den kører i automatisk tilstand og fordi en af følgende betingelser gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En sikkerheds-PLC, der er tilsluttet via PROFIsafe, har erklæret beskyttelsesstop auto.</li> <li>En enhed, der er tilsluttet en autokonfigurerbar sikkerhedsindgang til kontrolboksen, har erklæret autokonfigurerbar sikkerhedsindgang.</li> </ul> <p>1: Robotten stoppes ikke på grund af beskyttelsesstop-auto.</p> <p><b>Bemærk:</b> Se også "Nulstil beskyttelsesstop auto"-signalbeskrivelsen. PROFIsafe kræver brug af beskyttelsesnulstillingsfunktionen.</p>                                                                                                                     |
| 3PE stop              | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Robotten stoppes, fordi den kører i manuel tilstand og fordi en af følgende betingelser gælder: <ul style="list-style-type: none"> <li>En hvilken som helst 3PE-kontakt er trykket ind til den midterste position, og Friløb-input er aktiv.</li> <li>Ikke alle 3PE-enheder er trykket ind til den midterste position.</li> </ul> </li> <li>1: Robotten er ikke stoppet på grund af en 3-positionskontakt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Driftstilstand        | <p>Angivelse af robotens aktive driftstilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Deaktiveret</li> <li>1: Automatisk</li> <li>2: Manuel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reduceret             | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Reducerede sikkerhedsgrenser er aktive.</li> <li>1: Normale sikkerhedsgrenser er aktive.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Signal                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktiv grænse indstillet | <p>Det aktive sæt sikkerhedsgrenser.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: Normal</li><li>• 1: Reduceret</li><li>• 2: Gendannelse</li></ul>                                                                                                                              |
| Robot i bevægelse       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: Robot bevæger sig. Hvis et led bevæger sig med en hastighed på 0,02 rad/s eller højere, betragtes robotten som værende i bevægelse.</li><li>• 1: Robot er i stilstand.</li></ul>                                                       |
| Sikker hjemmeposition   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: Robotten hviler (robotten bevæger sig ikke) og er i den position, der er defineret som Sikker hjem-position.</li><li>• 1: Robotten står ikke stille eller er ikke i den position, der er defineret som Sikker hjem-position.</li></ul> |

### Konfiguration af PROFIsafe

1. På sikkerhedsapplikationsskærmen skal du trykke på **PROFIsafe** på venstre panel.
2. Tryk på **Lås op** øverst til højre for at aktivere PROFIsafe. Indtast sikkerhedsadgangskoden, og **Bekræft**.

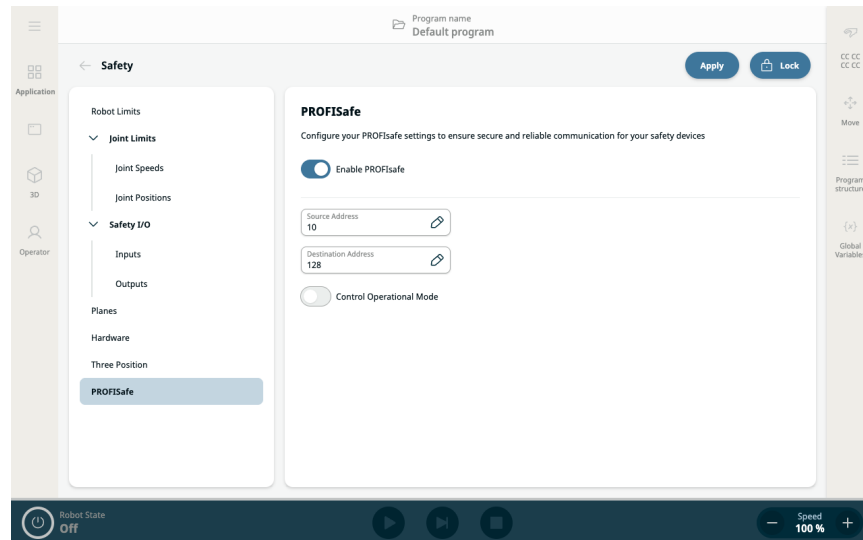

Det højre panel viser to felter og to knapper til konfiguration af PROFIsafe:

- Aktiver PROFIsafe-knap
  - Kildeadressefelt
  - Destination-adressefelt
  - Kontrol driftstilstand
3. Skyd knappen **Aktiver PROFIsafe** til højre.
  4. Tryk på felterne **Kildeadresse** og **Destinationsadresse** for at angive de adresser, der skal bruges af robotten og sikkerheds-PLC'en til at identificere hinanden.
  5. Ved at trykke på **Styring af driftstilstand** kan du tillade at PROFIsafe PLC styrer robotens driftstilstand.



**BEMÆRK**

For at konfigurere og bruge PROFI-safe skal **Profinet-enhed** være aktiveret i menuen Indstillinger for sikkerhedstjenester.



Enable PROFINET in Settings / Security / Services  
**PROFINET has to be enabled**

Læs for detaljer og placering af grænsefladen "Profinet".

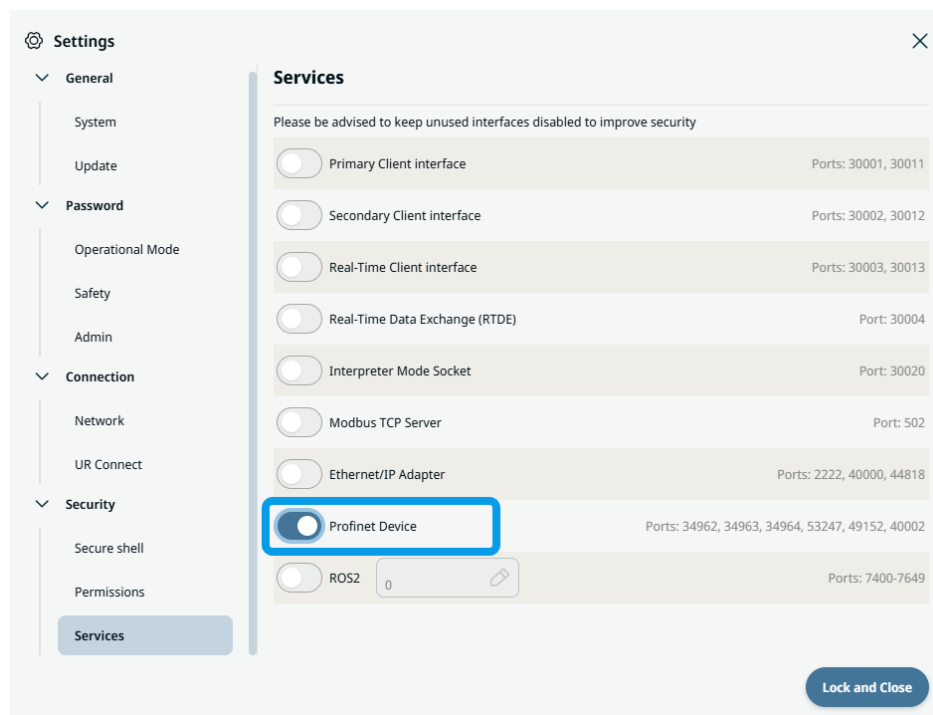

## 10.4.9. Sikkert hjem


**Beskrivelse**

**Sikkert hjem** er en PolyScope X-funktion, der gør det muligt for brugerne at definere en sikkerhedsrelateret udgang, der aktiveres, når robotten når den konfigurerede sikker hjem-position. Brugeren vælger **Hjem** i rullemenuen med tilgængelige Smart færdighed-positioner, der kan tildeles som reference for positionen Sikkert hjem.




## Adgang til Sikker Hjem


1. Tryk på **Applikation-fanen**, og vælg **Sikkerhedsapplikationer**. Vælg **Sikkert hjem** i panelet til venstre.

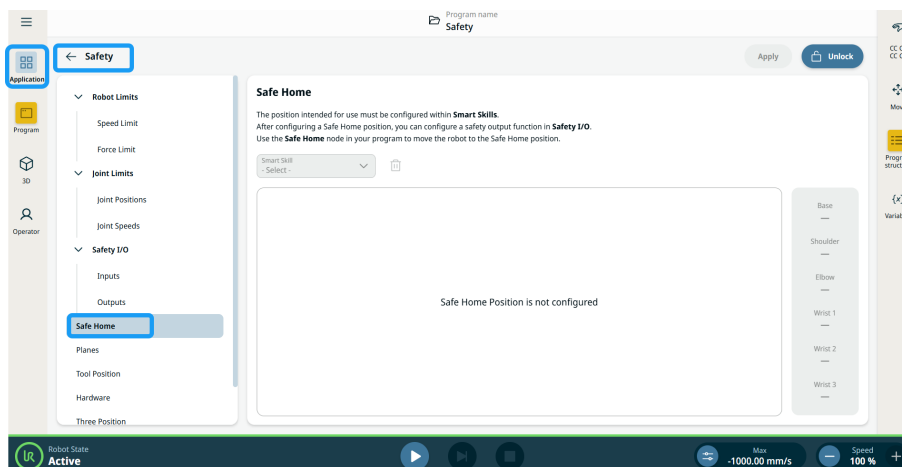


2. For at konfigurere robotpositionen skal man gå til **Smart færdighed-applikationer** og vælge **Hjem**.
3. Tryk på knappen **Rediger positur**, og 3D-visningen af robotarmen vises.

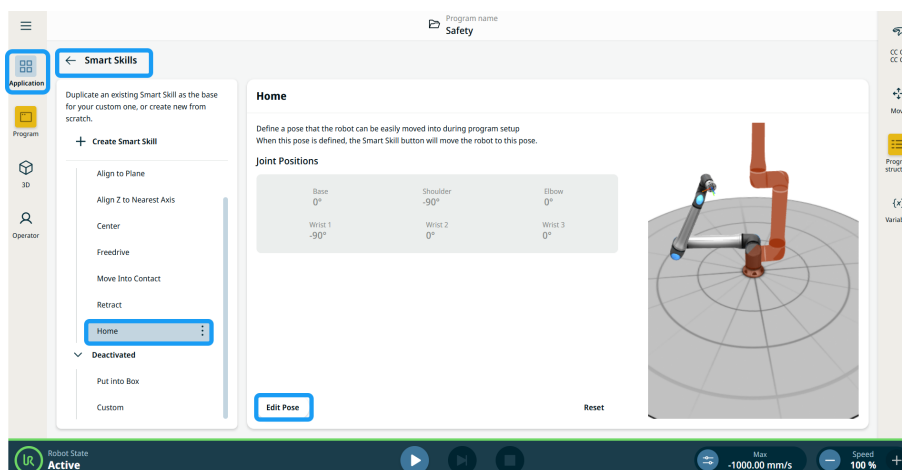

4. Jog robotten til den tilsigtede position ved hjælp af **Bevæg, Led, TCP**-knapperne.
5. Tryk længere tid på den gule **Bevæg her**-knap, indtil det forudviste billede er placeret ved den nye konfiguration.
6. Tryk på **Gem** for at færdiggøre konfigurationen.

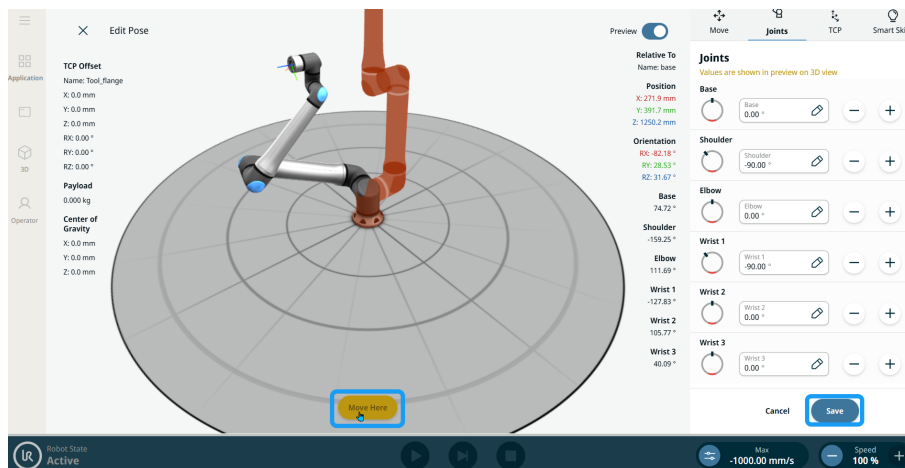

7. Gå tilbage til **Sikkert hjem** i **Sikkerhedsapplikation** og indtast sikkerhedskoden.
8. I det aktiverede felt for **Smart færdighed** skal man vælge **Hjem**, og den konfigurerede robotposition vises på hovedskærmen.
9. Tryk på **Anvend** og vælg **Anvend og Genstart**. Tryk derefter på **Bekræft konfiguration**.

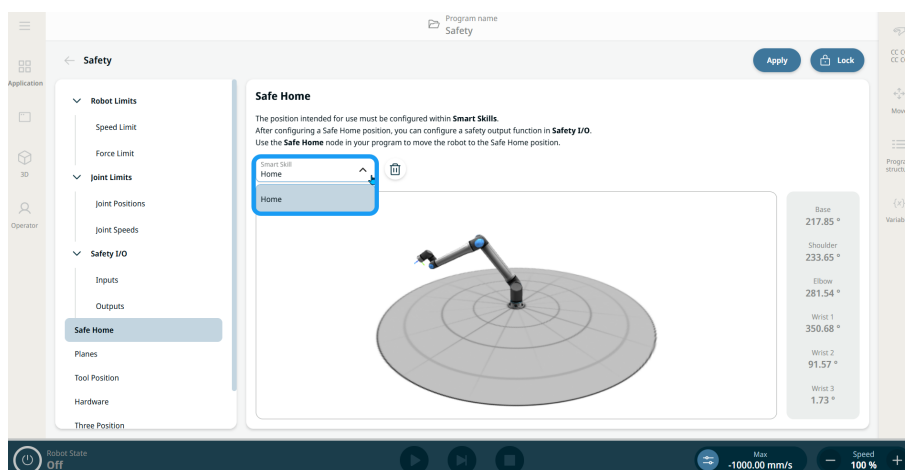


**BEMÆRK**

Hvis Position Smart Skill er valgt som positionsreference for Safe Home:


- Meddelelsesfeltet vises på siden Position Smart Skill.
- Position Smart Skill, der er konfigureret som Safe Home, kan ikke omdøbes, redigeres eller slettes, medmindre brugeren sletter eller fjerner tildelingen af Safe Home fra skærbilledet **Sikkerhed > Safe Home**.

10. I skærmen for Smart færdighed kan startpositionen duplikeres og redigeres. Alle de nyoprettede Smarte færdigheder er også tilgængelige, så de kan konfigureres som Sikkert hjem.

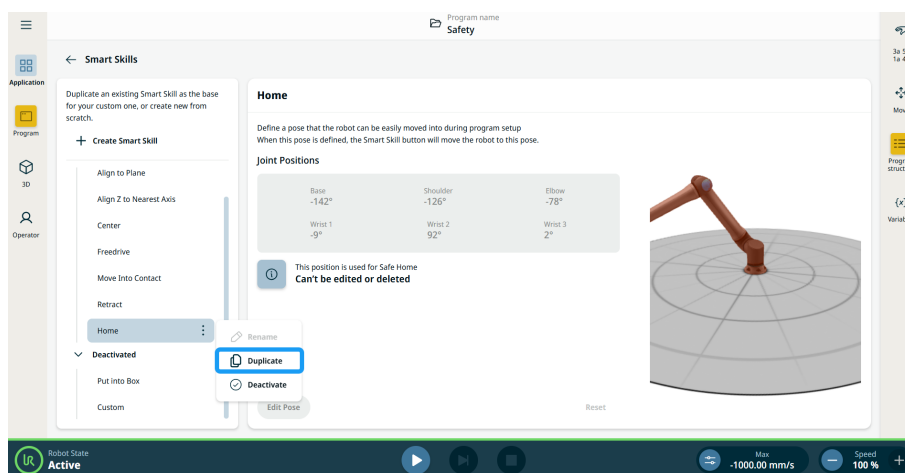


### Sikkert hjem-funktion i udgange

Hvis Hjem-positionen er tildelt en position smart færdighed i **Sikkerhed**, indeholder rullemenuen for sikkerhedsudgang **Sikkert hjem** som en ny funktionstildeling. Vælg Sikkert hjem i felterne **Funktion** i **Udgange** for Sikkerhed I/O.

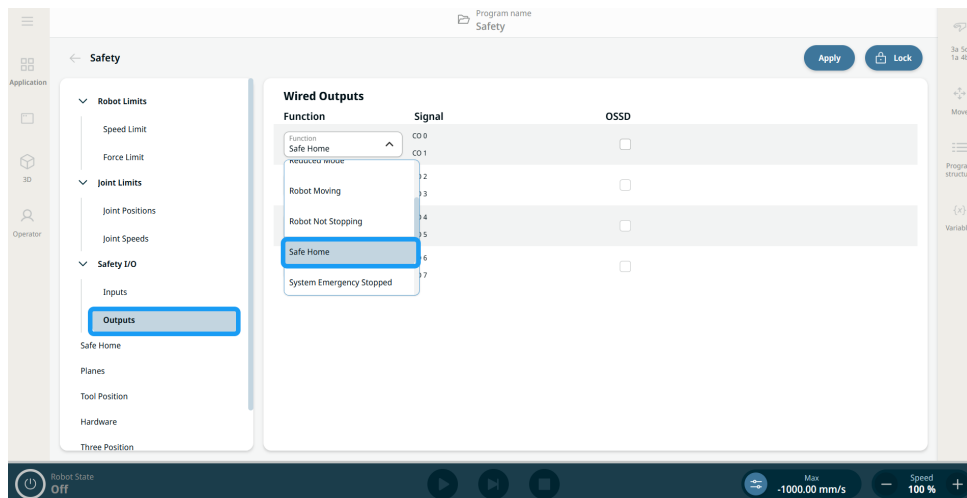


**Sikkert hjem** kan ses i tabellen over funktionstildeling på oversigtsdialogen **Bekræftelse af anvendt sikkerhedskonfiguration**.

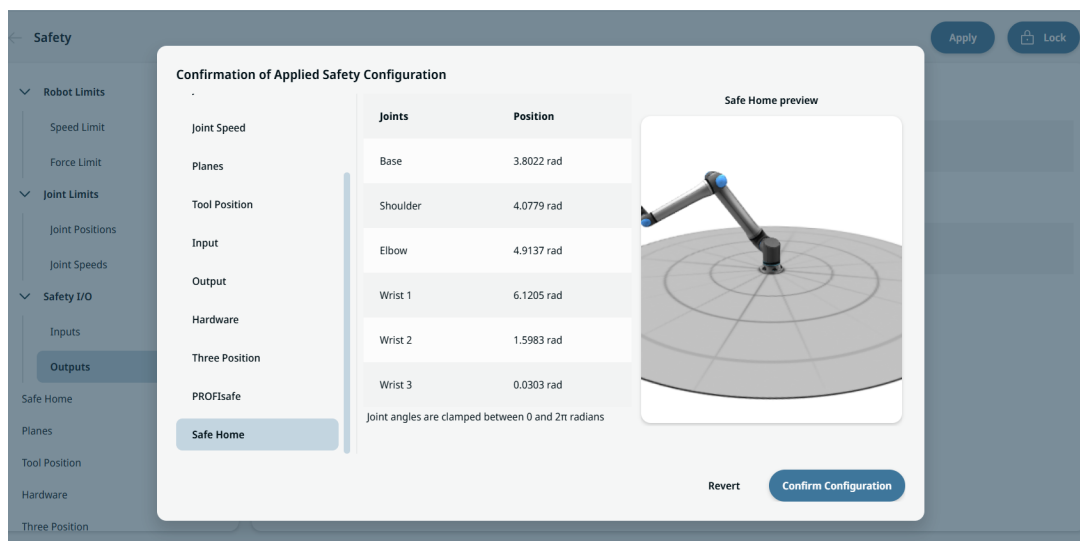


## Sikkert hjem som en programknode

**Sikker hjem**-programknoten er placeret under kategorien **Bevæg-knuder** inden for **Kommando-knuderne**. Denne knude bruges til at få robotten til at bevæge sig til sin foruddefinerede sikker hjem-position, som konfigureret i sikkerhedsprogrammets indstillinger for sikkert hjem.

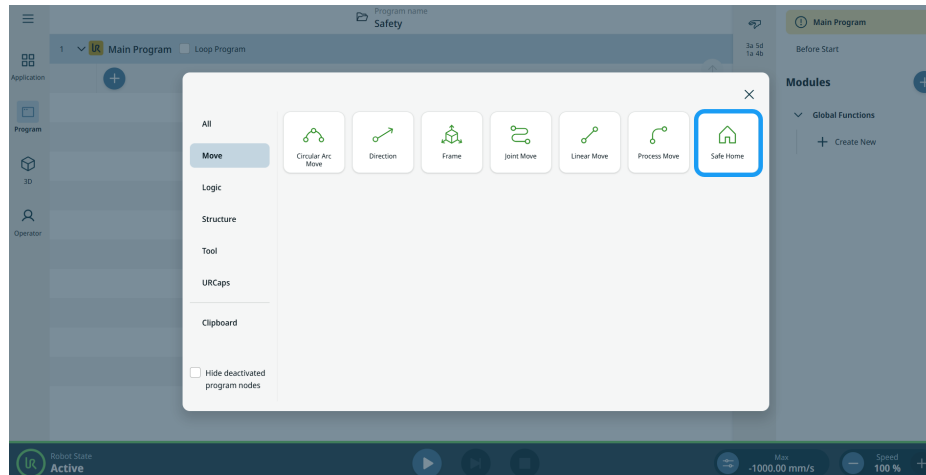


### BEMÆRK


Tilføjelse af knuden uden en sikker hjem-position konfigureret i sikkerhed, vil markere indholdselementet som gult.



Sikker hjem-kommando-noden har bevægelsesprofiler indstillinger og andre



avancerede indstillinger, når der trykkes på ellipse-ikonet .

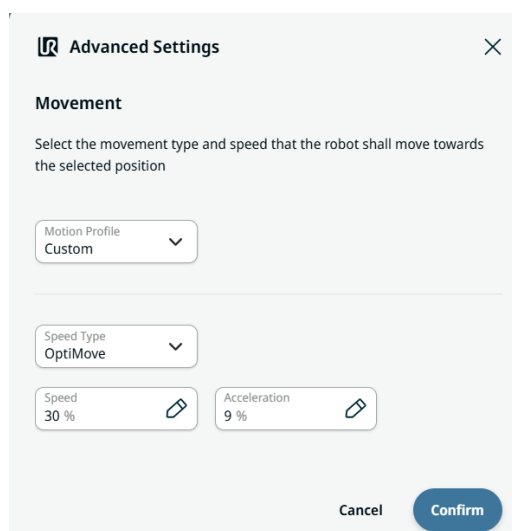

**Avancerede indstillinger**

Brugere kan oprette bevægelsesprofiler i de avancerede indstillinger ved hjælp af de to faner og to felter:

- Bevægelsesprofil
- Hastighedstype
- Fanen Hastighed
- Fanen Acceleration

**Bevægelsesprofil** er en funktion, der gør det muligt for brugerne at indstille foruddefinerede bevægelsesprofiler i bevæg-knuder: Led bevæg, Lineær bevæg, cirkulær bue bevæg, Process bevæg og Retning. **Tilpasset** bevægelsesprofil giver brugerne mulighed for at definere bevægelsesdata i en bevæg-knude.

I feltet **Hastighedstype** er **OptiMove** standardindstillingen. Vælg **Classic** bevægelse, hvis du vil indtaste hastighed og acceleration i grader pr. sekund eller mm pr. sekund.

OptiMove-indstillinger er angivet i procent for at forenkle brugen og opsætningen.

Brugere kan konfigurere procentdelen af foretrukken hastighed i fanen **Hastighed**, som fastsætter den tilstræbte kørehastighed som en procentdel af robotens maksimale hastighedskapacitet.

Brugere kan konfigurere procentdelen af foretrukken acceleration i fanen **Acceleration**, som sætter grænserne for måldrejningsmoment under acceleration og deceleration som en procentdel af robotens maksimale effekt.


## 10.4.10. Værktøjets retning

**Beskrivelse**

Skærbilledet Værktøjets retning giver dig mulighed for at konfigurere en sikkerhedsfunktion, der begrænser den vinkel, som værktøjet må pege i. Du kan se grænsen for værktøjets retning, som er tilføjet til sikkerhedsindstillingerne. Grænsen defineres af en kegle, der har en fast retning i forhold til robotarmens base-ramme. Når robotarmen bevæger sig, er værktøjets retning begrænset, så det forbliver inden for den definerede kegle.

**BEMÆRK**

Begrænsningerne kan deaktiveres eller konfigureres til at gælde i reduceret tilstand, normal tilstand eller begge dele.

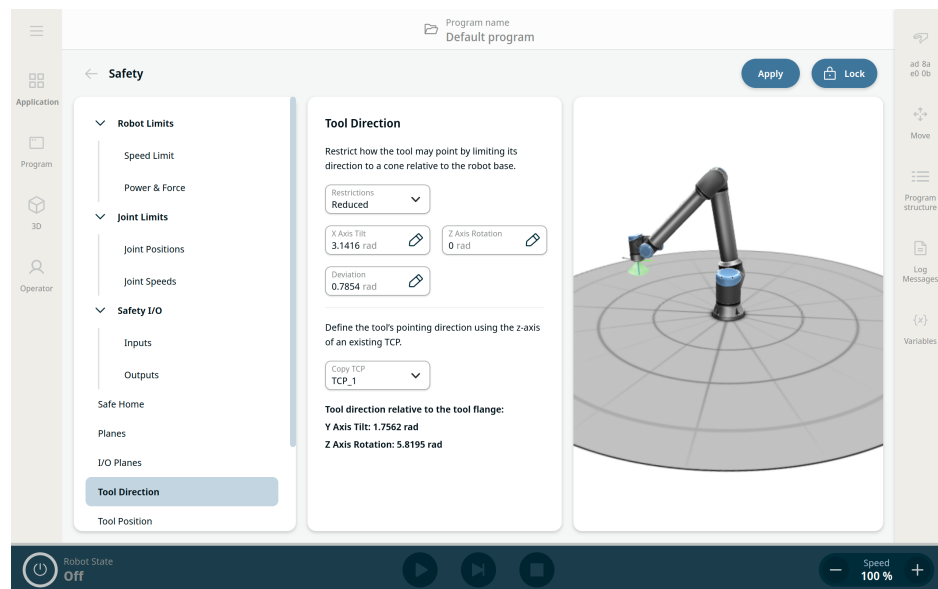**BEMÆRK**

Funktionen Værktøjsretning giver dig mulighed for at øge sikkerheden i en applikation, når du bruger et værktøj, der kan forårsage skade eller personskade, når det peger i en bestemt retning.

**Egenskaber  
for grænser**

Grænsen for Værktøjsretning har tre konfigurerbare egenskaber:

1. **Hældning:** Du kan definere keglens åbningsvinkel fra den centrale (reference) retning.
2. **Rotation:** Du kan definere, hvordan keglen roterer omkring sin centrale akse.
3. **Afvigelse:** Du kan definere den maksimale vinkelforskydning, der er tilladt mellem den ønskede retning og enhver retning inden for keglen.

|                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deaktiveret grænse for værktøjets retning        | Aldrig aktiv                                                                                         |
| Normal grænse for værktøjets retning             | Kun aktiv, når sikkerhedssystemet er i <b>Normal tilstand</b>                                        |
| Reduceret grænse for værktøjets retning          | Kun aktiv, når sikkerhedssystemet er i <b>Reduceret tilstand</b>                                     |
| Begge (normal og reduceret retning af værktøjet) | Aktiv når sikkerhedssystemet er i <b>normal tilstand</b> og når det er i <b>reduceret tilstand</b> . |

Værktøjets retning angives ved hjælp af en TCP, der konfigureres i **End Effectors-applikationens** indstillinger.

**Værktøjsegenskaber**

Som standard peger værktøjet i samme retning som Z-aksen for værktøjets udgangsflange. Du kan ændre den ved at angive to vinkler:


- **Vippevinkel:** Hvor meget Z-aksen for udgangsflangen skal vippes med X-aksen for udgangsflangen.
- **Z-akse-rotation:** Hvor meget den vippede Z-akse skal roteres omkring den oprindelige udgangsflanges Z-akse.

Alternativt kan du kopiere Z-aksen fra en eksisterende TCP ved at vælge den pågældende TCP fra rullemenuen.




Sådan får du adgang til værktøjsretning

1. Tryk på fanen "-applikationer" og vælg "-sikkerhedsapplikation". I venstre panel skal du vælge **Værktøjsretning**.

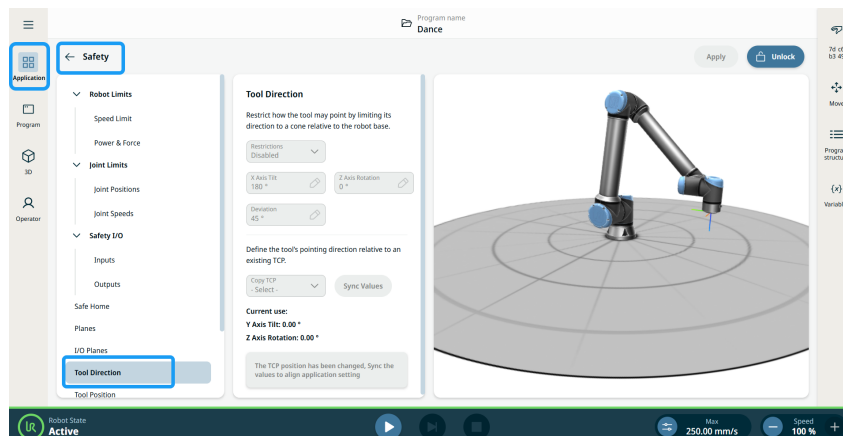

2. Lås op, og indtast sikkerhedskoden.
3. Når du aktiverer feltet **Begrænsninger**, bliver de øvrige felter tilgængelige. Der vises en grøn kegle i TCP, der viser værktøjets retning.

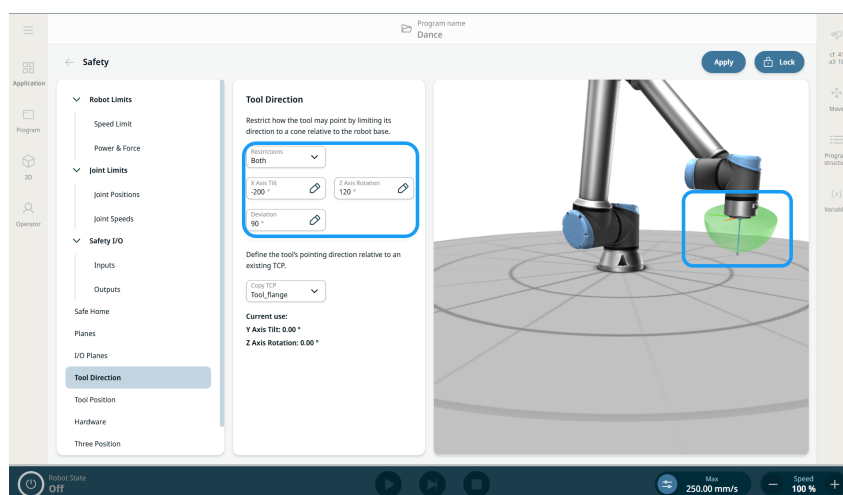

4. Tryk på knappen **Anvend**.
5. Du kan se **Værktøjsretning** i funktionstildelingstabellen i **Bekræftelse af anvendt sikkerhedskonfiguration** oversigtsdialogen.



# 11. Vurdering af cybersikkerhedstrussel

## 11.1. Generel cybersikkerhed

- Beskrivelse**
- Tilslutning af en Universal Robots-robot til et netværk kan introducere cybersikkerhedsrisici. Disse risici kan afbødes ved hjælp af kvalificeret personale og implementering af specifikke foranstaltninger til beskyttelse af robotens cybersikkerhed. Implementering af cybersikkerhedsforanstaltninger kræver gennemførelse af en cybersikkerhed-trusselsvurdering. Formålet er at:
- Identificere trusler
  - Definere tillidsområder og kanaler
  - Angive krav for hver komponent i applikationen



### ADVARSEL

Manglende gennemførelse af en cybersikkerhedsrisikovurdering kan bringe robotten i fare.

- Integratoren eller kompetent, kvalificeret personale skal foretage en cybersikkerhedsrisikovurdering.



### BEMÆRK

Kun kompetent, kvalificeret personale må tage ansvaret for at fastslå behovet for specifikke cybersikkerhedsforanstaltninger og for at tilvejebringe de nødvendige cybersikkerhedsforanstaltninger.

## 11.2. Krav til cybersikkerhed

- Beskrivelse**
- Konfiguration af dit netværk og sikring af din robot kræver, at du implementerer trusselsforanstaltningerne for cybersikkerhed. Følg alle kravene, før du begynder at konfigurere dit netværk, og kontroller derefter, at robotopsætningen er sikker.

**Cybersikkerhed**

- Driftspersonalet skal have en grundig forståelse af generelle cybersikkerhedsprincipper og avancerede teknologier, som anvendes i UR-robotten.
- Fysiske sikkerhedsforanstaltninger skal implementeres for kun at tillade autoriseret personale fysisk adgang til robotten.
- Der skal være tilstrækkelig kontrol med alle adgangspunkter. For eksempel: låse på døre, systemer med ID-badges, fysisk adgangskontrol generelt.

**ADVARSEL**

Tilslutning af robotten til et netværk, der ikke er korrekt sikret, kan medføre sikkerhedsrisici.

- Tilslut kun din robot til et betroet og korrekt sikret netværk.

**Krav til netværkskonfiguration**

- Kun enheder, som der er tillid til, må tilsluttes det lokale netværk.
- Der må ikke være indgående forbindelser fra tilstødende netværk til robotten.
- Udgående forbindelser fra robotten skal begrænses for at tillade det mindste relevante sæt af specifikke porte, protokoller og adresser.
- Kun URCaps og magiske scripts fra partnere, som der er tillid til, kan bruges, og kun efter at have bekræftet deres ægthed og integritet

**Robot-opsætning sikkerhedskrav**

- Skift standardadgangskoden til en ny, stærk adgangskode.
- Deaktiver "Magiske filer", når de ikke bruges aktivt (PolyScope 5).
- Deaktiver SSH-adgang, når det ikke er nødvendigt. Brug nøglebaseret godkendelse frem for adgangskodebaseret godkendelse
- Indstil robotfirewallen til de mest restriktive brugbare indstillinger, og deaktiver alle ubrugte grænseflader og tjenester, luk porte og begræns IP-adresser
-

## 11.3. Retningslinjer for hærkning af cybersikkerhed

### Beskrivelse

Selvom PolyScope har mange funktioner til at holde netværksforbindelsen sikker, kan du forstærke sikkerheden ved at observere følgende retningslinjer:

- Før du tilslutter din robot til et netværk, skal du altid ændre standardadgangskoden til en stærk adgangskode.



#### BEMÆRK

Du kan ikke hente eller nulstille en glemt eller mistet adgangskode.

- Opbevar alle adgangskoder sikkert.

- Brug de indbyggede indstillinger til at begrænse netværksadgangen til robotten, så meget som muligt.
- Nogle kommunikationsgrænseflader har ingen metode til at godkende og kryptere kommunikation. Dette udgør en sikkerhedsrisiko. Overvej passende modforanstaltninger baseret på din vurdering af cybersikkerhedstrusler.
- SSH-tunneling (omdirigering af lokal port) skal bruges til at få adgang til robotgrænseflader fra andre enheder, hvis forbindelsen krydser tillidszonegrænsen.
- Fjern følsomme oplysninger fra robotten, før den tages ud af drift. Vær ekstra opmærksom på URCaps og oplysninger i programmappen.
  - For at sikre sikker fjernelse af meget følsomme data skal du ødelægge SD-kortet eller slette det sikkert.

## 12. Kommunikationsnetværk

---

### Feltbus


Du kan bruge Fieldbus-indstillingerne til at definere og konfigurere familien af industrielle computernetværksprotokoller, der bruges til realtids distribueret kontrol accepteret af PolyScope:

- MODBUS
  - Ethernet/IP
  - PROFINET
  - PROFIsafe
  - UR Connect
-


## 12.1. MODBUS

### Beskrivelse

Her kan MODBUS-klientens (master) signaler indstilles. Forbindelser TIL Modbus-servere (eller slaver) på specificerede IP-adresser kan oprettes med input/output-signaler (registre eller digitale). Hvert signal har et unikt navn, så det kan bruges i programmer.

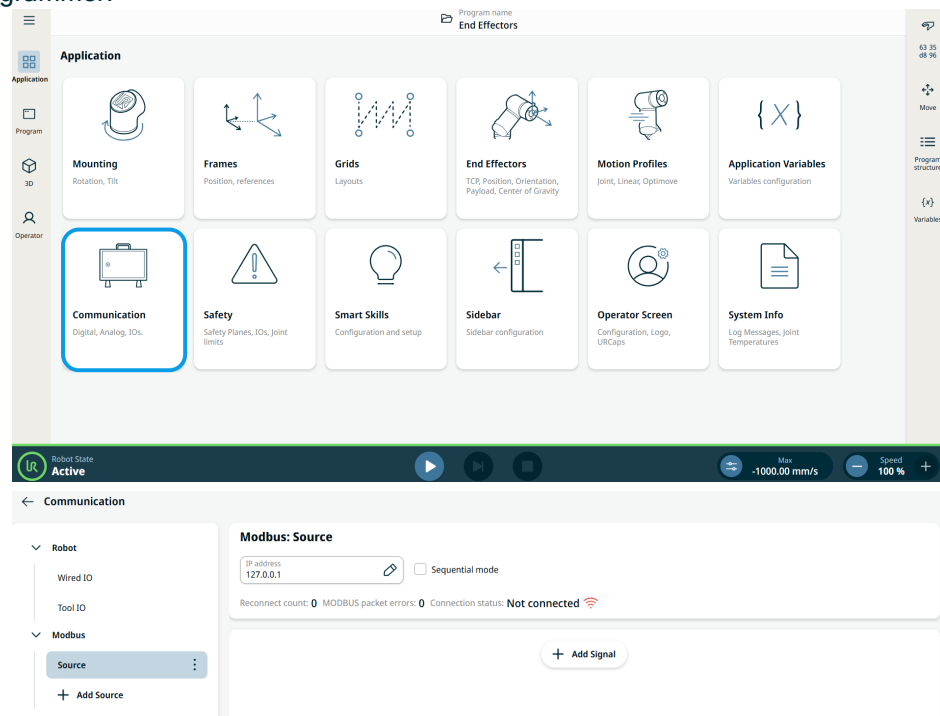


**Tilføj signal** Du kan tilpasse et signalnavn, når du tilføjer et signal. Vælg signaltipe, signalretning og angiv frekvens, timeout og andre avancerede indstillinger. Signal kan bruge en enkelt adresse eller flere adresser.

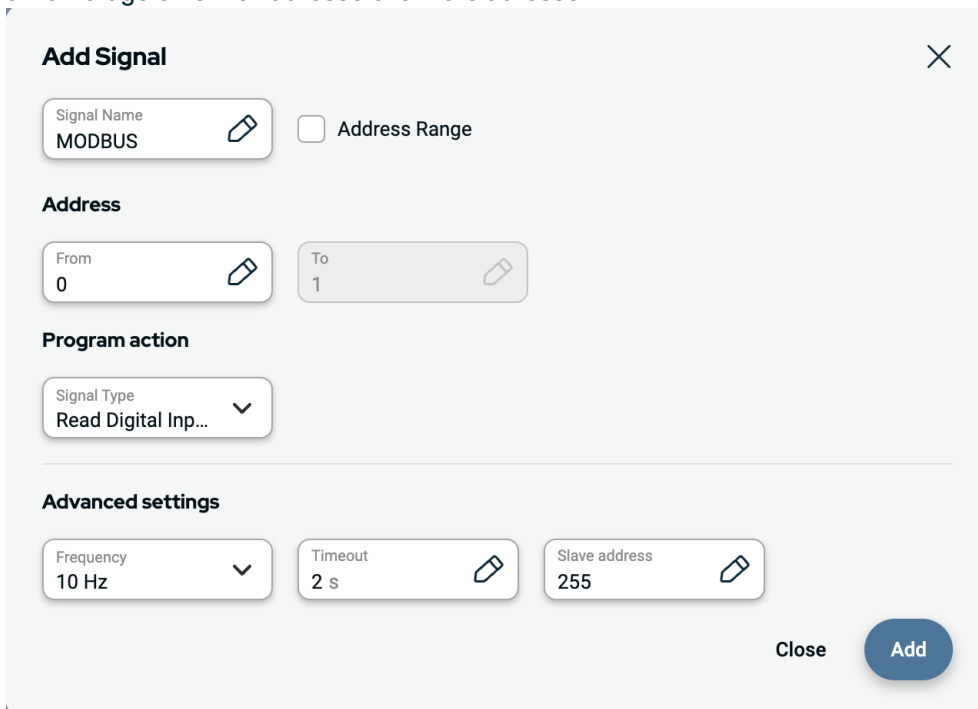

The 'Add Signal' dialog box is used to configure a new signal. It includes the following fields and options:


- Signal Name:** A text field containing 'MODBUS' with an edit icon.
- Address Range:** An unchecked checkbox.
- Address:** Two text fields for 'From' (0) and 'To' (1), both with edit icons.
- Program action:** A dropdown menu showing 'Signal Type' and 'Read Digital Inp...'.
- Advanced settings:** Three text fields for 'Frequency' (10 Hz), 'Timeout' (2 s), and 'Slave address' (255), each with a dropdown or edit icon.
- Buttons:** 'Close' and 'Add' buttons at the bottom right.

**Signalkilde** Indstillinger for Modbus-signalkilde kan redigeres og slettes. Tryk på **Konfig**-knappen for at redigere, og tryk på papirkurv-ikonet for at slette.

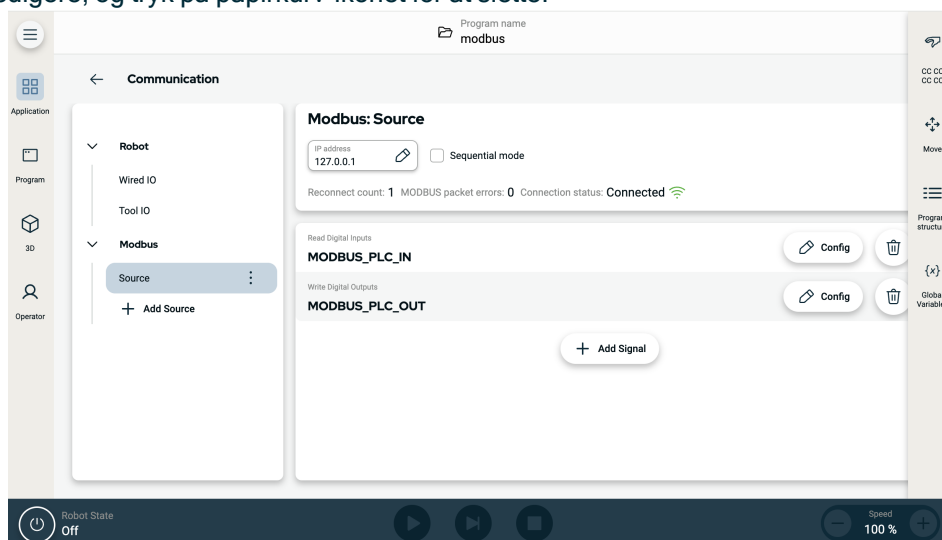


## Programmering

I lighed med andre indgangssignaler kan Modbus-signaler overvåges. Ved **Vent**-kommandoen i programmet skal du vælge **Signal Input** under **Vent-type**. Vælg derefter Modbus-kilden, det specifikke indgangssignal og den tilstand, der skal ventes på. Adresseområder kan ikke bruges i logiske udtryk. Programmet kan kun bruge en enkelt adresse, selvom den er en del af et interval.

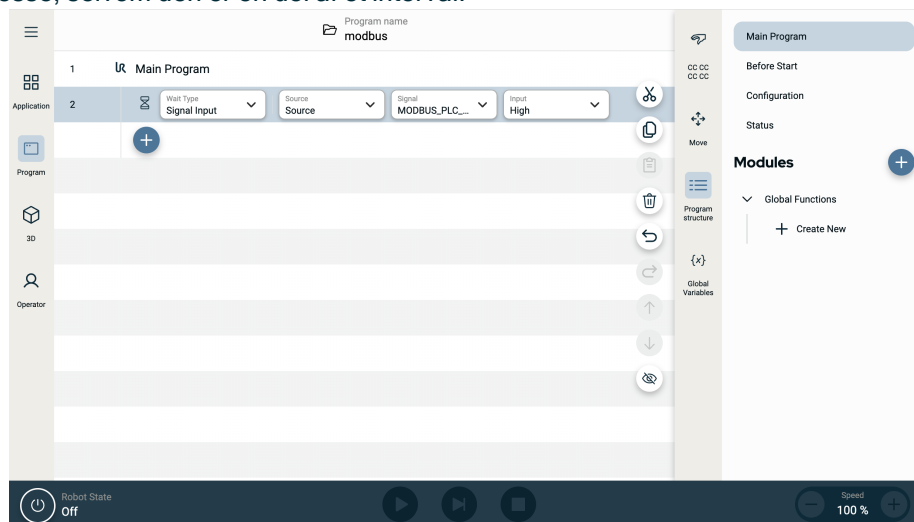

Et Modbus output-signal kan konfigureres fra kommandoen **Indstil**.

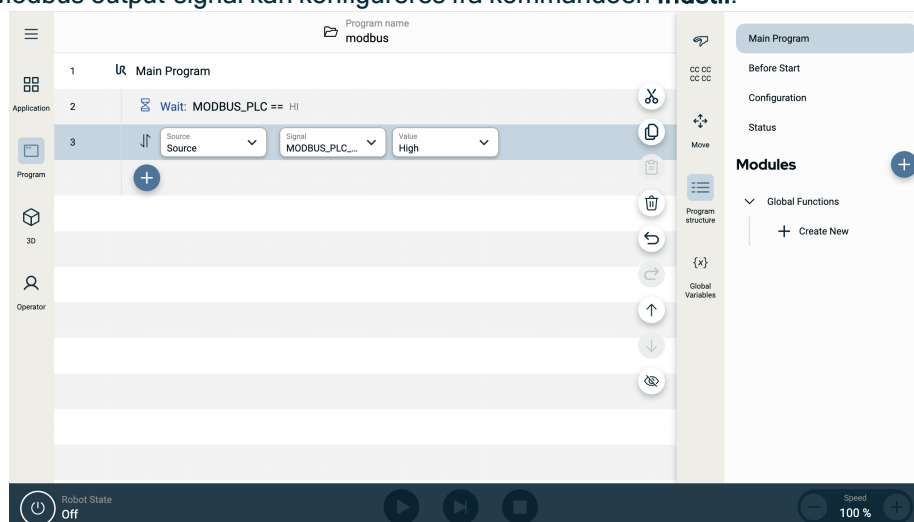

## 12.2. Ethernet/IP

### Beskrivelse


EtherNet/IP er en netværksprotokol, der muliggør tilslutning af robotten til en industriel EtherNet/IP-scannerenhed. Hvis forbindelsen er aktiveret, kan du vælge den handling der forekommer, når et program mister forbindelsen til EtherNet/IP-scannerenheden.



## Aktivér Ethernet/IP

Sådan aktiverer man Ethernet/IP-funktionen i PolyScope X.

1. Tryk på stregmenuen øverst til venstre på skærmen.
2. Tryk på Indstillinger.
3. I menuen til venstre under Sikkerhed skal du trykke på Services.
4. Type the admin password.
5. Tryk på Ethernet/IP-adapter-knappen for at slå til/fra.

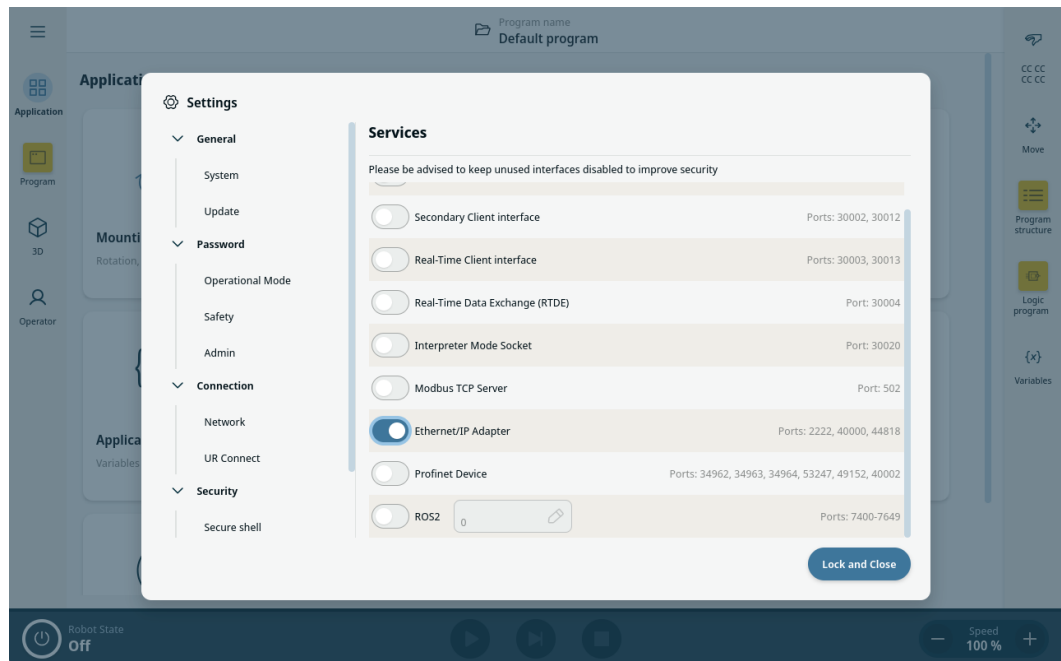

## Brug af Ethernet/IP


Sådan finder du Ethernet/IP-funktionerne i PolyScope X:

I PolyScope X venstre toppanel.

1. Tryk på Applikation-ikonet.
2. Vælg Ethernet/IP fra menuen til venstre under kommunikation.

Vælg den relevante handling fra listen:

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ignorer      | PolyScope X ignorerer tabet af EtherNet/IP-forbindelse, og hovedprogrammet kører fortsat. |
| Sæt på pause | PolyScope X sætter hovedprogrammet på pause. Programmet genoptages, hvor det stoppede.    |
| Stop         | PolyScope X stopper hovedprogrammet.                                                      |

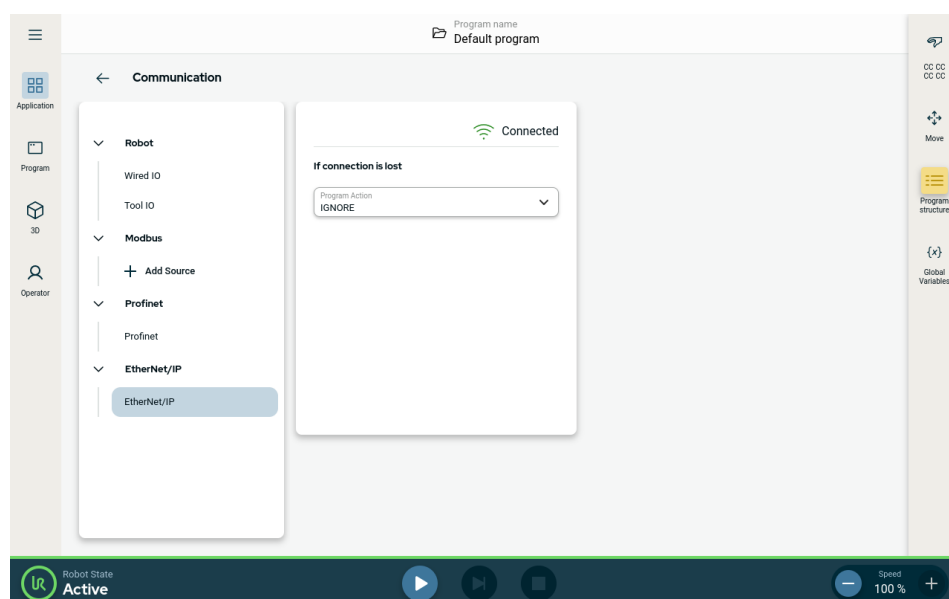

I øverste højre hjørne af denne skærm kan du se Ethernet/IP-status.

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilsluttet    | Robotten er tilsluttet Ethernet/IP-scanneren.                                                     |
| Ingen scanner | Ethernet/IP-enheden kører, men der er ikke tilsluttet nogen scanner til robotten via Ethernet/IP. |
| Deaktiveret   | Ethernet/IP-enhed er ikke aktiveret.                                                              |

## 12.3. Profinet


### Beskrivelse

PROFINET-netværksprotokollen aktiverer eller deaktiverer forbindelsen mellem robotten og en industriel PROFINET IO-controller. Hvis forbindelsen er aktiveret, kan du vælge den handling, der opstår, når et program mister PROFINET IO-Controller-forbindelsen.

## Aktiver PROFINET

Sådan aktiverer du PROFINET-funktionen i PolyScope X.

1. Tryk på stregmenuen øverst til venstre på skærmen og tryk derefter på Indstillinger.
2. I menuen til venstre under Sikkerhed skal du trykke på Services.
3. Type the admin password.
4. Tryk på PROFINET-knappen for at tænde for PROFINET.

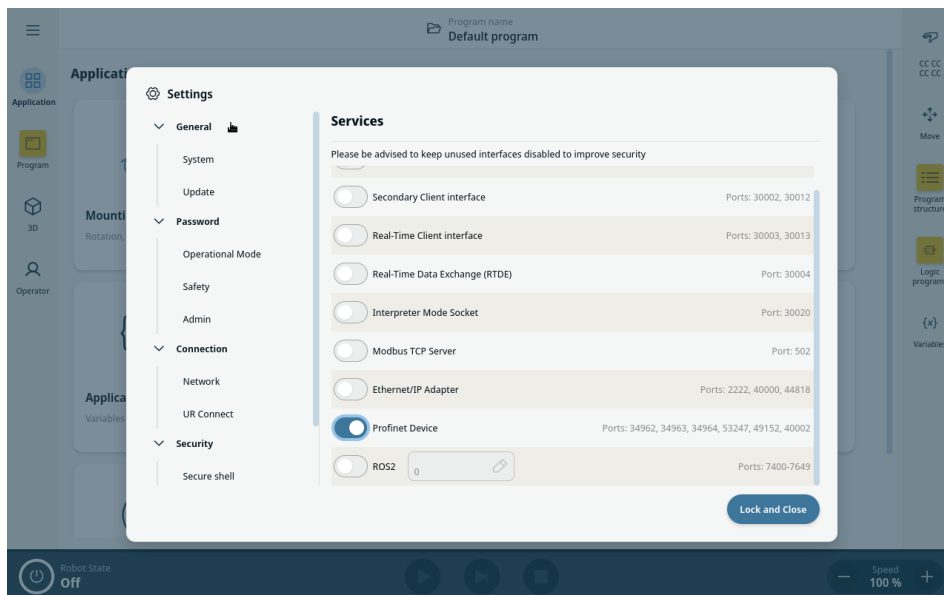

## Brug af PROFINET


Find PROFINET-funktionerne i PolyScope X:

I PolyScope X-hovednavigationen.

1. Tryk på Applikation-ikonet.
2. Vælg PROFINET fra menuen til venstre under kommunikation.

Vælg den relevante handling fra listen:

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ignorer      | PolyScope X ignorerer tabet af PROFINET-forbindelse, og hovedprogrammet kører fortsat. |
| Sæt på pause | PolyScope X sætter hovedprogrammet på pause. Programmet genoptages, hvor det stoppede. |
| Stop         | PolyScope X stopper hovedprogrammet.                                                   |

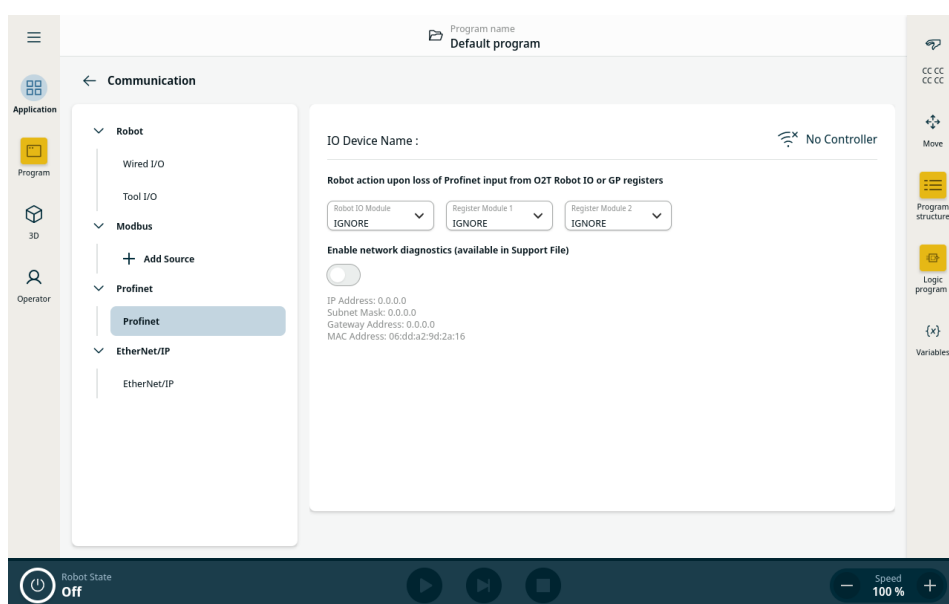

## Diagnostik


Polyscope X kan optage netværkstrafik mellem Robot og PROFINET I/O-Controller. Dette kan bruges til diagnostik i tilfælde af tilslutningsproblemer.

- For at aktivere denne indstilling, tryk på knappen "Aktiver netværksdiagnostik" for at slå det til.


Kommunikationsdata vil blive gemt i en .pcap fil.

Filen lagres i en supportfil i Systemadministrator. Op til 50 MB data kan registreres i diagnosen.

1. Gå til **Overskrift** og **Systemadministrator** vises.
2. Vælg det program, du arbejder på.
3. Tryk på ikonet med tre lodrette prikker (kebab-ikon) og vælg **Eksport**.

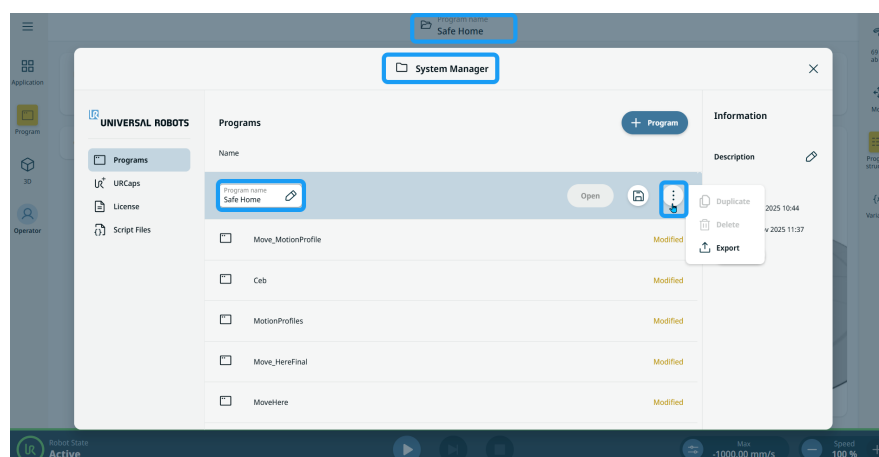

4. Vælg kommunikationsdata i pcap-fil og Gem.

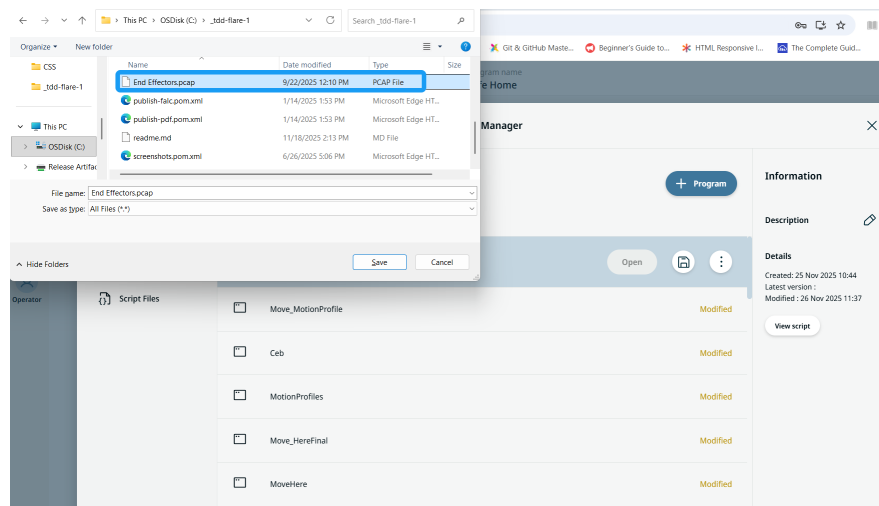

5. En popop-meddelelse vises på hovedskærmen, der angiver, at du har eksporteret filen i programmet.

## Ethernet-port status

Når PROFINET-enhed er aktiveret, vil en ny virtuel ethernet-port blive oprettet. Virtuel ethernet-port konfiguration viser oplysninger om aktuelt konfigureret IP-adresse, subnet-maske, gateway og MAC-adresse. Bemærk, at denne virtuelle port er forskellig fra den port, der er konfigureret i Robot-netværksindstillinger.




## 12.4. UR Connect


### Forbind PolyScope X til myUR Cloud

Du skal tilslutte din PolyScope X-software til myUR Cloud-tjenesten.  
Du skal finde din PIN-kode i din myUR-konto.

1. Gå til Indstillinger.
2. Gå til UR Connect.
3. Tryk på knappen "Tilslut" på den forsiden i UR Connect.
4. Tilføj din pinkode fra myUR.

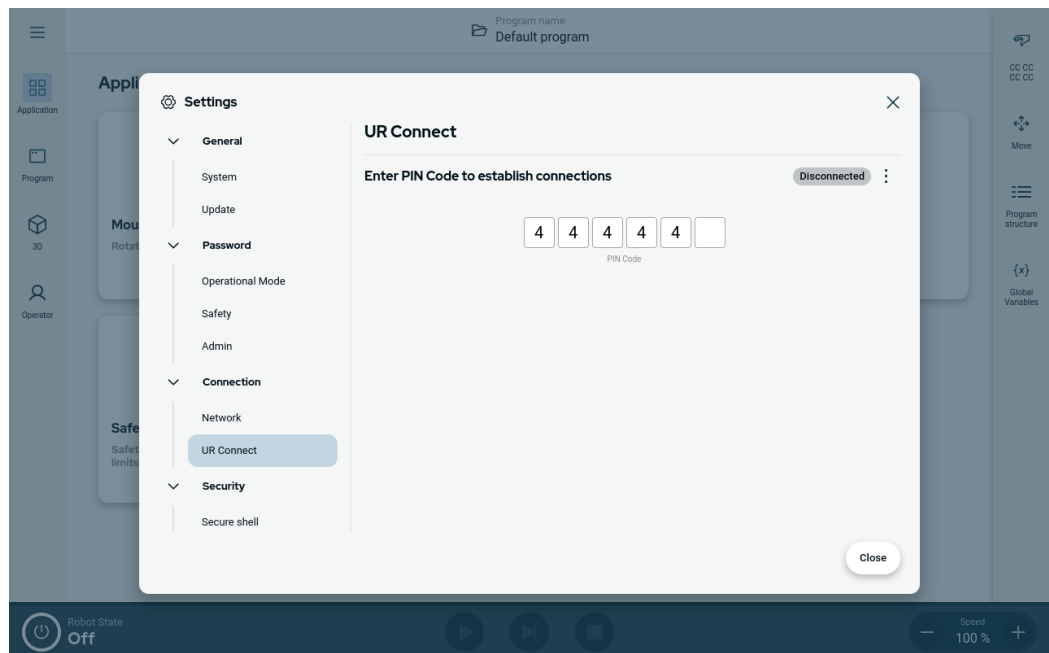


Når du ser det grønne ikon i højre hjørne af vinduet, er du forbundet til myUR Cloud.

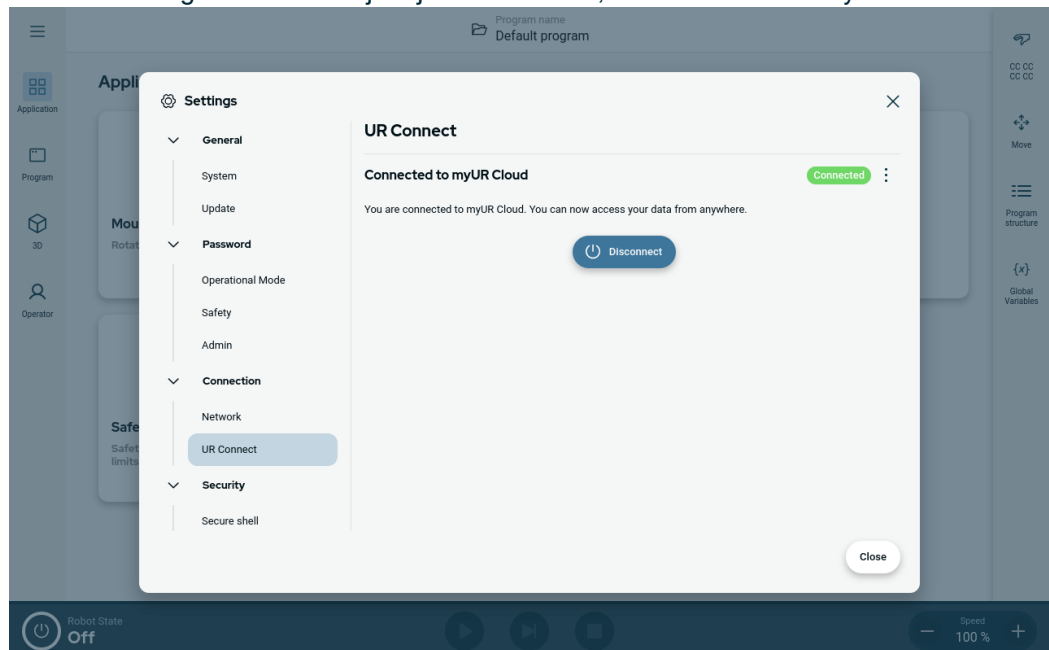

## Tilslutning mislykkedes

Hvis meddelelsen "Forkert PIN-KODE" vises, skal du checke den PIN-KODE, du har fået fra myUR.

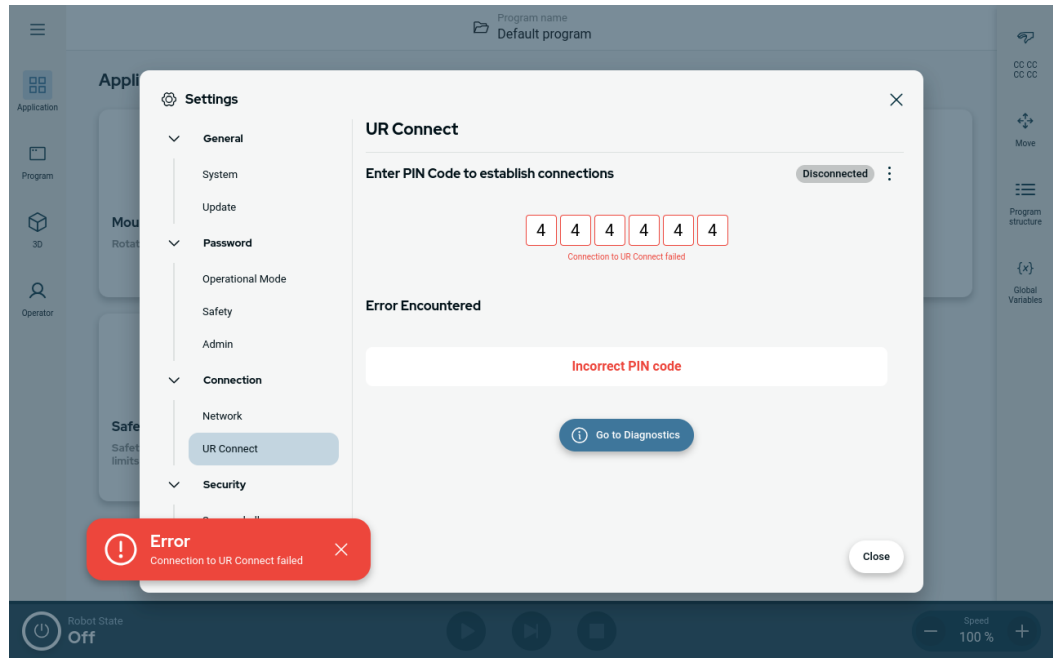




**Diagnostik**

Hvis du oplever noget uventet, mens UR Connect er aktiv, kan du åbne Diagnostik.


1. Gå til Indstillinger.
2. Gå til UR Connect.
3. Tryk på menuen indikeret med prikke i øverste højre hjørne.
4. Vælg "Diagnostik".

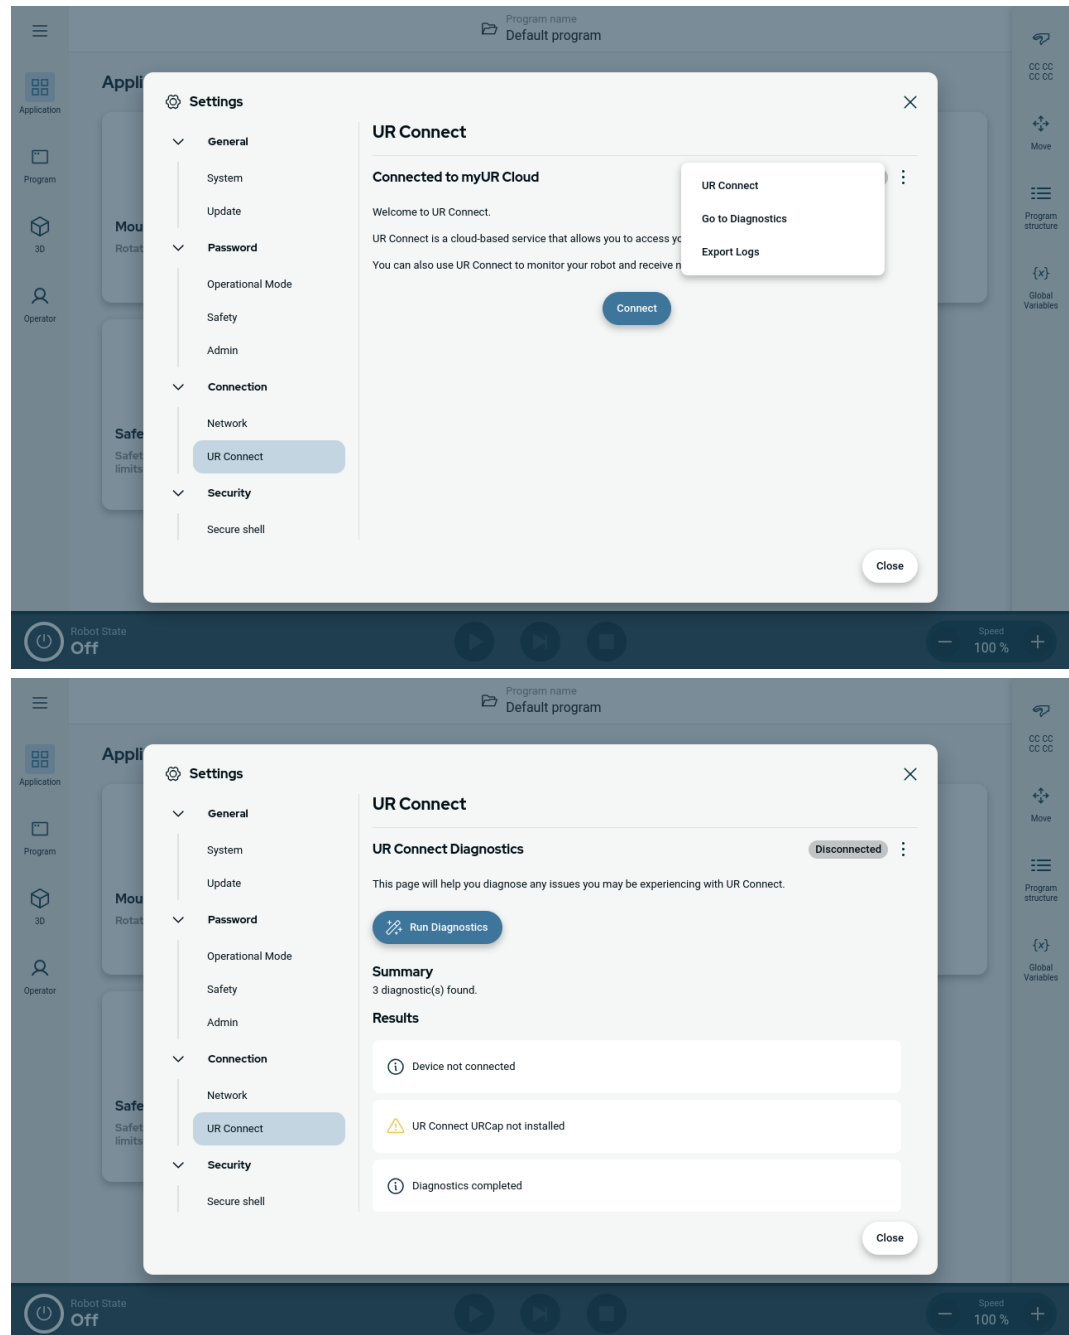

**Eksportér logfiler**

Det er muligt at eksportere UR Connect-logfiler fra din PolyScope X-software.

1. Gå til Indstillinger.
2. Gå til UR Connect.
3. Tryk på menuen indikeret med prikker i øverste højre hjørne.
4. Vælg "Eksportér logfiler"
5. Vælg "Eksporter til myUR" eller "Eksporter til USB".

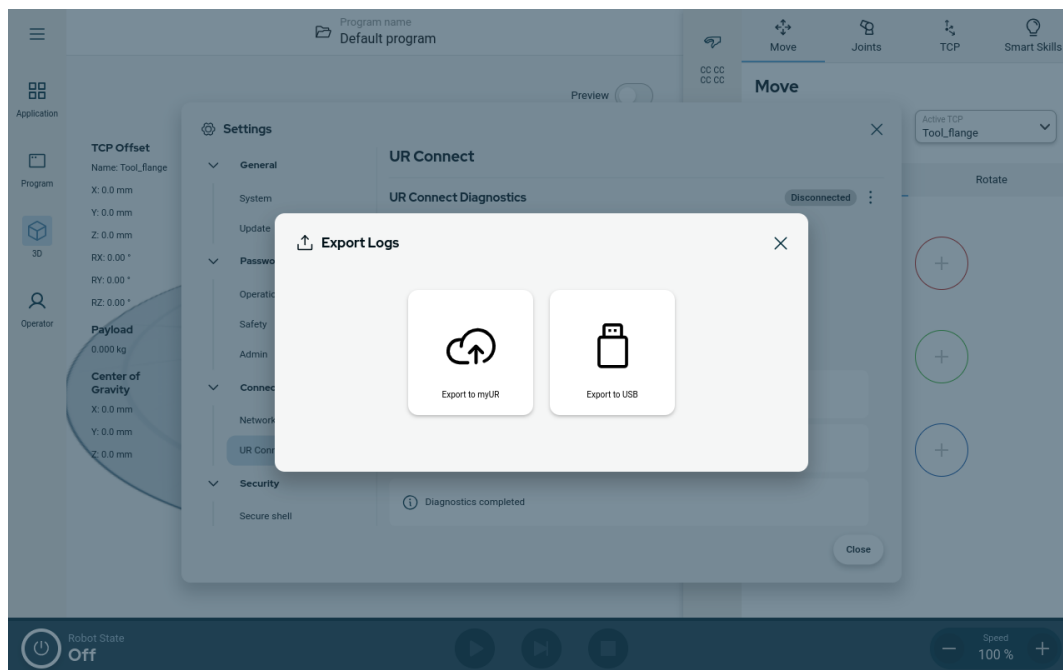

# 13. Risikovurdering

## Beskrivelse

Risikovurderingen er et krav, der skal udføres for applikationen. Integratoren har ansvaret for applikationsrisikovurderingen. Brugeren kan også være integratoren.

Robotten er en delmaskine, og som sådan afhænger robottens sikkerhed af værktøjet/endeeffektoren, forhindringer og andre maskiner. Den part, der udfører integrationen, skal bruge ISO 12100 og ISO 10218-2 til at foretage risikovurderingen. Teknisk specifikation ISO/TS 15066 kan give yderligere vejledning til samarbejdende applikationer. Risikovurderingen skal omfatte alle opgaver i hele robotapplikationens levetid, herunder men ikke begrænset til:

- Oplæring af robotten under opsætningen og udviklingen af robotanlægget
- Fejlfinding og vedligeholdelse
- Normal drift af robotanlægget

En risikovurdering skal udarbejdes, **inden** robotapplikationen tændes første gang. Risikovurderingen er en iterativ proces. Efter fysisk installation af robotten skal du kontrollere tilslutningerne og derefter fuldføre integrationen. En del af risikovurderingen er at fastslå sikkerhedskonfigurationsindstillingerne samt behovet for yderligere nødstop og/eller andre beskyttende foranstaltninger relevante for det konkrete robotanlæg.

## Indstillinger for sikkerhedskonfiguration

Identificering af de korrekte sikkerhedskonfigurationsindstillinger er en særlig vigtig del af udviklingen af robotanlæg. Uautoriseret adgang til sikkerhedskonfigurationen skal forhindres ved at aktivere og indstille adgangskodebeskyttelse.



### ADVARSEL

Manglende indstilling af adgangskodebeskyttelse kan resultere i personskade eller død på grund af målrettede eller utilsigtede ændringer af konfigurationsindstillingerne.

- Indstil altid adgangskodebeskyttelse.
- Opsæt et program til administration af adgangskoder, så der kun er adgang for personer, der forstår effekten af ændringer.

Nogle sikkerhedsfunktioner er specifikt udviklet til robotanlæg til samarbejdsdrift. Disse kan konfigureres via indstillingerne for sikkerhedskonfiguration. De bruges til at håndtere risici, der er identificeret i applikationsrisikovurderingen.

De følgende faktorer begrænser robotten og kan som sådan påvirke energioverførslen til en person ved hjælp af robotarmen, endeeffektoren og arbejdsområdet.

- **Kraft- og effektbegrænsning:** Bruges til reducere af robottens kraftpåvirkning og fastholdelse i bevægelsesretningen i tilfælde af kollision mellem robotten og operatøren.
- **Impulsbegrænsning:** bruges til at reducere højtransient energi og sammenstødkraft i tilfælde af kollision mellem robotten og operatøren ved at reducere robottens hastighed.
- **Hastighedsbegrænsning:** Bruges til at sikre, at hastigheden er mindre end den konfigurerede grænse.

Følgende orienteringsindstillinger bruges til at undgå bevægelser og reducere eksponering af skarpe kanter og fremspring over for en person.

- **Positionsreducering af led, albue og værktøj/ende-effektor:** Bruges til at reducere risici associeret med bestemte kroppsdele: Undgå bevægelse mod hoved- og halsregion.
- **Begrænsning af værktøj/ende-effektor:** Bruges til at reducere risici forbundet med visse områder og funktioner for værktøj/ende-effektor og arbejdsområde: Undgå at skarpe kanter pege mod operatøren ved at dreje de skarpe kanter indad mod robotten.

**Risici  
vedrørende  
stop-ydeevne**

Nogle sikkerhedsfunktioner er specifikt udviklet til ethvert robotanlæg. Disse funktioner kan konfigureres via indstillingerne for sikkerhedskonfiguration. De bruges til at imødegå risici forbundet med robotapplikationens stop-ydeevne.

Følgende faktorer begrænser robotens stoptid og stopafstand for at sikre, at stop vil forekomme, før de konfigurerede grænser nås. Begge indstillinger påvirker automatisk robotens hastighed for at sikre, at grænsen ikke overskrides.

- **Stoptidsgrænse:** Bruges til at begrænse robotens stoptid.
- **Stopafstandsgrænse:** Bruges til at begrænse robotens stopafstand.

Hvis en af ovenstående anvendes, er der ikke behov for manuelt udført periodisk stop-afprøvning. Robotens sikkerhedskontrol foretager løbende overvågning.

Hvis roboten er installeret i et robotanlæg, hvor faremomenter ikke med rimelighed kan elimineres, eller risici ikke kan reduceres tilstrækkeligt ved anvendelsen af indbyggede sikkerhedsrelaterede funktioner (f.eks. ved anvendelse af et farligt værktøj/ende-effektor eller en farlig proces), er beskyttelse påkrævet.

**ADVARSEL**

Manglende gennemførelse af en applikationsrisikovurdering kan øge risiciene.

- Udfør altid en applikationsrisikovurdering for forudsigelige risici og misbrug, der med rimelighed kan forudses.

For samarbejdsanvendelser omfatter risikovurderingen de forudsigelige risici på grund af kollisioner og rimeligt forudsigelig misbrug.

Risikovurderingen skal omhandle:

- Skadens alvor
- Sandsynlighed for forekomst
- Mulighed for at undgå den farlige situation

**Potentielle farer**

Universal Robots identificerer de potentielle væsentlige farer, der er anført nedenfor, som integratoren bør overveje. Andre væsentlige farer kan være forbundet med en bestemt robotanvendelse.

- Penetrering af hud mellem skarpe kanter og spidse punkter på værktøj/ende-effektor og konnektor til værktøj/ende-effektor.
  - Penetration af huden ved skarpe kanter og skarpe punkter på nærliggende forhindringer.
  - Blå mærker som følge af kontakt.
  - Forstuvning eller knoglebrud på grund af stød.
  - Konsekvenser som følge af løse bolte, der holder robotarmen eller værktøj/ende-effektoren.
  - Elementer falder eller flyver ud af værktøj/ende-effektor, for eksempel på grund af dårligt greb eller strømafbrydelse.
  - Fejlagtig forståelse af, hvad der styres af flere nødstopknapper.
  - Forkert indstilling af sikkerhedskonfigurationsparametrene.
  - Forkerte indstillinger som følge af uautoriserede ændringer i sikkerhedskonfigurationsparametrene.
-

## 13.1. Fare for at komme i klemme


### Beskrivelse

Du kan undgå klemmeskader ved at fjerne forhindringer i disse områder, ved at placere robotten anderledes eller ved at benytte en kombination af sikkerhedsplaner og ledgrænser til at eliminere faren ved at forhindre robotten i at bevæge sig ind i denne del af dens arbejdsområde.



#### FORSIGTIG

Placering af robotten i visse områder kan medføre klemningsfare, der kan resultere i personskade.

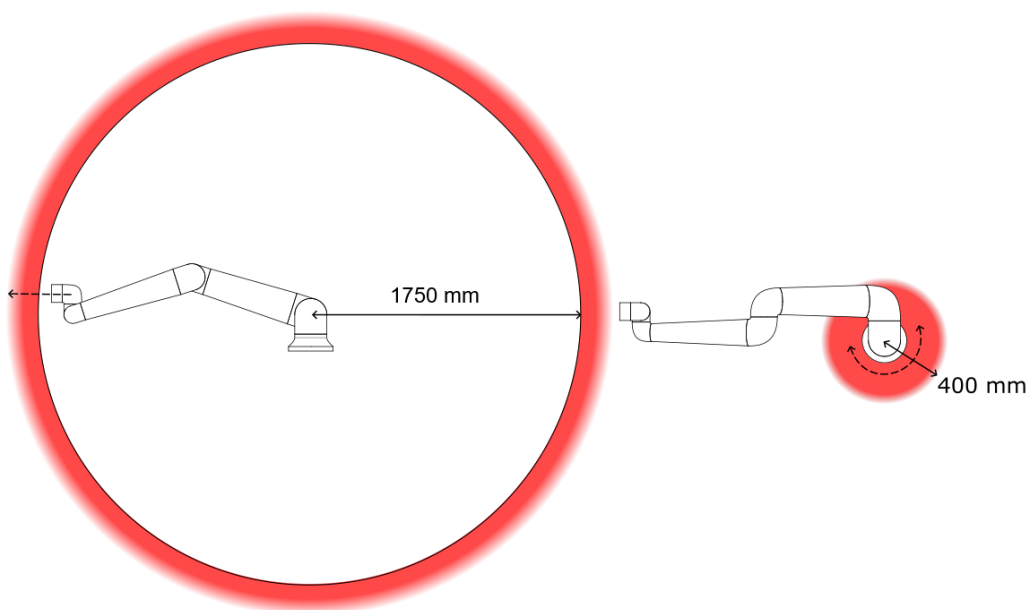

*På grund af robotarmens fysiske egenskaber kan visse arbejdsområder kræve opmærksomhed, hvad angår klemningsfarer. Ét område (venstre) defineres til radiale bevægelser, når håndled 1-leddet er mindst 1750 mm fra robotens base. Det andet område (højre) er inden for 200 mm fra robotens base ved tangential bevægelse.*

## 13.2. Stoptid og stopafstand

**Beskrivelse**

De grafiske data for **Led 0 (basis)**, **Led 1 (skulder)** og **Led 2 (albue)** gælder for standselængde og standsetid:

- Kategori 0
- Kategori 1
- Kategori 2

Testen **Led 0** blev udført med brug af en vandret bevægelse, hvor rotationsaksen var vinkelret på jorden. Under testene **Led 1** og **Led 2** fulgte robotten en lodret bane, hvor rotationsaksen var parallel med jorden, og stoppet blev udført, mens robotten var i nedadgående bevægelse.

Y-aksen er afstanden fra hvor stoppet startes til den endelige position.

**BEMÆRK**


Du kan indstille brugerdefinerede sikkerhedsrelaterede maksimale stoptider og -længder. Hvis der anvendes brugerdefinerede indstillinger, justeres programhastigheden altid dynamisk til at overholde de valgte grænser.

**BEMÆRK**

Nogle af diagrammerne nedenfor når muligvis ikke 100% hastighed for høje udvidelser og nyttelast. Dette sker, fordi robottens indbyggede sikkerhedsfunktioner dynamisk reducerer robottens hastighed for at sørge for sikker drift i disse tilfælde med høj belastning.


**Led 0 (FOD)**

Stopafstand i meter for 33% af 8 kg.

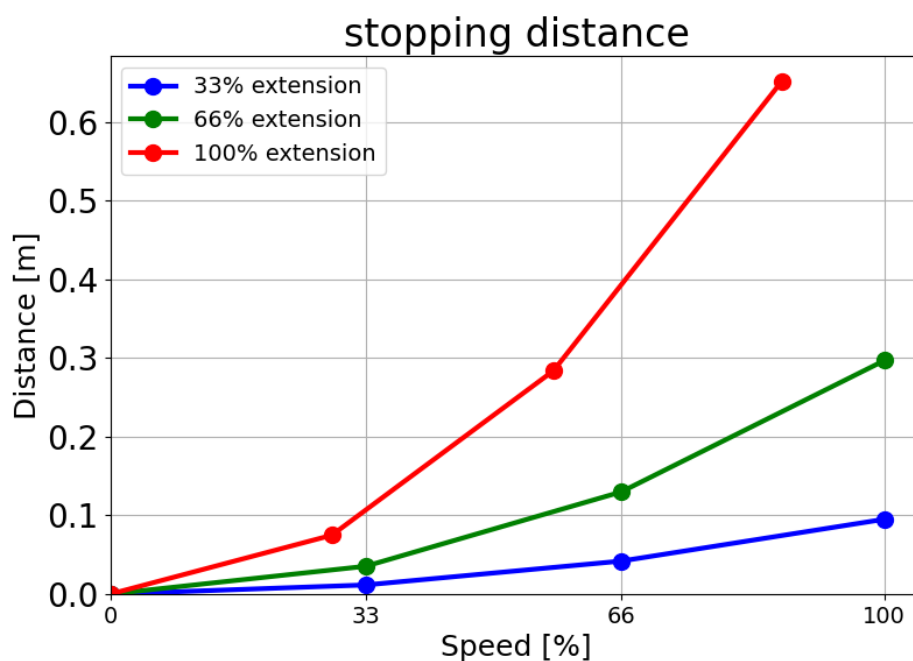




Stopafstand i  
meter for 66%  
af 8 kg.

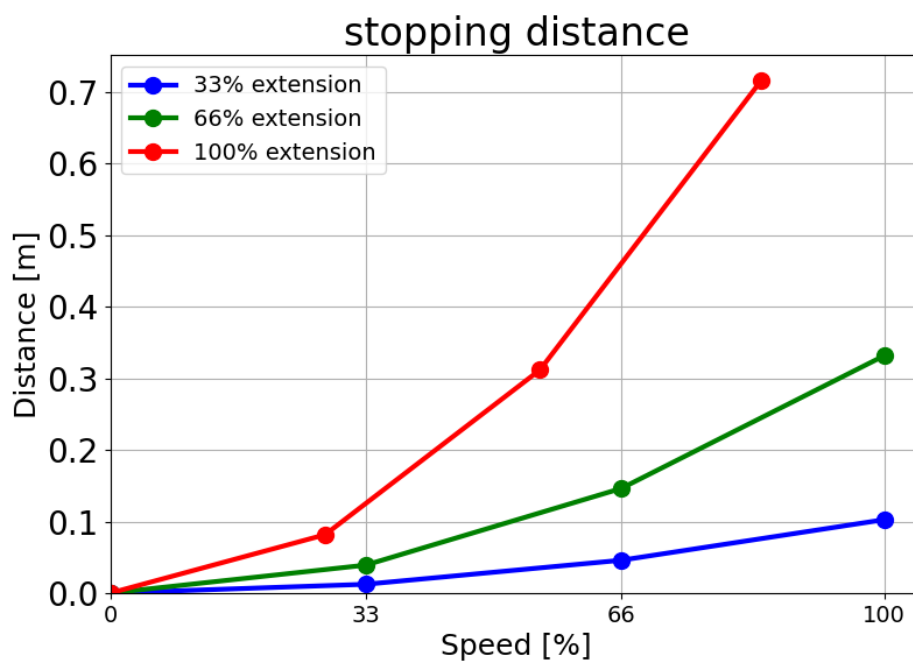


Stopafstand i  
meter for  
maksimal  
nyttelast på 8  
kg

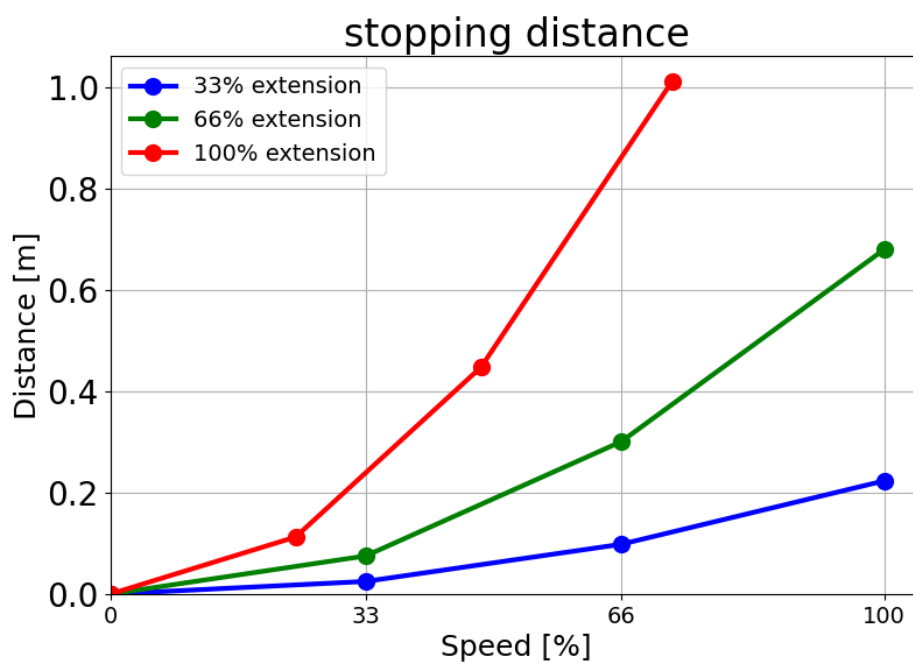


## Led 0 (FOD)


Stoptid i  
sekunder for  
33% af 8 kg.

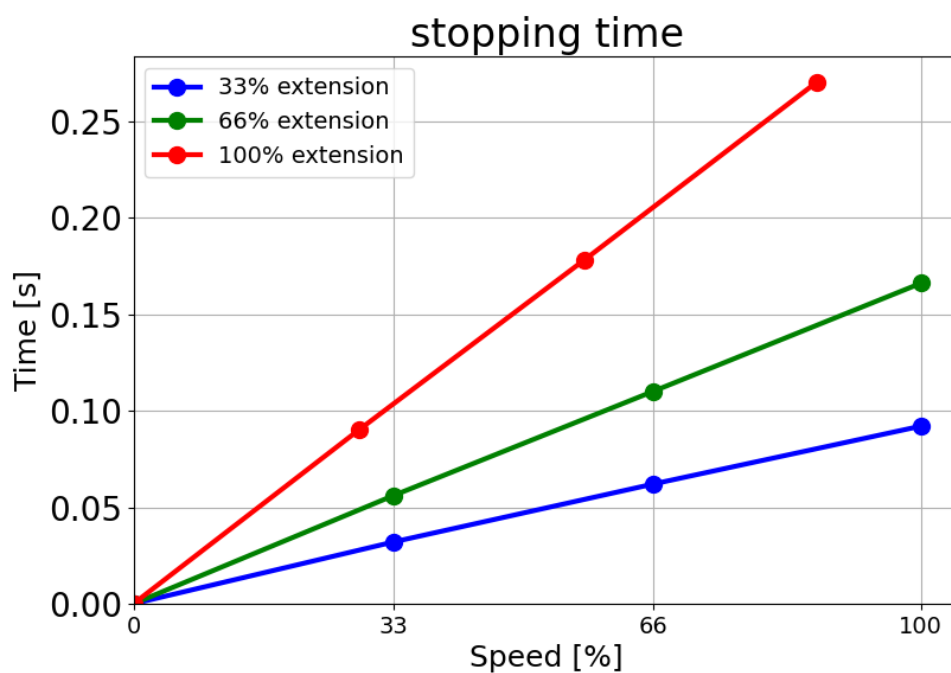

Stoptid i  
sekunder for  
66% af 8 kg.

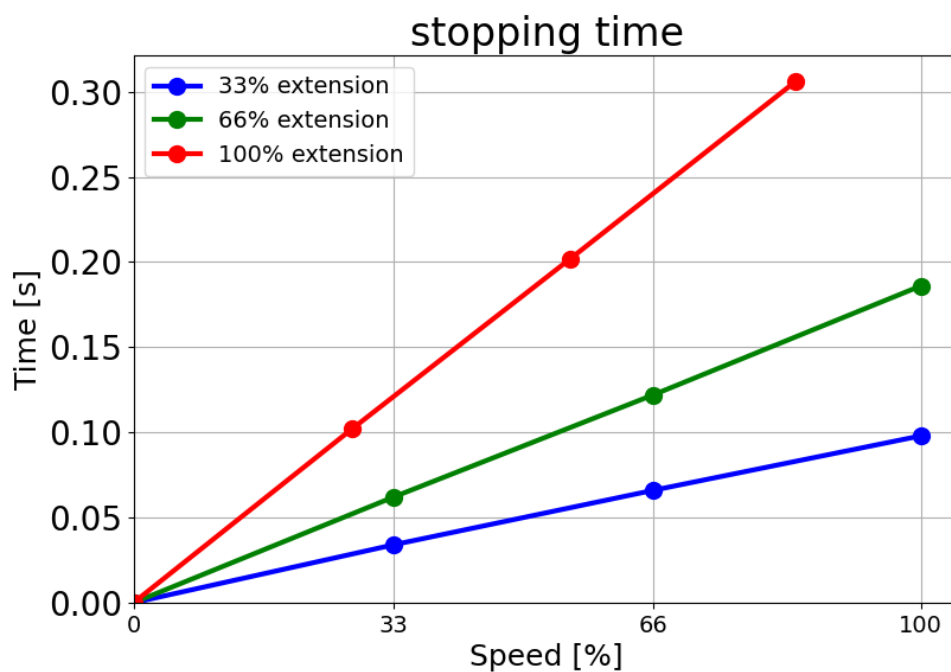


Stoptid i sekunder for maksimal nyttelast på 8 kg.

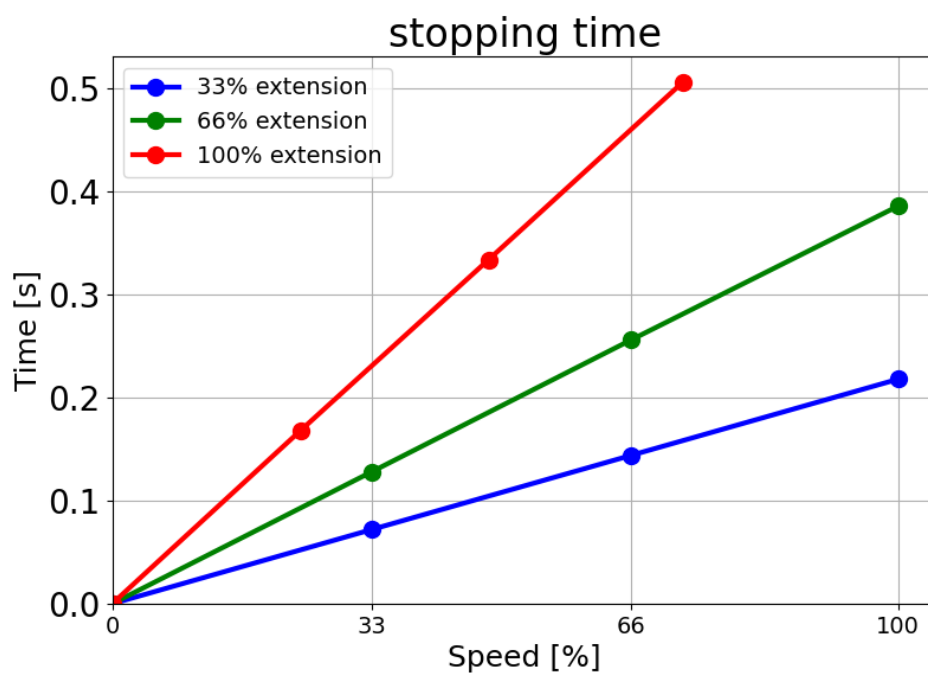


#### Led 1 (SKULDER)


Stopafstand i meter for 33% af 8 kg.

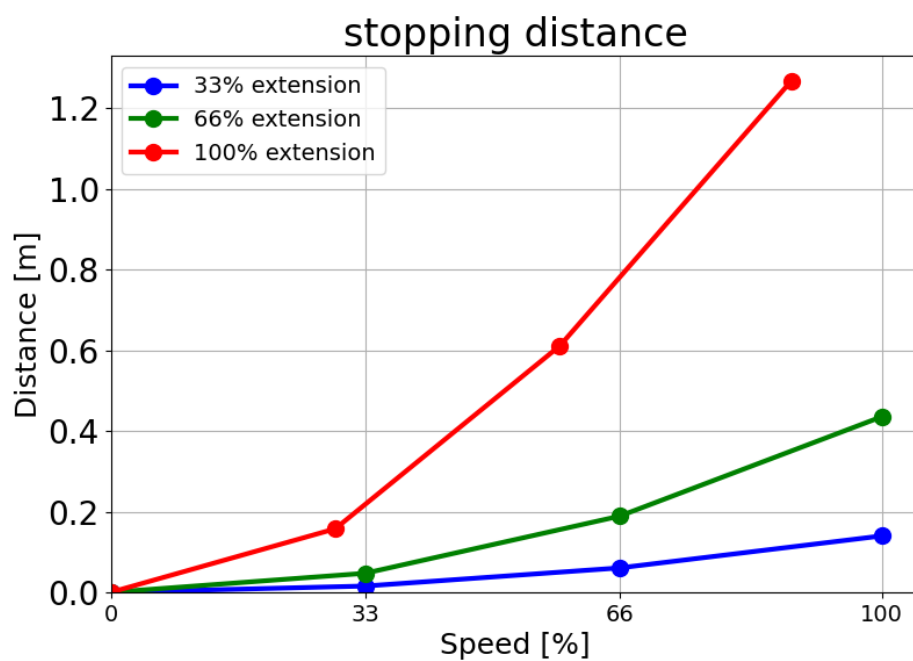

Stopafstand i  
meter for 66%  
af 8 kg

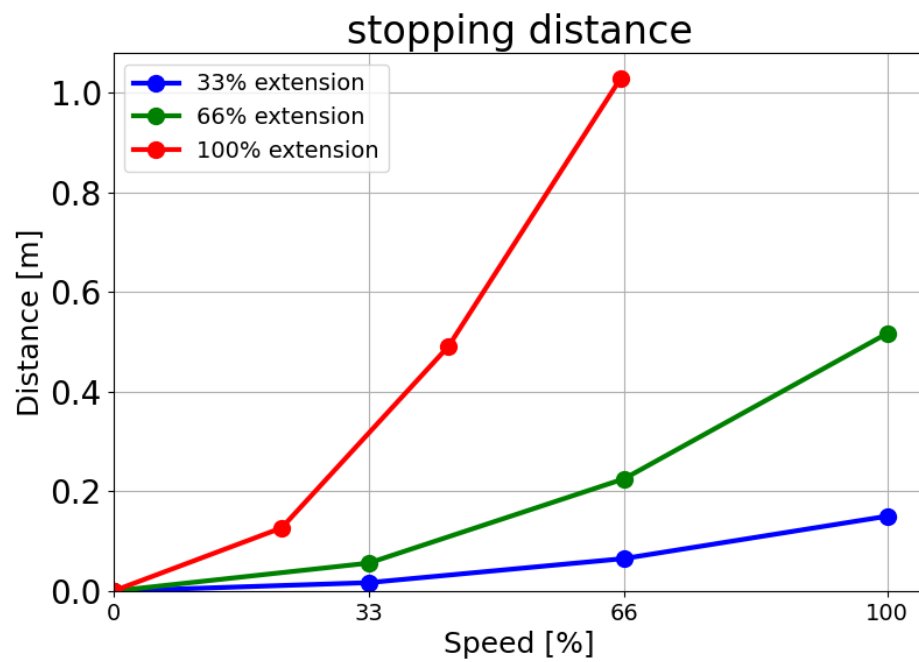


Stopafstand i  
meter for  
maksimal  
nyttelast på 8  
kg

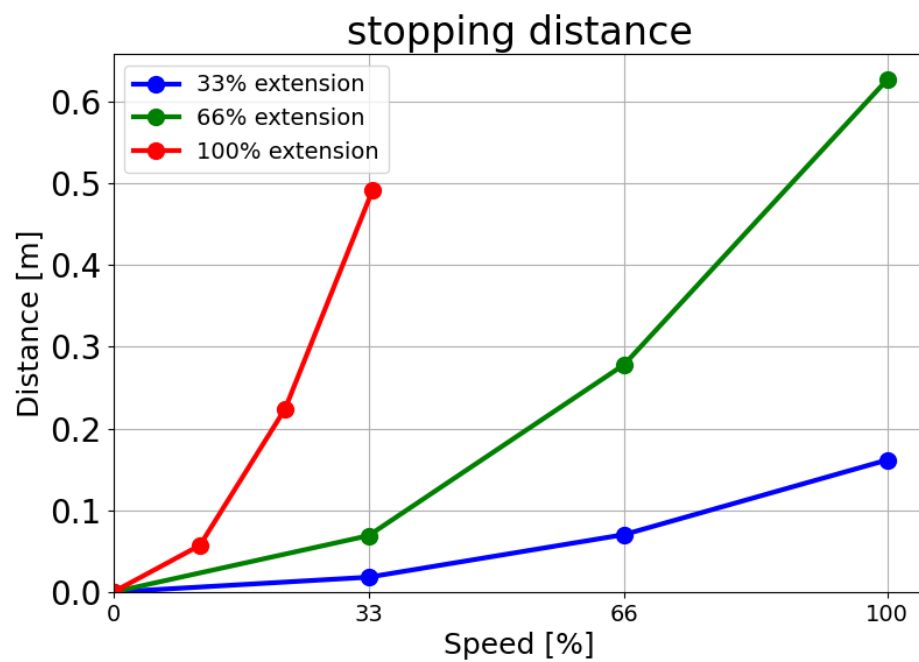


**Led 1  
(SKULDER)**


Stoptid i  
sekunder for  
33% af 8 kg

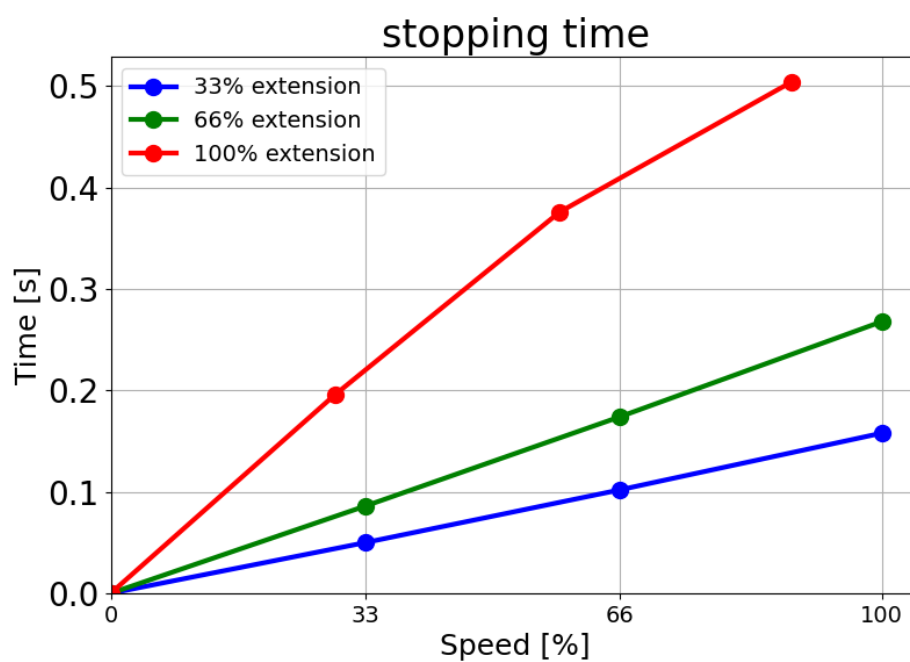

Stoptid i  
sekunder for  
66% af 8 kg

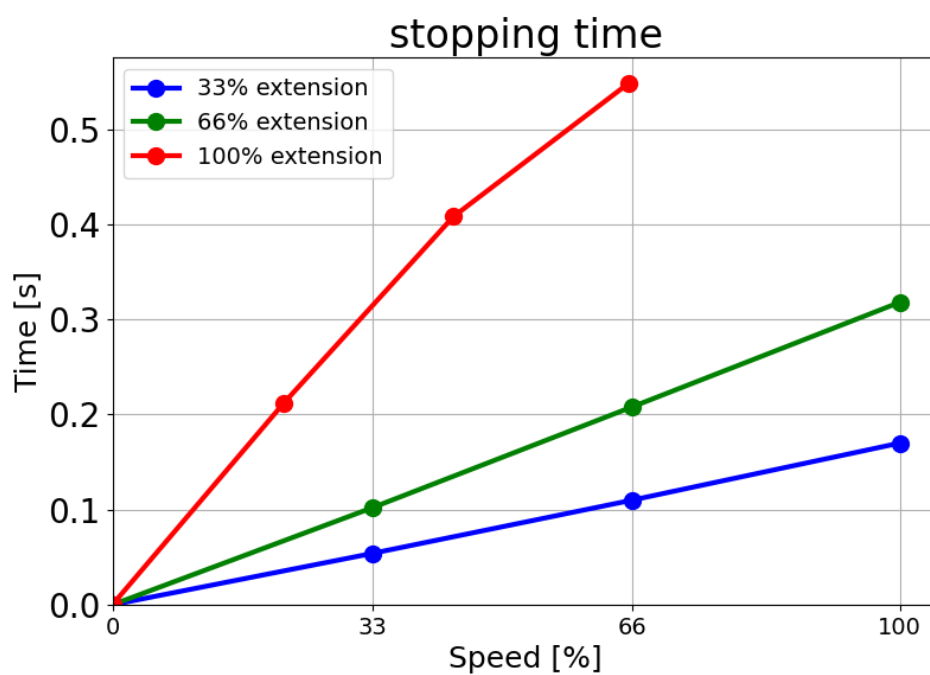


Stoptid i sekunder for maksimal nyttelast på 8 kg.

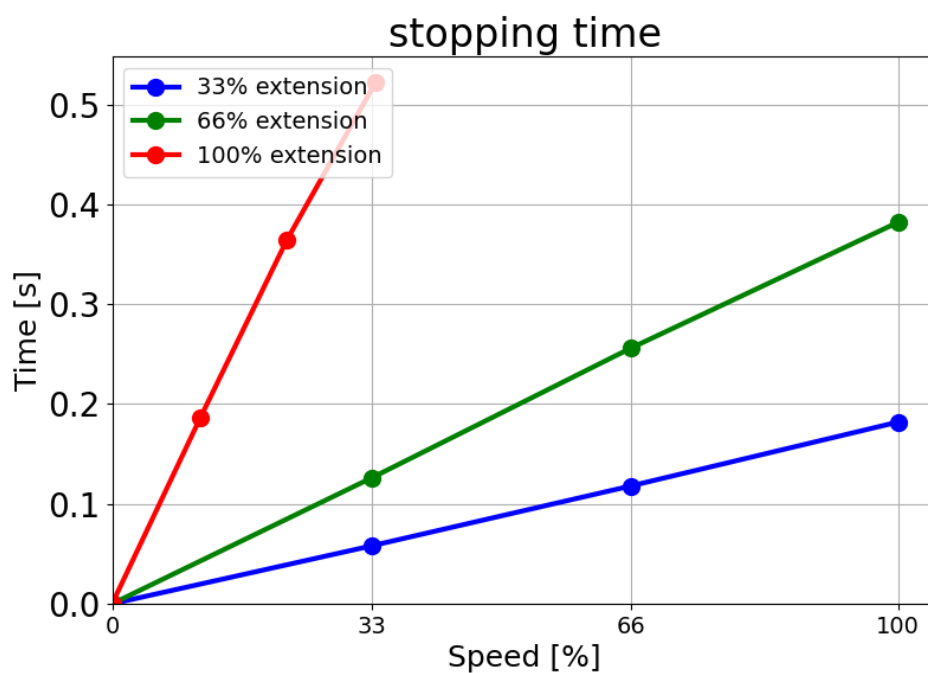


### Led 2 (ALBUE)


Stopafstand i meter for 33% af 8 kg.

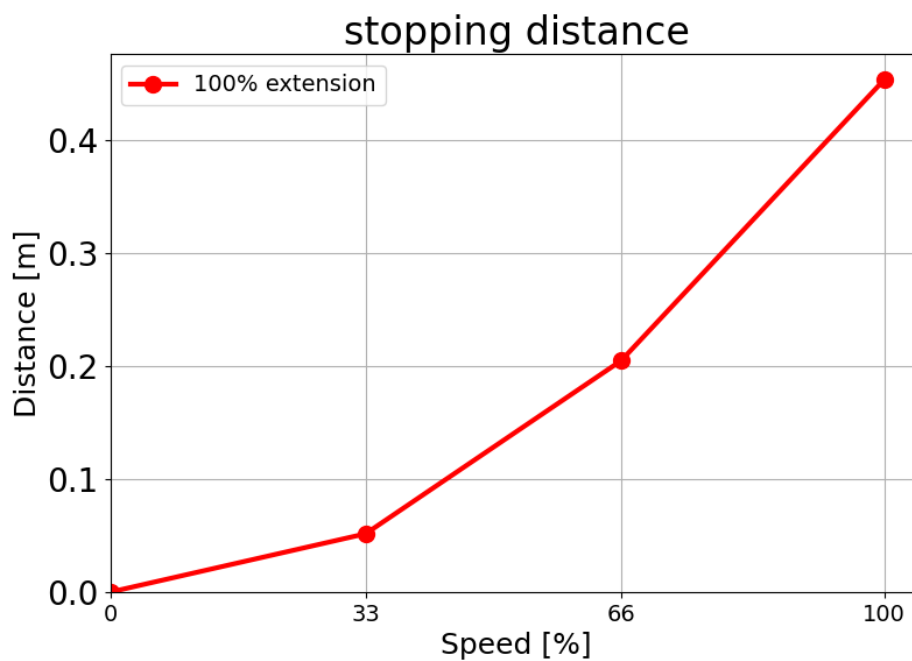

Stopafstand i  
meter for 66%  
af 8 kg

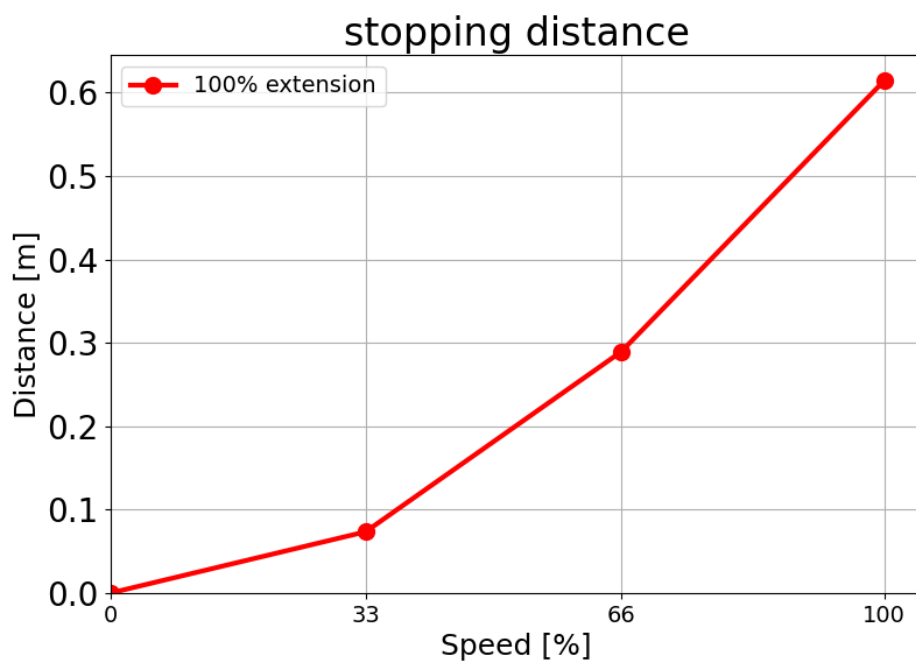


Stopafstand i  
meter for  
maksimal  
nyttelast på 8  
kg

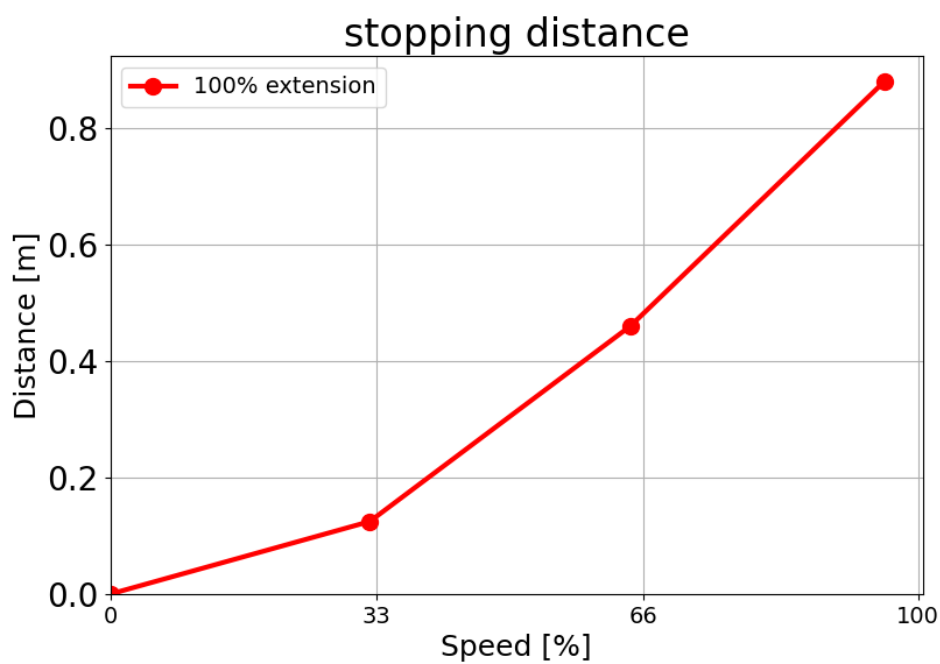


**Led 2  
(ALBUE)**

Stoptid i  
sekunder for  
33% af 8 kg

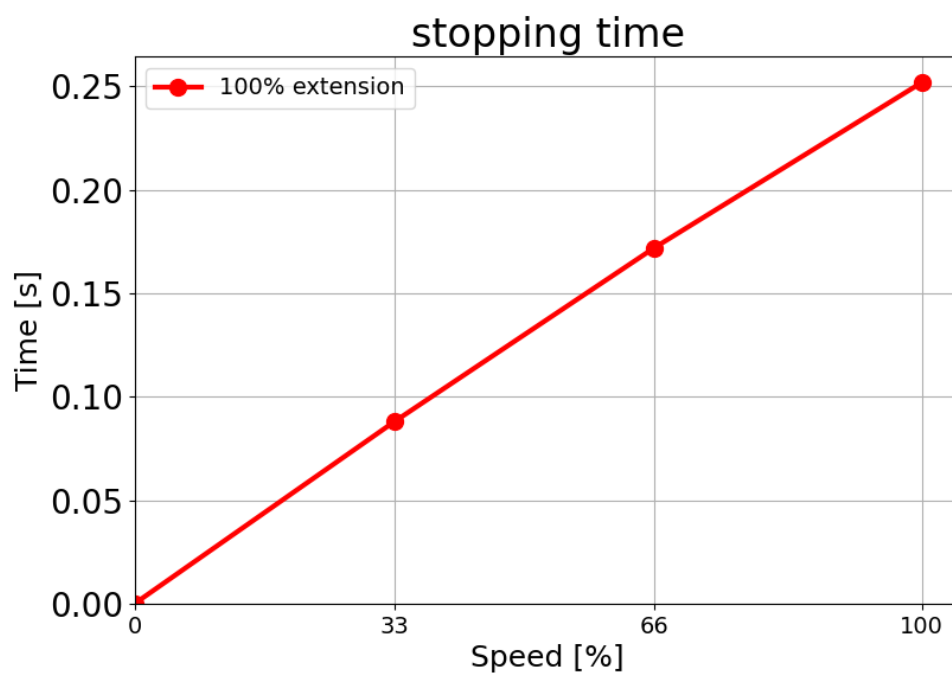


Stoptid i  
sekunder for  
66% af 8 kg

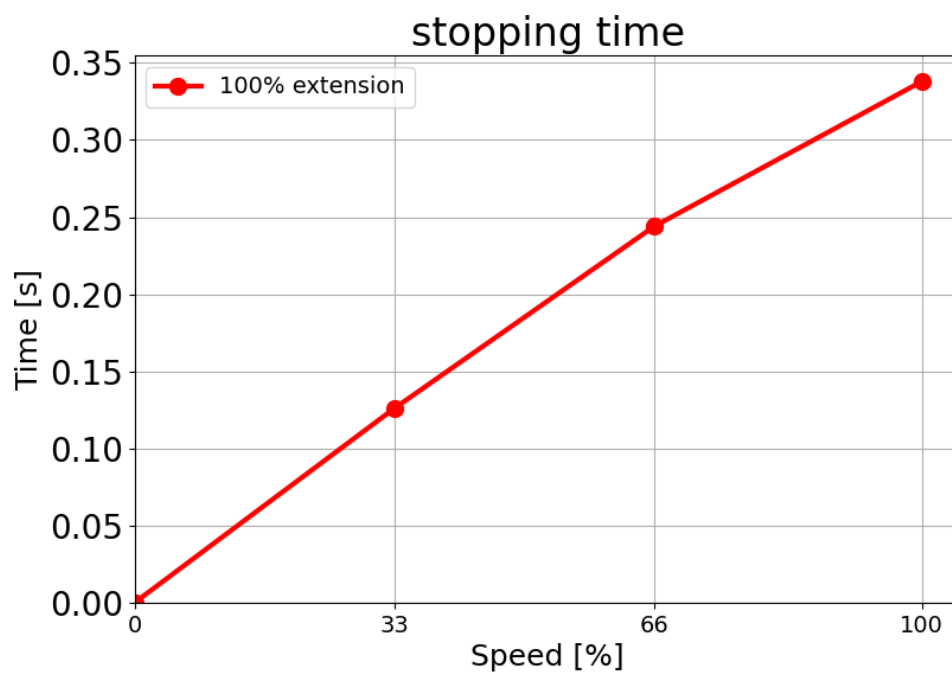



Stoptid i sekunder for maksimal nyttelast på 8 kg

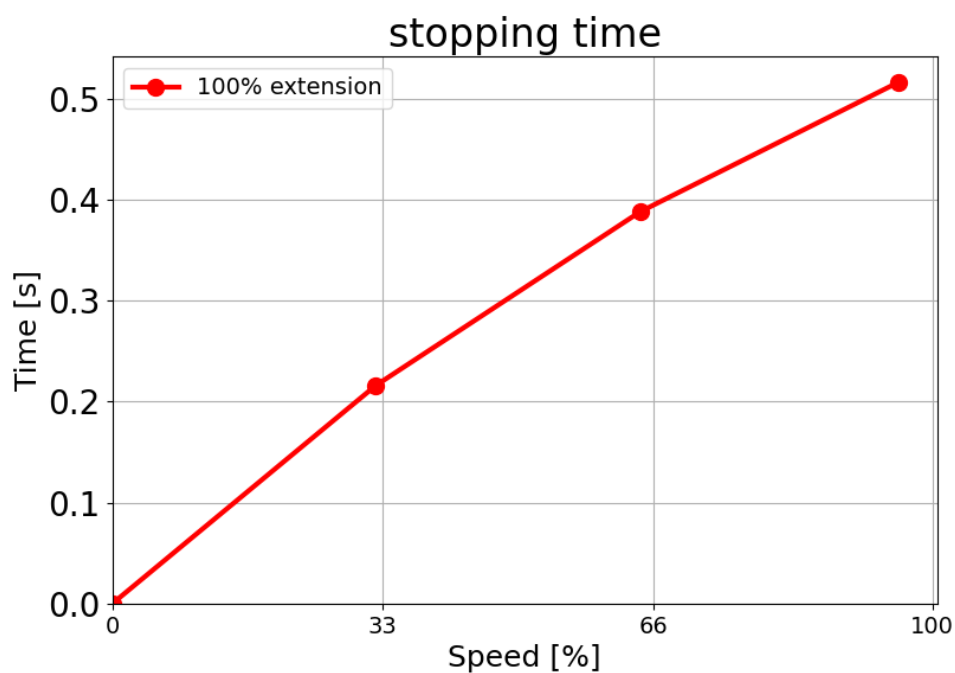

## 13.3. Stopkategorier

### Beskrivelse

Afhængigt af omstændighederne kan robotten udløse tre typer af stopkategorier, som er defineret i henhold til IEC 60204-1. Disse kategorier er defineret i den følgende tabel.

| Stopkategorier | Beskrivelse                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0              | Stop robotten ved øjeblikkeligt at frakoble strømmen.                                                         |
| 1              | Stop robotten på en velordnet og kontrolleret måde. Strømmen fjernes, så snart robotten er stoppet.           |
| 2              | *Stop robotten med kørselsstrøm, mens den beholder banen. Kørselsstrøm bevares, efter at robotten er stoppet. |

\*Kategori 2-stop for robotter fra Universal Robots er nærmere beskrevet som stop af type SS1 eller SS2 i henhold til IEC 61800-5-2.

# 14. Nødsituationer

## 14.1. Nødstop

### Beskrivelse

Nødstoppet eller E-stoppet er den røde trykknop, der er placeret på programmeringskonsollen. Tryk på nødstop-knappen for at stoppe al robotbevægelse. Aktivering af nødstopknappen forårsager en stopkategori 1 (IEC 60204-1). Nødstop er ikke sikkerhedsforanstaltninger (ISO 12100).

Nødstop er supplerende, beskyttende foranstaltninger, som ikke forebygger personskade. Risikovurderingen af robotprogrammet skal afgøre, om der er behov for yderligere nødstop-trykknapper. Nødstopfunktionen og aktiveringsanordningen skal overholde ISO 13850.

Når et nødstop aktiveres, fastholdes trykknappen i denne stilling. Hver gang et nødstop aktiveres, skal det manuelt nulstilles ved den trykknop, der indledte stoppet. Før du nulstiller nødstopknappen, skal du visuelt identificere og vurdere årsagen til, at E-stoppet blev udløst. Visuel vurdering af alt udstyr i applikationen er påkrævet. Når problemet er løst, skal du nulstille nødstop-knappen.

### For at nulstille nødstop-trykknappen

1. Hold trykknappen nede, og drej med uret, indtil låsen frigøres.  
Du bør føle det, når låsen er frakoblet, hvilket angiver, at trykknappen er nulstillet.
2. Kontroller situationen, og om nødstoppet skal nulstilles.
3. Når nødstoppet er nulstillet, skal du genoprette strømmen til robotten og genoptage driften.

## 14.2. Bevægelse uden drivkraft

### Beskrivelse

I det tilfælde, at der opstår en nødsituation, hvor det enten er umuligt eller uønsket at strømforsyne robotten, kan du bruge tvunget tilbageløb til at bevæge robot-armen.

Tvunget tilbageløb kræver, at du skubber eller trækker i robotarmen for at bevæge leddet. Ved større robotarme kan det kræve mere end én person at bevæge leddet.

Hver ledbremse har en friktionskobling, som muliggør bevægelse under højt tvunget moment. Tvunget tilbageløb kræver stor kraft, og der kræves muligvis en eller flere personer for at bevæge robotten.

I situationer med klemning skal to eller flere personer udføre det tvungne tilbageløb. I nogle situationer er to eller flere personer påkrævet for at adskille robotarmen.

Personale, der bruger UR-robotten, skal uddannes til at reagere på nødsituationer. Ved integration skal der gives supplerende oplysninger.



#### ADVARSEL

Risici på grund af en robotarm, der ikke understøttes, der knækker eller falder af, kan forårsage personskade eller død.

- Robotten må ikke skilles ad under en nødsituation.
- Understøt robotarmen, før du afbryder strømmen.



#### BEMÆRK

Manuel flytning af robotarmen er kun beregnet til nød- og serviceformål. Unødvendig flytning af robotarmen kan føre til materielle skader.

- Bevæg ikke leddet mere end 160 grader for at sikre, at robotten kan finde sin oprindelige fysiske position.
- Bevæg ikke nogen led mere end nødvendigt.

## 14.3. Klemmeforbindelse: Demontering

### Beskrivelse



#### ADVARSEL

Ustøttede samlinger kan falde ned eller blive tabt og forårsage personskade.

- Understøt led, mens klemmer fjernes.



#### BEMÆRK

Manglende understøttelse af leddet/leddene, mens klemmerne fjernes, kan resultere i beskadigelse af udstyret.


- Undgå, at samlingerne falder ned, mens du fjerner klemmerne, ved at gøre et af følgende:
  - Placer en genstand, som kan understøtte den del, der tages af.
  - Afmonter leddet, mens det ligger på en overflade.
  - Understøtning med løfteudstyr.

Hvis du ikke tester det gamle led, før du udskifter det, kan du beskadige ejendom eller udstyr.


Udfør altid en ledverifikationstest, før du udskifter et led. Se afsnittet Ledverifikation i servicemanualen for at få flere oplysninger.

**For at  
adskille**


1. Fastgør ESD-armbåndet fra reservedelspakken eller værktøjssættet til en overflade med elektrisk jordforbindelse.
2. Fjern den sorte flade ring.  
Du kan bruge en spids pincet eller en lille flad skruetrækker.

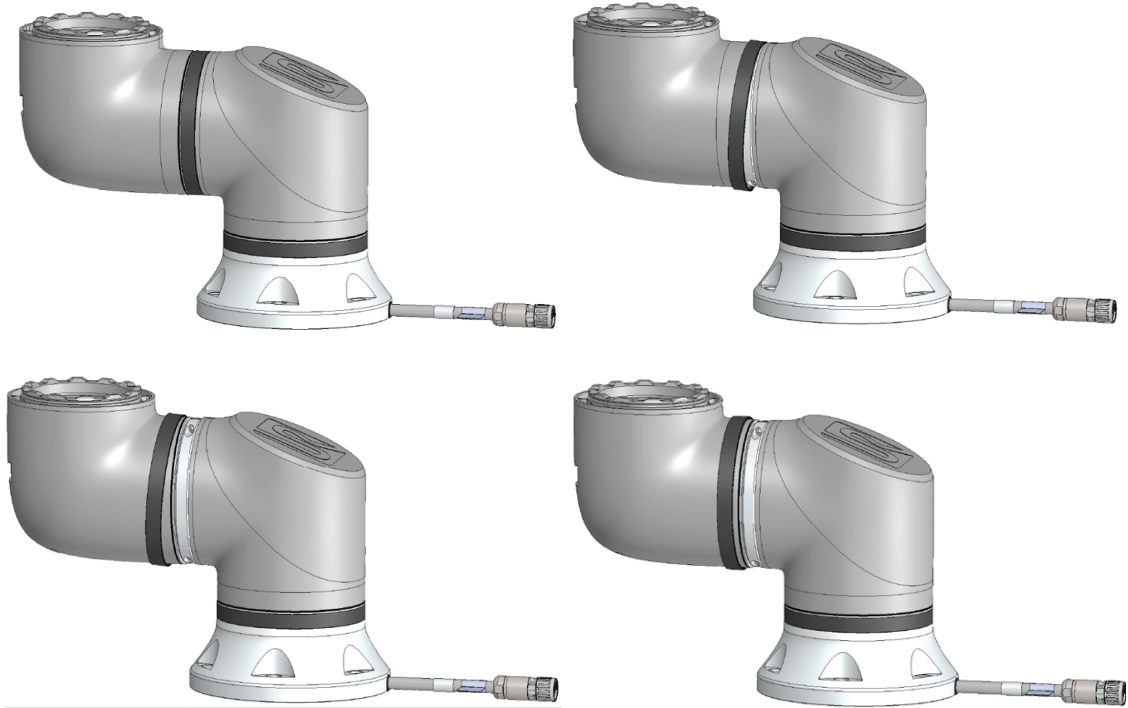


3. Fjern skruerne og klemmen på den ene side.

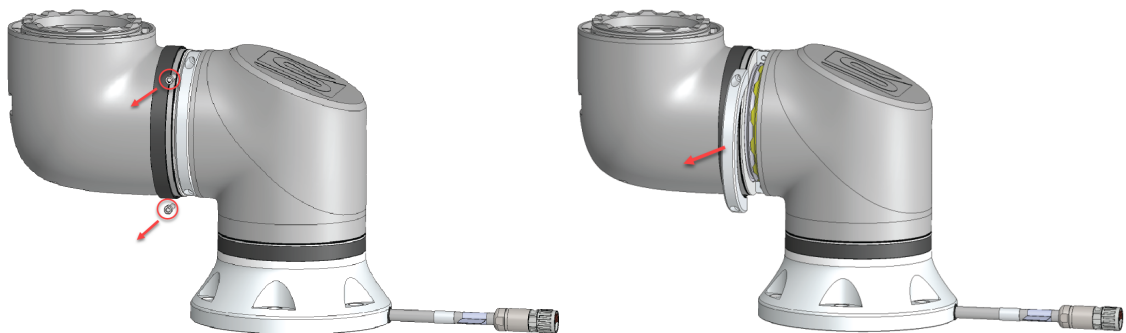


4. Støt leddet, når du fjerner den anden side af klemmen.

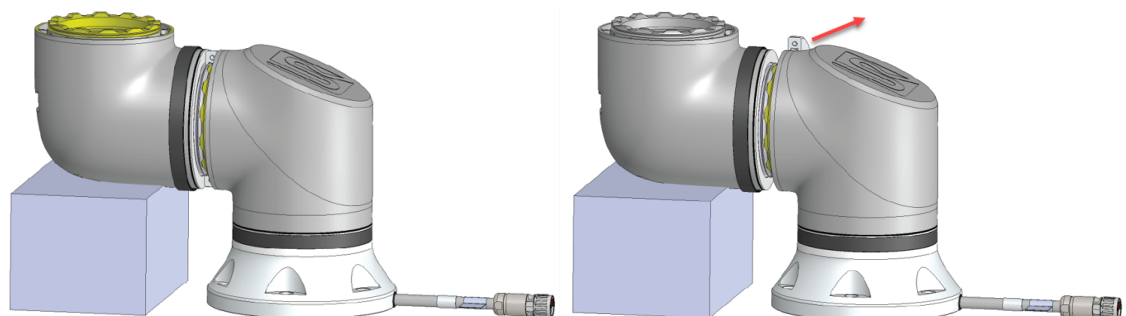

5. Samlingen er nu løs, og du kan fjerne den.

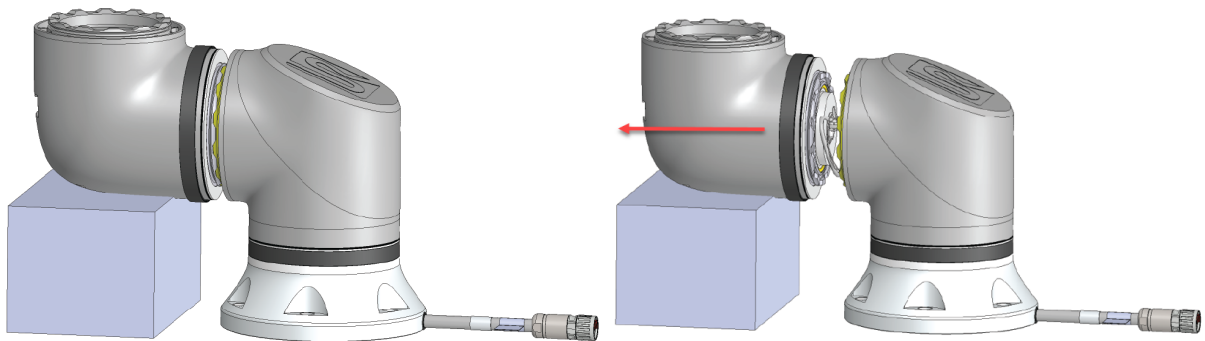

6. Træk forsigtigt stikket ud af printkortet på leddet.

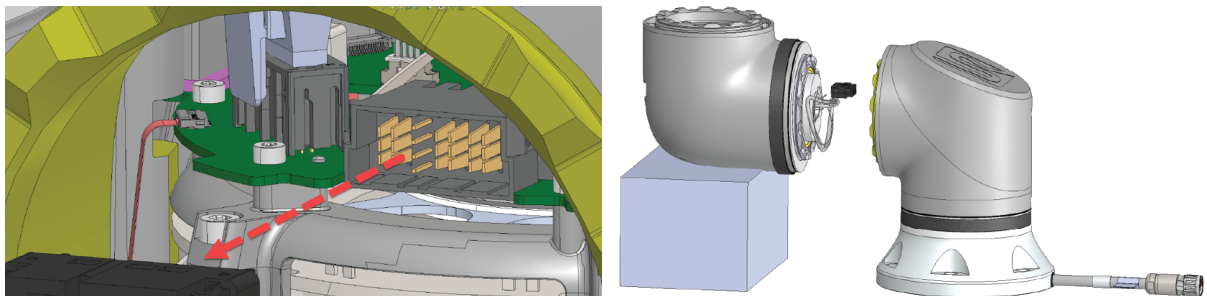

7. Samlingen er nu afmonteret.

## 14.4. Driftstilstand

**Beskrivelse** Du kan få adgang til og aktivere forskellige tilstande ved hjælp af programmeringskonsollen eller Dashboard-serveren. Hvis en ekstern tilstandsvælger er integreret, styrer den tilstandene - ikke PolyScope eller Dashboard-serveren.

**Automatisk tilstand** Når denne tilstand er aktiveret, kan robotten kun udføre et program med foruddefinerede opgaver. Du kan ikke ændre eller gemme programmer og installationer.

**Manuel tilstand** Når denne tilstand er aktiveret, kan du programmere robotten. Du kan ændre og gemme programmer og installationer. De hastigheder, der anvendes i manuel tilstand, skal begrænses for at forhindre personskade. Når robotten kører i manuel tilstand, kan en person placeres inden for rækkevidde af robotten. Hastigheden skal begrænses til den værdi, der passer til anvendelsens risikovurdering.

**ADVARSEL**

Der kan ske kvæstelser, hvis man anvender for høj hastighed, mens robotten kører i manuel tilstand.

**Gendannelsestilstand** Denne tilstand aktiveres, når en sikkerhedsgrænse fra det aktive grænsesæt overtrædes, robotarmen udfører et kategori 0-stop. Hvis en aktiv sikkerhedsgrænse som en ledpositionsgrænse eller en sikkerhedsgrænse overtrædes allerede når robotarmen startes op, starter den op i gendannelsestilstand. Dette gør det muligt at flytte robotarmen tilbage inden for sikkerhedsgrænserne. I gendannelsestilstand begrænses robotarmens bevægelse af en fast grænse, som ikke kan tilpasses.

**Tilstanden Manuel højhastighed** Når denne tilstand er aktiveret, kan du midlertidigt overskride standardhastighedsgrænsen for værktøjet og albuen.

Robotten udfører et beskyttelsesstop i manuel tilstand, hvis en 3-positionskontakt er konfigureret, og er enten frigivet (ikke trykket ind), eller den er helt trykket ind.

Skift mellem automatisk tilstand til manuel tilstand kræver, at 3-positionskontakten slippes helt og trykkes på igen for at tillade robotten at bevæge sig. Når du bruger manuel højhastighedstilstand, skal du bruge sikkerhedsledgrænser eller sikkerhedsplaner for at begrænse robotens bevægelsesområde.

**BEMÆRK**

Efter fem minutters inaktivitet nulstilles hastighedsgrænsen til standard.

**For at aktivere  
manuel  
højhastighed**

1. Tryk på **Applikation**, og vælg **Sikkerhed**.
2. Åbn valgmulighederne for **3-positionskontakt**.
3. På siden skal du benytte knappen **Tillad manuel høj hastighed**.

**Skift af tilstand**

| Driftstilstand                        | Manuel               | Automatisk |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| Bevæg robotten med +/- på fanen Bevæg | x                    |            |
| Friløb                                | x                    |            |
| Udfør programmer                      | Reduceret hastighed* | x          |
| Rediger og gem program                | x                    |            |

\*Hvis en 3-positionskontakt er konfigureret, arbejder robotten ved manuel reduceret hastighed, medmindre manuel høj hastighed er slået til.

**ADVARSEL**

- Eventuelt suspenderede beskyttelsesstop skal føres tilbage til fuld funktionalitet før valg af automatisk tilstand.
- Hvor det er muligt, må manuel tilstand kun bruges med alle personer placeret uden for det beskyttede område.
- Hvis der anvendes en ekstern tilstandsvælger, skal den placeres uden for det beskyttede område.
- Ingen må komme ind i eller befinde sig inden for det beskyttede område i automatisk tilstand, medmindre der anvendes beskyttelse eller samarbejdsdriften er valideret mht. effekt- og kraftbegrænsning (PFL - power and force limiting).

**Enhed med tre positioner, der aktiverer**

Når der anvendes en 3-positionskontakt, og robotten er i manuel tilstand, kræver bevægelse, at 3-positionskontakt trykkes ned til center-til-positionen. 3-positionskontakten har ingen virkning i automatisk tilstand.

**BEMÆRK**

- Nogle UR-robotstørrelser er muligvis ikke udstyret med en 3-positionskontakt. Hvis risikovurderingen kræver kontakten, skal der anvendes en 3PE programmeringskonsol.

En 3PE Programmeringskonsol (3PE TP) anbefales til programmering. Hvis en anden person kan befinde sig inden for det beskyttede område i manuel tilstand, kan en ekstra enhed integreres og konfigureres til den ekstra persons brug.

**Skifte tilstande**

For at skifte mellem tilstandene skal du vælge profilikonet til højre i toppanelet for at vise valget af Tilstand.

- Automatisk angiver, at robotens driftstilstand er indstillet til Automatisk.
- Manuel angiver, at robotens driftstilstand er indstillet til Manuel.


PolyScope X er automatisk i manuel tilstand, når konfigurationen af sikkerheds-I/O med 3-positionskontakt er aktiveret.



## Vælg Fjerntilstand

Det er kun muligt at ændre fjernbetjeningstilstanden, når du har ændret driftstilstanden til "Automatisk".

Hvis du skifter fjernbetjeningstilstand fra "fjern" til "lokal", går driftstilstanden tilbage til "manuel".

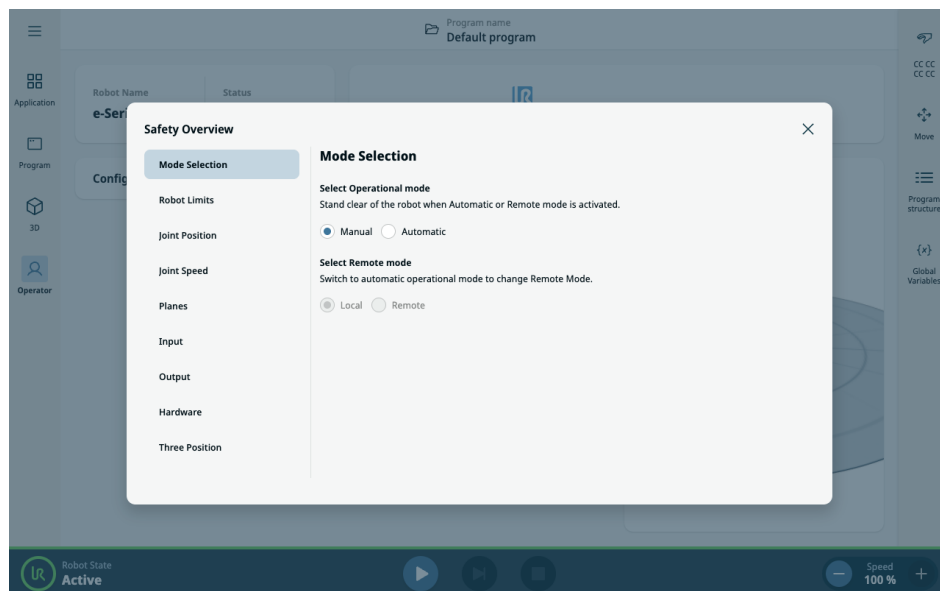

# 15. Transport

## Beskrivelse

Transporter kun robotten i dens originale emballage. Gem emballagen på et tørt sted, hvis du vil flytte robotten senere.

Når robotten tages ud af emballagen til installationsstedet, skal der holdes ved begge rør på robotarmen på samme tid. Hold robotten på plads, til alle monteringsbolte er forsvarligt tilspændt på robotfoden.

Løft kontrollerskabet ved dets håndtag.



### ADVARSEL

Forkerte løfteteknikker eller brug af forkert løfteudstyr kan føre til personskade.

- Undgå at overbelaste din ryg eller andre kropsdele, når du løfter udstyret.
- Brug korrekt løfteudstyr.
- Alle regionale og nationale retningslinjer for løft skal følges.
- Sørg for at montere robotten i henhold til vejledningen i Mekanisk interface.



### BEMÆRK

Hvis robotten er fastgjort til 3. parts applikation/installation under transport, henvises til følgende:

- Transport af robotten uden dens originale emballage vil ugyldiggøre alle garantier fra Universal Robots A/S.
- Hvis robotten transporteres som en del af en præfabrikeret løsning, sikkert monteret og i fuld overensstemmelse med nedenstående anbefalinger, betragtes det ikke som et brud på garantien.

## Ansvarsfraskrivelse

Universal Robots kan ikke holdes ansvarlig for skader, som skyldes transport af udstyret.

Se anbefalingerne for transport uden emballage på: [universal-robots.com/manuals](https://universal-robots.com/manuals)

## 15.1. Transport uden emballage

### Beskrivelse

Universal Robots anbefaler at man altid transporterer robotten i dens originale emballage.


Disse anbefalinger er skrevet for at reducere uønskede vibrationer i led og bremsesystemer og reducere ledrotation.

Hvis robotten transporteres uden sin originale emballage, henvises der til følgende retningslinjer:



- Fold robotten så meget sammen som muligt - transporter ikke robotten i singularitetspositionen.
- Flyt tyngdepunktet i robotten, så det er så tæt på basen som muligt.
- Fastgør hvert rør til en fast overflade på to forskellige punkter på røret.
- Fastgør enhver påsat endeeffektor solidt i 3 akser.

### Transport



Fold robotten så meget sammen som muligt.



Må ikke transporteres udfoldet. (singularitetsposition)



Fastgør rørene til en solid overflade.  
Fastgør påsat endeeffektor i 3 akser.



## 15.2. Programmeringskonsol opbevaring

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | Operatøren skal have en klar forståelse af, hvad e-Stop på Programmeringskonsol påvirker, når der trykkes på det. For eksempel kan der opstå forvirring ved en installation med flere robotter. Det bør gøres klart, om e-Stoppet på programmeringskonsollen stopper hele installationen eller kun dens tilsluttede robot.<br>Hvis der kan opstå forvirring, skal du opbevare programmeringskonsollen således, at e-Stop-knappen ikke er synlig eller brugbar. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 15.3. Opbevaring over længere tid

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | Dette afsnit beskriver generelle retningslinjer for langtidsopbevaring af robotter og reservedele.<br>Dette gælder for alle robotgenerationer og reservedele.<br><br>En robot betragtes som værende langtidslagret, når den opbevares i en periode på 6 måneder eller mere. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retningslinjer</b> | <p>For at holde robotten og reservedele i bedst mulig stand anbefales det at følge normal god praksis, som er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opbevaringstemperatur: 10°C - 30°C</li><li>• Luftfugtighed: RH 20-60%</li><li>• Universal Robots anbefaler at pakke robotten ud og starte den mindst én <b>gang om året</b> og lade den køre et program med let belastning, der roterer alle led mindst 90 grader 5 gange i hver retning for at fordele smøremidlerne.<br/>Hvis det er muligt, skal du også montere reservedelsled på en arm og udføre den samme driftsrutine.</li><li>• I sjældne tilfælde kan der være behov for at tørre robotterne af efter opbevaring for at fjerne overskydende smøremidler, der er trængt ud fra tætningerne.</li><li>• Batteriet er designet til at holde hele robotens levetid og vil ikke blive opladet, når der tilføres strøm til systemet. Batteriets levetid er 8 til 10 år, men på e-Series og UR-series kan det udskiftes.</li><li>• Flash-hukommelse kan miste sin datakapacitet over tid, derfor er der en potentiel risiko for, at dataene på f.eks. SD-kortet skal flashes igen.</li></ul> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 16. Vedligeholdelse og reparation

## Beskrivelse

Alle former for vedligeholdelsesarbejde, inspektion og kalibrering skal udføres i overensstemmelse med alle sikkerhedsinstruktioner i denne manual, i UR Service Manual og i overensstemmelse med lokale krav. Reparationsarbejde skal udføres af Universal Robots. Klientens udpegede, uddannede personale kan udføre reparationsarbejde, forudsat de følger servicemanualen.

## Sikkerhed ved vedligeholdelse

Formålet med vedligeholdelse og reparation er at sikre, at systemet fortsat fungerer som forventet.

Ved arbejde på robotarmen eller kontrollerskabet skal du overholde procedureerne og advarslerne nedenfor.



### ADVARSEL

Manglende overholdelse af en hvilken som helst af de sikkerhedspraksisser, der er angivet nedenfor, kan resultere i personskade.

- Træk netledningen ud af stikket i bunden af kontrollerskabet for at sikre, at det er totalt frakoblet al strømforsyning. Sluk for enhver anden energikilde, der er forbundet med robotarmen eller kontrollerskabet. Tag de nødvendige forholdsregler til at forhindre andre personer i at tænde for systemet under reparationen.
- Tjek jordforbindelsen, før systemet start op igen.
- Overhold ESD-regulativerne, når dele af robotarmen eller kontrollerskabet adskilles.
- Forebyg, at vand og støv kan trænge ind i robotarmen eller kontrollerskabet.

**Sikkerhed ved vedligeholdelse****ADVARSEL**

Hvis man ikke gør plads til at kontrollerskabets dør kan åbnes helt, kan det føre til personskade.

- Sørg for mindst 915 mm plads, så kontrollerskabets dør kan åbnes helt, hvilket giver adgang til servicering.

**Advarsel: ELEKTRICITET**

Hvis kontrollerskabets strømforsyning afbrydes for hurtigt efter slukning, kan det resultere i personskade på grund af elektriske farer.

- Undgå at adskille strømforsyningen inde i kontrollerskabet, da der kan være høje spændinger (op til 600 V) inde i disse strømforsyninger i flere timer efter, at kontrollerskabet er blevet slukket.

Efter fejlfinding, vedligeholdelse og reparationsarbejde skal du sikre, at sikkerhedskravene er opfyldt. Overhold nationale eller regionale bestemmelser for arbejdssikkerhed. Den korrekte funktion for alle sikkerhedsfunktioners indstillinger skal også testes.

**Låsning og mærkning**

UR-robotter kan deaktiveres og låses i deaktiveret tilstand. Dette gøres for at kontrollere farlig energi ved visse opgaver i forbindelse med installation, vedligeholdelse eller reparation af robotten, robotapplikationen eller robotcellen.

For at udføre "Lockout" eller "kontrol af farlig energi" for strømmen til robotten, kan du bruge en strømstik-lås for at forhindre, at strømkablet tilsluttes kontrollerskabet igen, for eksempel Brady 148081 Plug Lockout til IEC.

**Advarsel: ELEKTRICITET**

Eksposering for farlig energi eller frigivelse af indeholdt farlig energi kan resultere i elektrisk stød og alvorlig personskade.

- Brug en lockout-lås til strømstikket for at forhindre, at strømkablet tilsluttes kontrollerskabet igen. Se for eksempel Brady 148081 Plug Lockout for IEC-stik eller tilsvarende.

Efter fejlfinding, vedligeholdelse og reparationsarbejde skal du sikre, at sikkerhedskravene er opfyldt. Overhold nationale eller regionale bestemmelser for arbejdssikkerhed. Den korrekte funktion for alle sikkerhedsfunktioners indstillinger skal også testes.

## 16.1. Test af stoppeevnen

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | Test med jævne mellemrum for at afgøre, om stop-ydeevnen er forringet. Øgede stoppetider kan kræve, at beskyttelsen ændres, eventuelt med ændringer i installationen. Hvis stoptid og/eller stopafstands-sikkerhedsfunktioner anvendes og er grundlaget for risikoreduktionsstrategien, kræves der ingen overvågning eller test af stop-ydeevnen. Robotten foretager løbende overvågning. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 16.2. Rengøring og inspektion af robotarm

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b> | Som en del af regelmæssig vedligeholdelse kan robotarmen rengøres i overensstemmelse med anbefalingerne i denne vejledning og lokale krav. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengøringsmetoder</b> | For at fjerne støv, snavs eller olie på robotarmen og/eller programmeringskonsollen skal du blot bruge en klud sammen med et af de rengøringsmidler, der er angivet nedenfor. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Forberedelse af overflade:** Før nedenstående opløsning påføres, skal overflader muligvis forberedes ved at fjerne eventuelt løst snavs.

### Rengøringsmidler:

- Vand
- 70% isopropylalkohol
- 10% ethanolalkohol
- 10% naphtha (bruges til at fjerne fedt.)

**Anvendelse:** Opløsningen påføres typisk på overfladen, der skal rengøres ved hjælp af en sprayflaske, børste, svamp eller klud. Det kan påføres direkte eller fortyndes yderligere afhængigt af kontamineringsniveauet og den type overflade, der rengøres.

**Gnubbe:** Ved genstridige pletter eller stærkt snavsede områder kan opløsningen gribes ved hjælp af en børste, skrubbe eller andre mekaniske midler for at hjælpe med at løsne forureningen.

**Dvæletid:** Hvis det er nødvendigt, får opløsningen lov til at sidde på overfladen i op til 5 minutter for at trænge ind og opløse kontaminanterne effektivt.

**Skylning:** Efter ventetiden skylles overfladen typisk grundigt med vand for at fjerne de opløste forurenende stoffer og eventuelle rester af rengøringsmiddel. Det er vigtigt at sikre grundig skylning for at forhindre, at rester forårsager skade eller udgør en sikkerhedsrisiko.

**Tørring:** Endelig kan den rengjorte overflade lufttørres eller tørres ved hjælp af håndklæder.



### ADVARSEL

BRUG IKKE BLEGEMIDDEL i nogen fortyndet rengøringsopløsning.

**ADVARSEL**

Fedt er lokalirriterende og kan forårsage en allergisk reaktion. Kontakt, indånding eller indtagelse kan forårsage sygdom eller skade. For at forhindre sygdom eller skade skal du overholde følgende:

- **FORBEREDELSE:**
  - Sørg for, at området er godt ventileret.
  - Placer ikke mad eller drikke omkring robotten og rengøringsmidler.
  - Sørg for, at der er en øjenskyllestation i nærheden.
  - Fremskaf det nødvendige beskyttelsesudstyr (handsker, øjenbeskyttelse)
- **BRUG:**
  - Beskyttelseshandsker: Oliebestandige handsker (nitril) uigennemtrængelige og modstandsdygtige over for produktet.
  - Øjenbeskyttelse anbefales for at forhindre, at fedt utilsigtet kommer i kontakt med øjnene.
- **MÅ IKKE INDTAGES.**
- I tilfælde af
  - hudkontakt, vask med vand og et mildt rengøringsmiddel
  - en hudreaktion, søg lægehjælp
  - kontakt med øjnene, brug en øjenskyllestation, søg lægehjælp.
  - indånding af dampe eller indtagelse af fedt, søg lægehjælp
- Efter fedtarbejde
  - rengør forurenede arbejdsflader.
  - bortskaf alle brugte klude eller papir, der bruges til rengøring, på en ansvarlig måde.
- Kontakt med børn og dyr er forbudt.



**Robotarm  
inspektionsplan**

Tabellen herunder er en tjekliste over den type inspektioner, der anbefales af Universal Robots. Udfør inspektioner regelmæssigt, som anbefalet på tabellen. Alle refererede dele, der findes i en uacceptabel tilstand, skal udbedres eller udskiftes.

| Inspektionshandlingstype |                                          |   | Tidsramme |            |        |
|--------------------------|------------------------------------------|---|-----------|------------|--------|
|                          |                                          |   | Månedligt | Halvårligt | Årligt |
| 1                        | Kontroller flade ringe                   | V |           | X          |        |
| 2                        | Kontroller robotkablet                   | V |           | X          |        |
| 3                        | Kontroller robotkabelforbindelsen        | V |           | X          |        |
| 4                        | Kontroller robotarmens monteringsbolte * | F | X         |            |        |
| 5                        | Kontroller værktøjsmonteringsboltene *   | F | X         |            |        |
| 6                        | Rundslynge                               | F |           |            | X      |

**Robotarm  
inspektionsplan**

**BEMÆRK**

Brug af trykluft til at rengøre robotarmen kan beskadige robotarmens komponenter.

- Brug aldrig trykluft til at rengøre robotarmen.

**Robotarm  
inspektionsplan**


1. Flyt robotarmen til NULpositionen, hvis det er muligt.
2. Sluk og tag strømkablet ud af kontrollerskabet.
3. Undersøg kablet mellem kontrollerskabet og robotarmen for skader.
4. Kontroller, at bundmonteringsboltene er spændt korrekt.
5. Kontroller, at værktøjsflangeboltene er korrekt strammet.
6. Undersøg flade ringe for slid og skader.
  - Udskift de flade ringe, hvis de er slidt op eller beskadigede.


**BEMÆRK**


Hvis der observeres skader på en robot inden for garantiperioden, skal du kontakte den forhandler, hvor robotten blev købt.

**Inspektion**

1. Afmonter værktøj(er) eller udstyr, eller indstil TCP/Nyttelast/CoG i henhold til værktøjsspecifikationerne.
2. Sådan bevæger du robotarmen i Friløb:
  - På en 3PE-programmeringskonsol skal man i hurtig rækkefølge trykke let på 3PE-knappen, slippe, trykke let igen og holde den inde i denne position.

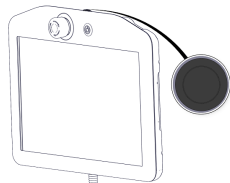


Tænd/sluk-knap

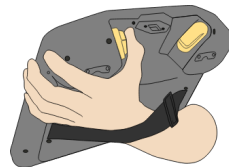

3PE-knap

3. Træk/skub robotten til en vandret, udstrakt position, og slip den.

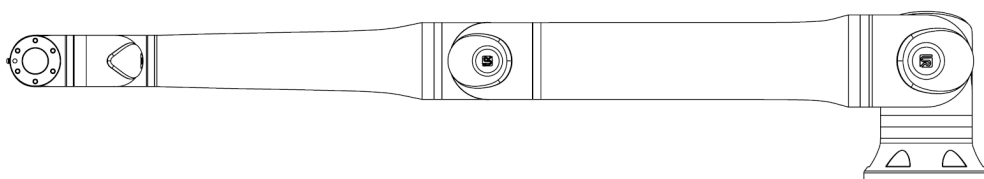

4. Kontroller, at robotarmen kan opretholde positionen uden støtte og uden at aktivere Friløb.

## 16.3. Rensning af TP og CB

### Rensning af programmeringskonsollens berøringsskærm

Brug et mildt industrielt rengøringsmiddel uden fortynder eller aggressive tilsætningsstoffer. Brug ikke et slibende materiale til at aftørre skærmen. Universal Robots anbefaler ikke noget specifikt rengøringsmiddel.


### Rengøring af kontrollerskab

Tør om nødvendigt Kontrollerskab af med en fugtig klud. Følg anbefalingen om rengøring, der er anført i brugervejledningen.

**Udskift  
kontrollerskabets  
filtre**

Der er et filter på hver side af kontrollerskabet.

1. Fjern forsigtigt den ydre plastikramme ved at trække på det sted, som de røde pile angiver på billederne nedenfor i figur 3.7. Rammen vipper udad.
2. Udskift filtre.

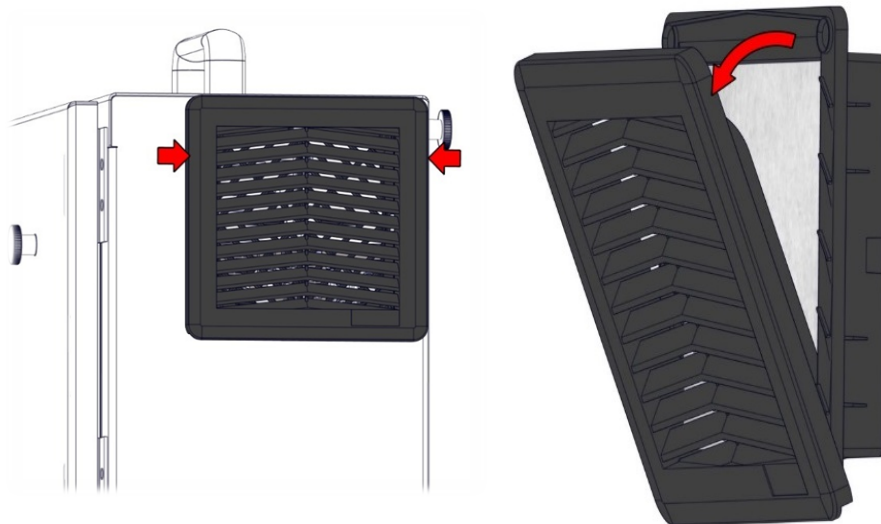


Figur 3.7. Udskift kontrollerskabets filtre.


## 16.4. Softwareinstallation

For at konfigurere 3PE TP-softwaren

1. Tryk på **Applikation** på PolyScope, i menuen til venstre, og vælg **Sikkerhed**.

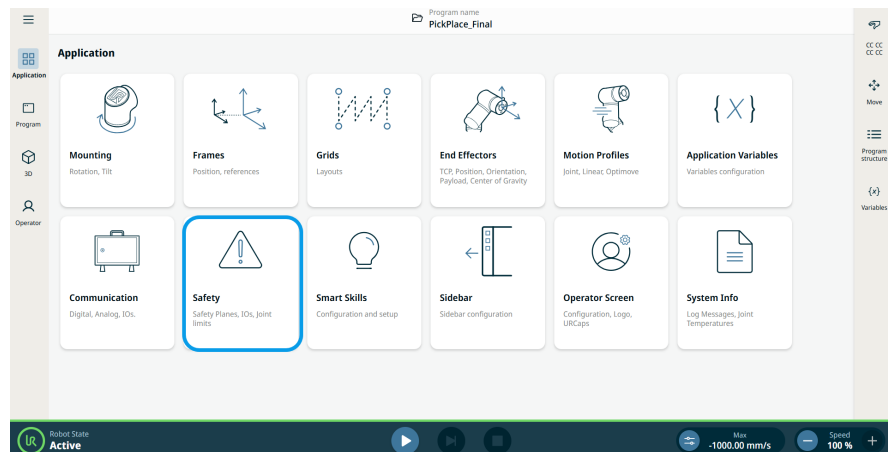

2. Tryk på knappen **Hardware** og **Lås op**.

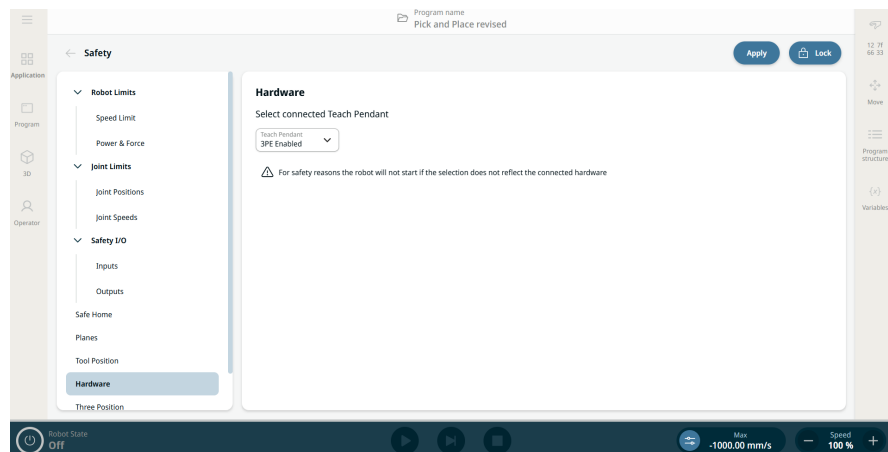

3. Indtast adgangskoden, og tryk på **Bekræft**. Programmeringskonsol er nu aktiveret.
4. Tryk på **Anvend** for at genstarte systemet. PolyScope fortsætter med at køre.
5. Tryk på **Anvend og genstart** derefter **Bekræft konfiguration** for at fuldføre softwareinstallationen af 3PE programmeringskonsol.

## 17. Bortskaffelse og miljø

### Beskrivelse

Universal Robots robotter skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende national lovgivning, regulativer og standarder. dette ansvar påhviler ejeren af robotten.

UR-robotter produceres i overensstemmelse med forbud mod skadelige stoffer for at beskytte miljøet som defineret i det europæiske RoHS direktiv 2011/65/EU. Hvis robotter (robotarm, kontrolboks, programmeringskonsol) returneres til Universal Robots Denmark, arrangeres bortskaffelsen af Universal Robots A/S.

Bortskaffelsesgebyret for UR-robotter, der sælges på det danske marked, forudbetales til DPA-system af Universal Robots A/S. Importører i lande, der dækkes af det europæiske WEEE-direktiv 2012/19/EU, skal selv registrere sig i deres lands nationale WEEE-register. Afgiften er typisk mindre end en 1€/robot.

Du kan finde en liste over nationale registre her: <https://www.ewrn.org/national-registers>. Søg efter global overholdelse her: <https://www.universal-robots.com/download>.

**Materialer i  
UR-robotten****Robotarm**

- Rør, bundflange, værktøjsmonteringsbeslag: Anodiseret aluminium
- Led-huse: Pulverlakeret aluminium
- Sorte båndpakningsringe: AEM-gummi
  - ekstra slæbering under sort bånd: støbt sort plast
- Endehætter/låg: PC/ASA plastik
- Mindre mekaniske komponenter, f.eks. skruer, møtrikker, afstandsstykker (stål, messing og plast)
- Trådbundter med kobbertråde og mindre mekaniske komponenter, f.eks. skruer, møtrikker, afstandsstykker (stål, messing og plast)

**Robotarmens led (indvendige)**

- Gear: Stål og fedt (flere oplysninger i servicevejledningen)
- Motorer: Jernkerne med kobbertråde
- Trådbundter med kobbertråde, printkort, forskellige elektroniske komponenter og mindre mekaniske komponenter
- Leddenes pakninger og O-ringe indeholder en lille mængde PFAS, som er en forbindelse, der hører ind under PTFE (almindeligvis kendt som Teflon™).
- Fedt: syntetisk + mineralolie med et fortykningsmiddel af enten lithiumkompleks-sæbe eller urea. Indeholder molybdæn.
  - Afhængigt af model og produktionsdato kan farven på fedtet være gul, magenta, mørk pink, rød, grøn.
  - Servicemanualen har flere oplysninger om forholdsregler ved håndtering samt sikkerhedsdatablade for fedt

**Kontrollerskab**

- Kabinet (hus): Pulverlakeret stål
  - Standard-kontrollerskab
- Hus i aluminiumsplade (indvendigt i kabinettet). Dette er også huset til OEM-controlleren.
  - Standard-kontrollerskab og OEM-controller.
- Trådbundter med kobbertråde, printkort, forskellige elektroniske komponenter, plaststik og mindre mekaniske komponenter, f.eks. skruer, møtrikker, afstandsstykker (stål, messing og plast)
- Et lithiumbatteri er monteret på en PCB. Se Servicemanualen for oplysninger om, hvordan du fjerner det.

# 18. Erklæringer og certifikater



## 18.1. Inkorporeringserklæring (original)



**EU Declaration of Incorporation (DOI)** (in accordance with 2006/42/EC Annex II B)

original: EN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manufacturer:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Person in the Community Authorized to Compile the Technical File:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| Universal Robots A/S<br>Energivej 51, DK-5260 Odense S DK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | David Brandt, Technology Officer, Compliance<br>Universal Robots A/S, Energivej 25, DK-5260 Odense S Denmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| <b>Description and Identification of the Partly-Completed Machine(s):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| <b>Product and Function:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Industrial robot multi-purpose multi-axis manipulator with standard control box, standard length cables & with or without UR 3PE teach pendant. Function is determined by the completed machine (robot application or cell with end-effector, intended use and application program).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| <b>Model:</b><br><b>Serial Number:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UR8Long, UR15, UR18, UR20, UR30 with a standard control box:</b> <i>NOTE: This DOI is NOT applicable when the OEM Controller is used. See control box markings.</i><br><b>Starting 2024 6 8 00252 and higher for the UR20*</b><br><div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">             year — 2024<br/>             series — 6           </div> <div>             Sequential numbering, restarting at 0 each year<br/>             6 = UR8Long, 7 = UR15, 5 = UR18, 8 = UR20, 9 = UR30           </div> </div> <i>*TÜV Rheinland certifications: UR20: 11 Mar '24 (#00252). UR30: 14 Mar '24. UR15: May '25. UR8Long (#00019) &amp; UR18 (#00012): 31 Jul '25</i> |                                                                                                                                                                           |
| <b>Incorporation:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Universal Robots UR8Long, UR15, UR18, UR20 & UR30 shall only be put into service upon being integrated into a final complete machine (robot application or robot cell), which conforms with the provisions of the Machinery Directive and other applicable Directives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| <b>It is declared that the above products fulfil, for what is supplied, the following directives as detailed below:</b><br>When this partly completed machine is integrated and becomes a complete machine, the integrator is responsible for the completed machine fulfilling all applicable Directives, applying the CE mark and providing the Declaration of Conformity (DOC). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| <b>I. Machinery Directive 2006/42/EC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>The following essential requirements have been fulfilled:</b> 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 with 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.2.5 (sling), 4.1.3, 4.3.3, Annex VI.<br>It is declared that the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Part B of Annex VII of the Machinery Directive.<br>Reference the LVD and the harmonized standards used below.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <b>II. Low-voltage Directive 2014/35/EU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reference the LVD and the harmonized standards used below.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| <b>III. EMC Directive 2014/30/EU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reference the EMC Directive and the harmonized standards used below.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| <b>Reference to the harmonized standards used, as referred to in Article 7(2) of the MD &amp; LV Directives and Article 6 of the EMC Directive:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| (I) EN ISO 10218-1:2011 ✕<br>(I) EN ISO 12100:2010<br>(I) EN ISO 13849-1:2015 ✕<br>2023 edition has no relevant changes<br>(I) EN ISO 13849-2:2012<br>✕ See TÜV Rheinland Certificates                                                                                                                                                                                            | (I) EN ISO 13732-1:2008<br>(I) EN ISO 13850:2015<br>(I) EN IEC 60204-1:2018 as applicable<br>(I, II) EN 60947-5-5:1997+A1:2005<br>+A11:2013+A2:2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (I) EN IEC 60947-5-8:2014 & 2021<br>(III) EN IEC 61000-3-2:2014 & 2019<br>(III) EN 61000-3-3:2013<br>(III) EN 61000-6-2: 2012 & 2019<br>(II) EN 61140:2002/A1:2006 & 2016 |
| <b>Reference to other technical standards and technical specifications used:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| (I) ISO 9409-1:2004<br>(I) ISO/TS 15066:2016 as applicable<br>(III) EN 60068-2-1:2007<br>(III) EN 60068-2-2:2007                                                                                                                                                                                                                                                                  | (III) EN 60068-2-27:2009<br>(III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019<br>(II) EN IEC 60320-1:2021<br>(II) EN 60529:1991/AC:2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (II) EN 60664-1:2007<br>(III) EN IEC 61000-6-4:2023<br>(II) EN IEC 61784-3:2021 [SIL2]<br>(III) EN 61326-3-1:2017<br>[Industrial locations SIL 2]                         |
| The manufacturer, or his authorised representative, shall transmit relevant information about the partly completed machinery in response to a reasoned request by the national authorities.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| Approval of full quality assurance system by the notified body Bureau Veritas: ISO 9001 certificate #DK019348, ISO 14001 certificate DK019349, and ISO 45001 certificate #DK019350.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |

Odense Denmark, 25 August 2025


**Roberta Nelson Shea**, Global Technical Compliance Officer*This DOI can change without notice. DOIs are in User Manuals. Most recent User Manuals & DOIs are available from the UR website.*

## 18.2. Erklæringer og certifikater

Oversættelse af den oprindelige vejledning

| EU-registreringserklæring (DOI - Declaration of Incorporation) (i overensstemmelse med 2006/42/EF bilag II B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Universal Robots A/S<br>Energivej 51,<br>5260 Odense S Danmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Person i fællesskabet som har godkendelse til at kompilere den tekniske fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | David Brandt<br>Technology Officer, R&D<br>Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beskrivelse og identifikation af delvist færdiggjort(e) maskine(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt og funktion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Industriel multifunktionsrobot med multi-akse manipulator og standardkontrollerskab, kabler i standardlængde og med eller uden en UR 3PE programmeringskonsol. Funktionen bestemmes af den færdige maskine (robotapplikation eller celle med ende-effektor, tilsigtet brug og applikationsprogram).                                                                                                                                                                 |
| Model :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UR8Long, UR15, UR18, UR20, UR30 med en standardkontrollerskab:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bemærk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denne DOI er IKKE relevant, når OEM-kontrollerskabet bruges. Se markeringer på kontrollerskab..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Serienummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fra 2024 800252 og højere<br>år serie 8=UR20, 9=UR30<br>TÜV Rheinland-certificering og mærkning: UR20: 11. mar. '24 (#00252). UR30: 14 mar. '24. UR15: maj '25. UR8Long (#00019) og UR18 (#00012): 31. jul. '25                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inkorporering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Universal Robots UR8Long, UR15, UR18, UR20 og UR30 må kun sættes i drift efter at være integreret til en endelig, komplet maskine (robotapplikation eller robotcelle), som er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet og andre relevante direktiver.                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Det erklæres, at ovenstående produkter, til hvad der leveres, opfylder følgende direktiver som beskrevet nedenfor.</b></p> <p>Når denne delvist færdiggjorte maskine er integreret og bliver en komplet maskine, er integratoren ansvarlig for, at den færdige maskine opfylder alle gældende direktiver, montering af CE-mærke og tilvejebringelse af overensstemmelseserklæringen (Declaration of Conformity - DOC).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I. Maskindirektiv 2006/42/EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Følgende væsentlige krav er opfyldt:</b> 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 med 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.2.5 (slynge), 4.1.3, 4.3.3, bilag VI. Det erklæres hermed, at den relevante tekniske dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med Del B af bilag VII i Maskindirektivet. |
| II. Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der henvises til LVD og de harmoniserede standarder anvendt nedenfor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III. EMC-direktiv 2014/30/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se EMC-direktivet og de harmoniserede standarder anvendt nedenfor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henvis til de anvendte harmoniserede standarder som nævnt i artikel 7(2), i MD- og LV-direktiverne og artikel 6 i EMC-direktivet:                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| (I) EN ISO 10218-1:2011*<br>(I) EN ISO 12100:2010<br>(I) EN ISO 13849-1:2015*<br>2023-udgave har ingen relevante ændringer<br>(I) EN ISO 13849-2:2012<br>*Se certifikater fra TÜV Rheinland | (I) EN ISO 13732-1:2008<br>(I) EN ISO 13850:2015<br>(I) EN IEC 60204-1:2018 som gældende<br>(I, II) EN 60947-5 5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 | (I) EN IEC 60947-5-8:2014 & 2021<br>(III) EN IEC 61000-3-2:2014 & 2019<br>(III) EN 61000-3-3:2013<br>(III) EN 61000-6-2: 2012 & 2019<br>(II) EN 61140:2002/A1:2006 & 2016 |
| Se andre anvendte tekniske standarder og tekniske specifikationer:                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| (I) ISO 9409-1:2004<br>(I) ISO/TS 15066:2016 som relevant<br>(III) EN 60068-2-1:2007<br>(III) EN 60068-2-2:2007                                                                             | (III) EN 60068-2-27:2009<br>(III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019<br>(II) EN IEC 60320-1:2021<br>(II) EN 60529:1991/AC:2016                               | (II) EN 60664-1:2007<br>(III) EN IEC 61000-6-4:2023<br>(II) EN IEC 61784-3:2021 [SIL2]<br>(III) EN 61326-3-1:2017<br>[Industriområder SIL 2]                              |
| Producenten eller dennes autoriserede repræsentant vil afgive relevante oplysninger om de delvist færdiggjorte maskiner efter begrundet anmodning fra de nationale myndigheder.             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| Godkendelse af fuldt kvalitetssikringssystem af det bemyndigede organ Bureau Veritas: ISO 9001 certifikat # DK015892 og ISO 45001 certifikat #DK015891.                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |

## 18.3. Certificeringer UR8 Long

### Beskrivelse

Tredjepartscertifikationer er frivillige. For at yde den bedste service til robotintegratorer vælger Universal Robots dog at certificere sine robotter hos nedenstående anerkendte prøveinstanser.

Du kan finde kopier af alle certifikater i kapitlet: Certifikater.

**Certificering**

|                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TÜV Rheinland | Certifikater fra TÜV Rheinland for EN ISO 10218-1 og EN ISO 13849-1. TÜV Rheinland står for sikkerhed og kvalitet på stort set alle områder i virksomheder og dagliglivet. Virksomheden blev grundlagt for 150 år siden og er en af verdens førende leverandører af testtjenester. |
|    | TÜV Rheinland | cTUVus-mærket viser, at et produkt opfylder USA's og de canadiske sikkerhedsstandarder, hvilket viser overensstemmelse med USA's og de canadiske elektriske sikkerhedsstandarder.                                                                                                  |
|    | CHINA RoHS    | Produkter fra Universal Robots er i overensstemmelse med CHINA RoHS-kravene vedrørende kontrol af forurening fra elektroniske informationsprodukter. Der medfølger en tabel med produkterklæring.                                                                                  |
|    | KCs           | Produkter fra Universal Robots er blevet vurderet og overholder KOSHA-sikkerhedsstandarderne.                                                                                                                                                                                      |
|   | KC            | Produkter fra Universal Robots er blevet evalueret for overensstemmelse Koreas EMC krav.                                                                                                                                                                                           |
|  | Delta         | Produkter fra Universal Robots er testet for ydeevne af DELTA.                                                                                                                                                                                                                     |

**Tredjepartscertifikationer for leverandør**

|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Miljø | Som ydet af vores leverandører er forsendelsespaller til Universal Robots e-Series robotter i overensstemmelse med de danske ISMPM-15 krav til fremstilling af træemballagemateriale og er afmærket i overensstemmelse med denne ordning. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Testcertifikat for producent**

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Universal Robots | Universal Robots e-Series robotter gennemgår løbende intern test og testprocedurer ved enden af produktionslinjen. UR-testprocesserne gennemgås og forbedres løbende. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Deklarationer i  
henhold til EU-  
direktiverne**

Selvom EU-direktiver er relevante for Europa, anerkendes eller kræves de også af visse lande uden for Europa. De europæiske direktiver kan hentes på den officielle hjemmeside: <http://eur-lex.europa.eu>.

I henhold til maskindirektivet er Universal Robots robotter delvist færdige maskiner, da et sådant CE-mærke ikke skal anbringes.

Du kan finde inkorporeringserklæringen (Declaration of Incorporation - DOI) i henhold til maskindirektivet i kapitlet Erklæringer og certifikater.

---

## 18.4. Certifikater UR8 Long

---

TÜV  
Rheinland

Page 1

# Certificate

Certificate no.

T 72503111 0001

**License Holder:**Universal Robots A/S  
Energivej 51  
5260 Odense S  
Denmark**Manufacturing Plant:**

See additional page(s) for the listing of 3 factories

Report Number: 31875333 027

Client Reference: Roberta Nelson Shea

Certification acc. to: EN ISO 10218-1:2011  
EN ISO 13849-1:2015**Product Information**

Certified Product: Industrial Robot

Model Designation: UR3, UR5, UR10, UR15, UR20, UR30, UR3e, UR5e,  
UR7e, UR10e, UR12e, UR16e, UR8 Long, UR18Technical Data: Rated Voltage: AC 100-200V, 50/60Hz or AC 200-240V, 50/60Hz  
Rated Current: 15A or 8A  
Protection Class: I

Special Remarks: The robot is only a component in a final robot application, collaborative or non-collaborative. The final application/installation must comply with EN ISO 10218-2. Certificate is only valid within used in conjunction with the UR Control Box, with or without a UR Teach Pendant. Includes optional IMMI accessory. The following safety functions have been evaluated and determined to meet PLd Cat. 3 per EN ISO 13849-1:2015:

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1- Emergency Stop;                    | 2- Safeguard Stop                |
| 3- Joint Position Limit;              | 4- Joint Speed Limit             |
| 5- Pose Limit;                        | 6- Cartesian Speed Limit         |
| 7- Force Limit;                       | 8- Momentum Limit                |
| 9- Power Limit;                       | 10- Stopping Time Limit          |
| 11- Stopping Distance Limit;          | 12- System Emergency Stop Output |
| 13- Robot Moving Digital Output;      |                                  |
| 14- Robot Not Stopping Digital Output |                                  |
| 15- Reduced Mode Digital Output;      |                                  |
| 16- Not Reduced Mode Digital Output   |                                  |
| 17- 3 Position Enabling Device INPUT  |                                  |

Refer to product manual for additional information.  
Must be installed and programmed in accordance with the manufacturer's instructions.

Remarks: Replaces Certificate T72501672.

Appendix: 1, 1-68

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Publication and application require prior approval.

TUV Rheinland of North America, Inc.  
400 Beaver Brook Rd, Boxborough, MA 01719  
Tel +1 (978) 266 9500, Fax +1 (978) 266-9992

www.tuv.com





**TÜV Rheinland**  
**Nordamerika**  
**UL1740**

Page 1

# Certificate

Certificate no.

CU 72503109 0001

**License Holder:**

Universal Robots A/S  
 Energivej 51  
 5260 Odense S  
 Denmark

**Manufacturing Plant:**

See additional page(s) for the listing of 3  
 factories

Report Number: US25JQ7X 002

Client Reference: Roberta Nelson Shea

Certification acc. to: UL 1740:2018 R8.23

CAN/CSA-Z434-14 + GI1 (R2019)

**Product Information**

Certified Product: Industrial Robot

Model Designation: UR15, UR20, UR30, UR8 Long, UR18

Technical Data: Rated Voltage: a) AC 100-200V, 50/60Hz;  
 b) AC 200-240V, 50/60Hz  
 Rated Current: a) 15A; b) 8A  
 Protection Class: I

Special Remarks: The following safety functions have been evaluated and determined to meet Pld Cat. 3 per EN ISO 13849-1:2015:

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1- Emergency Stop                     | 2- Safeguard Stop                |
| 3- Joint Position Limit               | 4- Joint Speed Limit             |
| 5- Pose Limit                         | 6- Cartesian Speed Limit         |
| 7- Force Limit                        | 8- Momentum Limit                |
| 9- Power Limit                        | 10- Stopping Time Limit          |
| 11- Stopping Distance Limit           | 12- System Emergency Stop Output |
| 13- Robot Moving Digital Output       |                                  |
| 14- Robot Not Stopping Digital Output |                                  |
| 15- Reduced Mode Digital Output       |                                  |
| 16- Not Reduced Mode Digital Output   |                                  |
| 17- 3 Position Enabling Device INPUT  |                                  |

Refer to product manual for additional information. Must be installed and programmed in accordance with the manufacturer's instructions. Certificate is only valid within used in conjunction with the UR Control Box, with or without a UR TeachPendant.

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Upload and application requires prior approval.

Remarks: Replaces Certificate CU72501652.

Appendix: 1, 1-59

TÜV Rheinland of North America, Inc.  
 400 Beaver Brook Rd, Boxborough, MA 01719  
 Tel +1 (978) 266 9500, Fax +1 (978) 266-9992

www.tuv.com


**TÜVRheinland®**

KC-  
registrering

DD46-0D44-7AC2-2826

| <b>방송통신기자재등의 적합등록증</b><br><i>Registration of Broadcasting and Communication Equipments</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 상호 또는 성명<br>Trade Name or Registrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Universal Robots A/S     |
| 기자재명칭(제품명칭)<br>Equipment Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Industrial Robot         |
| 기기부호/추가 기기부호<br>Equipment code<br>/Additional Equipment code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IND                      |
| 기본모델명<br>Basic Model Number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UR8 Long                 |
| 파생모델명<br>Series Model Number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 등록번호<br>Registration No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R-R-URK-UR8L             |
| 제조사/제조국가<br>Manufacturer/Country of Origin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Universal Robots A/S/덴마크 |
| 등록연월일<br>Date of Registration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025-10-15               |
| 기타<br>Others                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <p>위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.<br/> It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.</p> <p style="text-align: right;">2025년(Year) 10월(Month) 15일(Day)</p> <p style="text-align: right;">국립전파연구원장</p> <p style="text-align: right;">Director General of National Radio Research Agency</p> <p style="text-align: center; color: red;">※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "<b>적합성평가표시</b>" 를 부착하여 유통하여야 합니다.<br/> 위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.</p> |                          |



**KC-  
sikkerhed**

**자율안전확인 신고증명서**

|                   |                                   |                                   |         |                     |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 신청인               | 사업장명                              | Universal Robots A/S              | 사업장관리번호 | 2016E110079         |
|                   | 사업자등록번호                           | 016E110079                        | 대표자 성명  | Jean-Pierre Hathout |
|                   | 소재지                               | Energivej51, 5260 Odense SDenmark |         |                     |
| 자율안전인증대상 기계 · 기구명 |                                   |                                   |         |                     |
| 산업용로봇             |                                   |                                   |         |                     |
| 형식(규격)            | UR8 Long                          |                                   | 용량(등급)  | 6 axis              |
| 자율안전확인번호          | 25-AB2EQ-02416                    |                                   |         |                     |
| 제조사               | Universal Robots A/S              |                                   |         |                     |
| 소재지               | Energivej51, 5260 Odense SDenmark |                                   |         |                     |

「산업안전보건법」 제89조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제3항에 따라  
자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.

2025년 11월 25일

한국산업안전보건공단 이사장



# 19. Tabel over sikkerhedsfunktioner

## Beskrivelse

Universal Robots sikkerhedsfunktioner og sikkerheds I/O er PLd, Kategori 3 (ISO 13849-1), hvor hver sikkerhedsfunktion har en PFH-værdi på mindre end  $1,8E-07$ .  
 PFH-værdierne er opdateret for at inkludere større designfleksibilitet med henblik på forsyningskædens sikkerhed.  
 For sikkerheds-I/O bestemmes den resulterende sikkerhedsfunktion inklusive den eksterne enhed eller udstyr af den overordnede arkitektur og summen af alle PFH'er, inkl. UR-robotsikkerhedsfunktionen PFH.  
 Hvis en sikkerhedsfunktions grænse overskrides, eller der opdages en fejl i en sikkerhedsfunktion eller en sikkerhedsrelateret del af styresystemet, definerer UR den sikre tilstand som et stop med fjernelse af drivkraft (enten en stopkategori 1 eller  $0^4$  øjeblikkelig frakobling af strøm).

## SF1

1, 2, 3, 4

### Nødstop (ISO 13850)

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hvad sker der?                  | Tolerance | Påvirker                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Ved at trykke på Estop PB på konsollen <sup>1</sup> eller det eksterne Estop (hvis du bruger Estop-sikkerhedsinput) resulterer det i et Stop kat 1 <sup>4</sup> , hvor der slukkes for strømmen til robotaktuatorerne og værktøj I/O. Kontroller I/O gå "lavt".<br>Kommando <sup>1</sup> alle led skal stoppe, og når alle led kommer til en overvåget stilstand, slukkes der for strømmen.<br>Se: Stoptid og stoplængde sikkerhedsfunktioner <sup>5</sup> .<br><b>MÅ KUN BRUGES TIL NØDSITUATIONER</b> , må ikke bruges til sikkerhedsformål, da aktivering kræver en manuel handling. | Stopkategori 1<br>(IEC 60204-1) | --        | Robot,<br>robotværktøj<br>I/O og<br>controller I/O |

## SF2

3, 5

### Beskyttelsesstop

(Beskyttelsesstop i henhold til ISO 10218-1\*)  
 \*Før 2006 blev dette kaldt "sikkerhedsstop" eller "beskyttelsesstop"

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hvad sker der?                                                                               | Tolerance | Påvirker |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Denne sikkerhedsfunktion initieres af en ekstern beskyttelsesanordning ved hjælp af sikkerhedsindgange, som vil initiere et Stop Kat 2 <sup>4</sup> . Formålet er at beskytte folk mod skader ikke at beskytte robotten, udstyret eller produkterne.<br>Værktøjets I/O er upåvirket af sikkerhedsstoppet.<br>Hvis en aktiveringsenhed er tilsluttet, er det muligt at konfigurere sikkerhedsstoppet til KUN at fungere i automatisk tilstand.<br>Se Stoptid og stopdistance sikkerhedsfunktioner <sup>5</sup> . | <b>Stopkategori 2</b><br>(IEC 60204-1)<br><b>SS2-stop</b><br>(som beskrevet i IEC 61800-5-2) | --        | Robot    |

### Nulstilling af beskyttelsesstop

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                | Hvad sker der?               | Tolerance | Påvirker |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|
| Når det er konfigureret til Nulstilling af beskyttelse, og de eksterne nulstillingsforbindelser skifter fra lav til høj, nulstilles beskyttelsesstop. Sikkerhedsinput til at starte en nulstilling af SF2. | <b>Nulstil input til SF2</b> | --        | Robot    |

**SF3****Ledpositionsgrænse  
(software-baseret  
aksebegrænsning)**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hvad sker der?                                                                                                                                                                                                                                   | Tolerance | Påvirker   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <p>Sætter øvre og nedre grænser for de tilladte ledpositioner. Stoptid og -afstand tages ikke i betragtning, da grænsen/grænserne ikke vil blive overtrådt. Hvert led kan have sine egne grænser.</p> <p><i>Begrænser direkte det sæt af tilladte ledpositioner, som leddene kan bevæge sig indenfor. Det er en sikkerhedsnormeret blød aksebegrensning og rumbegrænsning i henhold til ISO 10218-1:2011, 5.12.3.</i></p> | <p><b>Tillader ikke bevægelse at overskride nogen grænseindstillinger.</b></p> <p>Hastigheden kan reduceres, så bevægelsen ikke overskrider nogen grænse.</p> <p>Et robotstop vil blive indledt for at forhindre overskridelse af en grænse.</p> | 5°        | Led (hver) |

**SF4****Grænse for  
ledhastighed**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hvad sker der?                                                                                                                                                                                                                                   | Tolerance | Påvirker   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <p>Sætter en øvre grænse for ledhastigheden. Hvert led kan have sin egen grænse. Denne sikkerhedsfunktion har størst indflydelse på energioverførslen ved kontakt (klemning eller transient).</p> <p><i>Begrænser direkte det sæt af tilladte ledhastigheder, som leddene får lov til at udføre. Det bruges til at begrænse hurtige ledbevægelser, f.eks. risici forbundet med singulariteter.</i></p> | <p><b>Tillader ikke bevægelse at overskride nogen grænseindstillinger.</b></p> <p>Hastigheden kan reduceres, så bevægelsen ikke overskrider nogen grænse.</p> <p>Et robotstop vil blive indledt for at forhindre overskridelse af en grænse.</p> | 1,15°/s   | Led (hver) |

**Led-  
momentgrænse**

Overskridelse af den interne ledmomentgrænse (hvert led) resulterer i et Kat 0-stop<sup>4</sup>. Denne sikkerhedsfunktion er ikke tilgængelig for brugeren. Det er en fabriksindstilling. Det vises IKKE her, fordi der ikke er nogen brugerindstillinger.

## SF5

Forskellige navne:  
Positurgrænse,  
værktøjsgrænse,  
orienteringsgrænse,  
sikkerhedsplaner,  
sikkerhedsgrænser

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hvad sker der?                                                                                                                                                                                                               | Tolerance | Påvirker                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| <p>Overvåger TCP Positur (position og orientering) og forhindrer overskridelse af et sikkerhedsplan eller TCP-positurgrænse.</p> <p>Flere positurgrænser er mulige (værktøjsflange, albue og op til 2 konfigurerbare værktøjsforskydningspunkter med en radius)</p> <p>Orientering begrænset af værktøjsflangens ELLER TCP'ens afvigelse fra feature Z-retningen.</p> <p><i>To dele. (1) er sikkerhedsplanerne for begrænsning af de mulige TCP-positioner. (2) er TCP-orienteringsgrænsen, som indtastes som en tilladt retning og en tolerance. Den giver inklusions-/eksklusionszoner for TCP og håndled på grund af sikkerhedsplanerne.</i></p> | <p>Tillader ikke bevægelse at overskride nogen grænseindstillinger.</p> <p>Hastigheden eller drejningsmomenterne kan reduceres, så bevægelsen ikke overskrider nogen grænse, der er sat for SF 5, SF 6, SF 7 eller SF 8.</p> | 3° 40 mm  | TCP<br>Værktøjsflange<br>Albue |

## SF6

Hastighedsgrænse  
TCP og Albue

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                         | Hvad sker der?                                                                                                                                                    | Tolerance | Påvirker |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <p>Overvåger TCP- og albuehastigheden for at forhindre overskridelse af en hastighedsgrænse.</p> <p>Svarer til at overvåge hele armen, da sektionerne mellem TCP og albuen ikke kan bevæge sig hurtigere end endepunkterne for disse sektioner.</p> | <p>Et robotstop vil blive indledt for at forhindre overskridelse af en grænse.</p> <p><b>Tillader ikke bevægelse at overskride nogen grænseindstillinger.</b></p> | 50 mm/s   | TCP      |

**SF7  
Kraftgrænse  
(TCP)**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hvad sker der?                                                                                                                                                    | Tolerance | Påvirker |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <p>Kraftgrænsen er den kraft, som robotten udøver ved værktøjets midtpunkt (TCP - tool center point) og "albue". Sikkerhedsfunktionen beregner kontinuerligt de drejningsmomenter, der er tilladt for hvert led for at holde sig inden for den definerede kraftgrænse for både TCP og albuen.</p> <p>Leddene styrer deres drejningsmoment for at forblive inden for det tilladte drejningsmomentområde. Det betyder, at kræfterne ved TCP eller albuen vil forblive inden for den definerede kraftgrænse.</p> <p>Når et stop initieres af kraftgrænsen SF, stopper robotten. UR-standardstyreenheden vil forårsage en bevægelse der "bakker tilbage" til positionen, før kraftgrænsen blev overskredet. Denne "bak tilbage" er ikke en del af sikkerhedsfunktionen, da den udføres af standard-kontrolleren. Sikkerhedscontrolleren har en fast tilladt tid (en del af responstiden), før en robot stopper.</p> | <p>Et robotstop vil blive indledt for at forhindre overskridelse af en grænse.</p> <p><b>Tillader ikke bevægelse at overskride nogen grænseindstillinger.</b></p> | 25 N      | TCP      |

**SF8  
Momentumgrænse**

| Beskrivelse                                                                                                                             | Hvad sker der?                                                                                                                                                    | Tolerance | Påvirker |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <p>Momentumgrænsen er meget nyttig til begrænsning af transiente kollisioner.</p> <p><i>Momentumgrænsen påvirker hele robotten.</i></p> | <p>Et robotstop vil blive indledt for at forhindre overskridelse af en grænse.</p> <p><b>Tillader ikke bevægelse at overskride nogen grænseindstillinger.</b></p> | 3 kg m/s  | Robot    |

**SF9  
Effektgrænse**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hvad sker der?                                   | Tolerance | Påvirker |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| <p>Denne funktion overvåger det mekaniske arbejde (summen af ledmomenter gange ledvinkelhastigheder) udført af robotten, hvilket også påvirker strømmen til robotarmen samt robothastigheden. Denne sikkerhedsfunktion begrænser dynamisk strømmen/drejningsmomentet, men fastholder hastigheden.</p> | <p>Dynamisk begrænsning af strømmen/momentet</p> | 10 W      | Robot    |

### SF10 UR Robot- stopudgange

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hvad sker der                                                                             | Tolerance | Påvirker                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <p>Ved konfiguration for en robot-stopudgang og der er et robot-stop, vil de dobbelte udgange være LAVE. Hvis der ikke er indledt et robotstop, er de dobbelte udgange høje. Impulser bruges ikke, men de tolereres. For en integreret sikkerhedsfunktion, se fodnote.<sup>6</sup></p> <p>Disse dobbelte udgange ændrer tilstand for ethvert eksternt Estop, der er tilsluttet konfigurerbare sikkerhedsindgange, hvor denne indgang er konfigureret som en nødstop-indgang.</p> <p>For Stop-udgangen udføres validering på det eksterne udstyr, da UR-udgangen er et input til denne eksterne Stop-sikkerhedsfunktion for eksternt udstyr.</p> | Dobbelte udgange går lav i tilfælde af et stop, hvis konfigurerbare udgange er indstillet | N/A       | Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr |
| <div>  <b>BEMÆRK</b><br/>           Denne stopudgang er ikke tilsluttet IMMI (Injection Moulding Machine Interface) for at forhindre et uopretteligt stop.         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |           |                                               |

### SF11 "Bevæge" sikkerhedsfunktion med digitale udgange

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                         | Hvad sker der                                                                      | Tolerance | Påvirker                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Når robotten bevæger sig (bevægelse i gang), er de dobbelte digitale udgange LAVE. Outputtet er HØJT, når der ikke er nogen bevægelse. Funktionel sikkerhed er for det, der er inde i UR-robotten. For en integreret sikkerhedsfunktion, se fodnote. <sup>6</sup> . | Dobbelte udgange er lave under bevægelse og høje, når der ikke er nogen bevægelse. | N/A       | Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr |

### SF12 "Stopper ikke" sikkerhedsfunktion med digitale udgange

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                               | Hvad sker der?                                                                         | Tolerance | Påvirker                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Når robotten STOPPER (stop iværksat eller står stille) er de dobbelte digitale udgange HØJE. Når udgangene er LAVE, er robotten IKKE i gang med at standse og IKKE i stilstand-tilstand. For en integreret sikkerhedsfunktion, se fodnote. <sup>6</sup> . | Dobbelte udgange er høje, når robotten enten er i færd med at stoppe eller står stille | N/A       | Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr |

### SF13 "Reduceret aktiv" sikkerhedsfunktion med digitale udgange

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                   | Hvad sker der?                                                  | Tolerance | Påvirker                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Når reduceret-indstillinger er aktive (eller initierede) for sikkerhedsfunktioner, er de dobbelte digitale udgange LAVE. Den funktionelle sikkerhed er for det, der er inde i UR-robotten. For den integrerede sikkerhedsfunktion, se fodnote. <sup>6</sup> . | Dobbelte udgange er lave, når reduceret-indstillinger er aktive | N/A       | Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr |

**SF14**  
**"Reduceret ikke**  
**aktiv"**  
**sikkerhedsfunktion**  
**med digitale**  
**udgange**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hvad sker der?                                                        | Tolerance | Påvirker?                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Når robot reduceret-indstillinger for sikkerhedsfunktioner IKKE er aktive (eller ikke startet), er de digitale udgange LAVE. Den funktionelle sikkerhedsklassificering gælder for det, som er inden for UR-robotten. For den integrerede sikkerhedsfunktion, se nedenstående fodnote. <sup>6</sup> | Dobbelte udgange er lave, når reduceret-indstillinger IKKE er aktive. | N/A       | Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr. |

**"Reduceret aktiv"-input**  
**SF-**  
**parameterindstillinger**  
**ændring**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Påvirker     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Reduceret er ikke en tilstand. Det er en ændring af indstillinger, der initieres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• internt af et sikkerhedsplan/en grænse (starter ved afstand på 2 cm fra planet og reducerede indstillinger opnås inden for 2 cm fra planet) eller</li> <li>• eksternt ved at brug af et eksternt input, som vil resultere i reducerede indstillinger inden for 500 ms efter det udløsende input.</li> </ul> <p>Når de eksterne forbindelser er Lav, startes Reduceret tilstand "Reduced Active" gør alle reducerede grænser AKTIVE.</p> <p>Reduceret er ikke en sikkerhedsfunktion. Reduceret er en metode til parametrisering af sikkerhedsfunktioner.</p> <p>Reduceret er en tilstandsændring, der påvirker indstillingerne for følgende sikkerhedsfunktioner: ledposition, ledhastighed, TCP-stilling, TCP-hastighed, TCP-kraft, momentum, effekt, stoptid og stopafstand.</p> <p>Bekræft og valider alle parameterindstillinger for robotapplikationen.</p> | <b>Robot</b> |

**SF15**  
**Stoptid-**  
**grænse**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                 | Hvad sker der?                                                                                                                                                                    | Tolerancer | Påvirker |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Realtidsovervågning af forhold, således at stoptidsgrænsen ikke overskrides. Robothastigheden er begrænset for at sikre, at stop-tidsgrænsen ikke overskrides. <sup>7</sup> | <p><b>Tillader ikke, at den faktiske stopposition overskrider den indstillede grænse.</b></p> <p>Medfører nedsat hastighed eller et robotstop for IKKE at overskride grænsen.</p> | 50 ms      | Robot    |

**SF16**  
**Stopafstand-**  
**grænse**

| Beskrivelse                                                                                                                                                             | Hvad sker der?                                                                                                                                                                    | Tolerancer | Påvirker |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Realtidsovervågning af forhold, således at stoplængden ikke overskrides. Robothastigheden begrænses for at sikre, at stopafstandsgrænsen ikke overskrides. <sup>7</sup> | <p><b>Tillader ikke, at den faktiske stopposition overskrider den indstillede grænse.</b></p> <p>Medfører nedsat hastighed eller et robotstop for IKKE at overskride grænsen.</p> | 40 mm      | Robot    |

### SF17 Sikker hjem- position "overvåget position"

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hvad sker der?                                                                                    | Tolerancer | Påvirker                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Sikkerhedsfunktion, der overvåger en sikkerhedsnormeret udgang, således at den sikrer, at udgangen kun kan aktiveres, når robotten er i den konfigurerede og overvågede "sikre startposition". Et stop af kat 0 indledes, hvis udgangen aktiveres, når robotten ikke er i den konfigurerede position. | "Sikkert hjem-udgangen" aktiveres kun, når robotten er i den konfigurerede "sikker hjem-position" | 1,7 °      | <b>Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr</b> |

### Tilstandsskifte INPUT

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hvad sker der? | Påvirker |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Når de eksterne forbindelser er lave, er automatisk tilstand (kører) aktiv. Når høj, er tilstanden programmering/indlæring.<br><b>Anbefaling:</b> Brug med en aktiveringsenhed, dvs. UR programmeringskonsol med en integreret 3-positionskontakt.<br>I undervis/program er TCP-hastigheden i første omgang begrænset til 250 mm/s. Hastigheden kan øges manuelt ved hjælp af TP-"hastighed-skyderen", men ved aktivering af aktiveringsenheden nulstilles hastighedsbegrænsningen til 250 mm/s. | Input til SF2  | Robot    |

### SF18 (3-positionskontakt) Sikkerhedsfunktion 8 Input

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hvad sker der?                                                                                                               | Tolerance | Påvirker                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>En 3-positionskontakt <sup>9</sup> har 3 kontaktpositioner: slukket, tændt, slukket</b> (i den rækkefølge de aktiveres ved klemning).<br>Når enheden slippes helt, er den slukket. Når den presses/klemmes til midterpositionen, er den tændt. Hvis den trykkes helt ind (klemmes) resulterer det i en slukket tilstand.<br>Når 3-positionskontakten er slået "TIL", er bevægelse aktiveret.<br><b>Når den er i manuel tilstand</b> og når en ekstern forbindelse til aktiveringsenheden er slået FRA indleder sikkerhedssystemet internt SF2, som er en Stop Kategori 2.<br><b>Anbefaling:</b> Brug med en tilstandskontakt som sikkerhedsindgang. <sup>10</sup> | <b>I manuel tilstand, når SF18-indgangen er LAV, udløses SF2 internt</b><br>Stopkategori 2 (IEC 60204-1) SS2 (IEC 61800-5-2) | N/A       | <b>Robot og ekstern forbindelse til SF19 og SF20</b> |



**SF19  
3PE (3-  
positionskontakt)  
Sikkerhedsfunktion<sup>8</sup>  
med digitale  
udgange**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hvad sker der?                                                                                                                                                    | Tolerance | Påvirker                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <p><b>I automatisk tilstand ("kører"), er SF19-udgangene HØJE.</b></p> <p><b>I manuel tilstand</b> og når en aktiveringsenhed<sup>11</sup> er i SLUKKET tilstand (ikke i center-TÆND position, hvilket betyder, at aktiveringsenheden slippes eller trykkes helt ind), udløses en SF2, hvilket forårsager et Stop Kategori 2 (SS2) og SF19 udgange er lave.<sup>8</sup></p> <p><b>I manuel tilstand, når Freedrive og 3PE bruges:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvis Freedrive er aktiveret</b> og <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALLE</u> 3PE'er er i SLUKKET tilstand, SF19-udgangene er HØJE.</li> <li>• <u>En af</u> 3PE'erne er i TÆNDT tilstand, SF19-udgangene er LAVE.</li> </ul> </li> <li>• <b>Hvis Freedrive ikke er aktiveret</b>, og <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALLE</u> 3PE'er er i TÆNDT tilstand, SF19-udgangene er HØJE.</li> <li>• <u>En af</u> 3PE'erne er i SLUKKET tilstand, SF19-udgangene er LAVE.</li> </ul> </li> </ul> | <p><b>I manuel tilstand, når 3PE er i slukket tilstand, er udgangene LAVE og SF2 udløses internt</b></p> <p>Stop Kategori 2 (IEC 60204-1) SS2 (IEC 61800-5-2)</p> | N/A       | Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr |

**SF20  
3PE (3-  
positionskontakt)  
"IKKE-tilstand"  
Sikkerhedsfunktion<sup>8</sup>  
med digitale  
udgange**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hvad sker der?                                                                     | Tolerance | Påvirker                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <p><b>I automatisk tilstand ("kører"), er SF20-udgangene LAVE.</b></p> <p><b>I manuel tilstand</b>, og når en Aktiveringsenhed<sup>11</sup> er i SLUKKET tilstand (ikke i center-TÆND position, hvilket betyder, at aktiveringsenheden slippes eller trykkes helt ind) er SF20-udgangene høje.<sup>7</sup></p> <p><b>I manuel tilstand, når Freedrive og 3PE bruges:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvis Freedrive er aktiveret</b> og: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALLE</u> 3PE'er er i SLUKKET tilstand, SF20-udgangene er LAVE.</li> <li>• <u>En af</u> 3PE'erne er i TÆNDT tilstand, så SF20-udgangene er HØJE.</li> </ul> </li> <li>• <b>Hvis Freedrive ikke er aktiveret</b>, og: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALLE</u> 3PE'er er i TÆNDT tilstand, SF20-udgangene er LAVE.</li> <li>• <u>En af</u> 3PE'erne er i SLUKKET tilstand, SF20-udgangene er HØJE.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> SF20 er en inverteret version af SF19, hvor outputtilstanden er logisk omvendt i forhold til SF19.</p> | <p><b>I manuel tilstand, når 3PE er i slukket tilstand, er udgangene HØJE.</b></p> | N/A       | Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr |

### SF21 Håndled klemme momentgrænse

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hvad sker der?                                                      | Tolerance | Påvirker |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <p>Overvåger drejningsmomentet i håndledsleddene for at undgå høje fastspændingsmomenter. Lader ikke håndleddets fastspændingsmoment overskride grænsen.</p> <div>  <p><b>BEMÆRK</b></p> <p>Denne sikkerhedsfunktion kan konfigureres til at være deaktiveret.</p> </div> | <b>Får robotten til at stoppe, så robotgrænser IKKE overskrides</b> | N/A       | Robot    |

### SF22 Udgange aktiveret af et sikkerhedsplan (SF5)

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hvad sker der?                                                                            | Tolerance                     | Påvirker                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>Når den overvågede TCP-positur har krydset sikkerhedsplanet, er de to udgange i LOW-tilstand.</p> <p>Flere positurer kan udløse de to udgange (værktøjsflange, albue og op til 2 konfigurerbare værktøjsforskydningspunkter med en radius)</p> <p>Se afsnittet om værktøjspositionsbegrænsning for yderligere oplysninger.</p> | <b>Udgangssignalerne er LOW, når den overvågede TCP-positur krydser sikkerhedsplanet.</b> | <b>40 mm</b><br>samme som SF5 | <b>Ekstern forbindelse til logik og/eller udstyr</b> |

**SF23**  
**Sikkerhedsplan**  
**(SF5) aktiveret**  
**af indgange**

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hvad sker der?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tolerance                                 | Påvirker                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Når begge INPUTS er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HØJ. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den overvågede TCP-positur kan bevæge sig frit.</li> </ul> </li> <li>• LOW. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikkerhedsfunktionens tilsigtede resultat er at forhindre, at den overvågede TCP-positur krydser sikkerhedsplanet. Dette er dog ikke muligt, hvis der ikke er tilstrækkelig tid eller afstand til at standse.</li> <li>• Hvis den overvågede TCP-positur allerede har krydset sikkerhedsplanet, eller den overvågede TCP-positur er ved at krydse sikkerhedsplanet, vil robotten stoppe i henhold til indstillingerne for stop-tid og stopafstand.</li> </ul> </li> </ul> <p>Se afsnittet om værktøjspositionsbegrænsning for yderligere oplysninger.</p> | <p>Når</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• begge indgange er LOW, og</li> <li>• den overvågede TCP-positur bevæger sig mod sikkerhedsplanet, og</li> <li>• der er tilstrækkelig tid eller afstand til at stoppe, inden sikkerhedsplanet nås, iværksættes et robotstop for at forhindre, at sikkerhedsplanet overskrides.</li> </ul> <p>Hvis der ikke er tilstrækkelig tid eller afstand til at standse, før sikkerhedsplanet nås, iværksættes et robotstop, som overholder de konfigurerede indstillinger for standsetid og standseafstand. Den overvågede TCP-positur vil dog passere sikkerhedsplanet.</p> | <p><b>40 mm</b><br/>det samme som SF5</p> | <p><b>TCP</b><br/><b>Værktøjsflange</b><br/><b>Albue</b></p> |

**Tabel 1**  
**fodnoter**

<sup>1</sup>**Kommunikation** mellem programmeringskonsol, kontroller og within robotten er SIL 2 for sikkerhedsdata (i henhold til IEC 61784-3).

<sup>2</sup>**Estop-validering:** Konsollens Estop-trykknop evalueres i konsollen, og kommunikeres<sup>1</sup> derefter til sikkerhedskontrolleren via SIL2-kommunikation. For at validere konsollens nødstop-funktionalitet skal du trykke på konsollens nødstop-trykknop og kontrollere, at der sker et nødstop. Dette validerer, at nødstop er tilsluttet i konsollen, nødstop fungerer efter hensigten, og konsollen er forbundet til kontrolleren.

<sup>3</sup>**Hvis en robotsikkerhedsfunktion** er "integreret" eller "forbundet" med eksternt udstyr, enheder eller logik, har den resulterende integrerede sikkerhedsfunktion en PFH, der er summen af alle PFH-værdier, herunder PFH-værdien for robotsikkerhedsfunktionen.

<sup>4</sup>**Stopkategorier** i henhold til IEC 60204-1 (NFPA79). For Estop er kun stop af kategori 0 og 1 tilladt.

- **Stop af kategori 0 og 1** resulterer i afbrydelse af drivkraften, hvor stop kat 0 sker STRAKS, og stop kat 1 er et kontrolleret stop (f.eks. deceleration til stop og derefter fjernelse af drivkraft).
- **Stop af kategori 2** er et stop, hvor drevkraft IKKE fjernes. Stopkategori 2 er defineret i IEC 60204-1. Beskrivelser af STO, SS1 og SS2 findes i IEC 61800-5-2. Med UR opretholder et stop af kategori 2 banen og drevene forsynes stadig med strøm efter stop.

<sup>5</sup>Sikkerhedsfunktionerne **Stoptid og stoplængde** skal anvendes. Når det bruges, er der ikke behov for periodisk kontrol af standsningsdydevne.

<sup>6</sup>**Hvis en robotsikkerhedsfunktion** er "integreret" eller "forbundet" med eksternt udstyr, enheder eller logik, har den resulterende integrerede sikkerhedsfunktion en PFH, der er summen af alle PFH-værdier, herunder PFH-værdien for robotsikkerhedsfunktionen.

<sup>7</sup> Robottens evne til at stoppe de(n) givne bevægelse(r) overvåges løbende for at forhindre bevægelser, der ville overskride stopgrænsen. Hvis den nødvendige tid til at stoppe robotten risikerer at overskride tidsgrænsen, reduceres bevægelseshastigheden for at sikre, at grænsen ikke overskrides. Et stop vil blive indledt for at forhindre overskridelse af grænsen.

<sup>8</sup> For den integrerede funktionelle sikkerhedsklassificering med et eksternt sikkerhedsrelateret kontrolsystem skal du tilføje PFH for denne sikkerhedsrelaterede udgang til PFH for det eksterne sikkerhedsrelaterede kontrolsystem. Sikkerhedsfunktionen og dens udløsning af et stop er inkluderet i PFH-værdien for denne SF.

<sup>9</sup> Aktiveringsenheden kan være på programmeringskonsollen eller eksternt, tilsluttet til aktiveringsfunktion-indgangen (SF18).

<sup>10</sup> Det anbefales at bruge en ekstern tilstandskontakt, når der anvendes en 3-positionskontakt. Hvis en ekstern tilstandskontakt ikke bruges og ikke tilsluttes sikkerhedsindgangene, bestemmes robottilstanden af Brugergrænsefladen. Hvis Brugergrænsefladen er i

- "automatisk tilstand", aktiveringsfunktionen vil ikke være aktiv.
- "manuel tilstand", aktiveringsfunktionen vil være aktiv. Adgangskodebeskyttelse til ændring af tilstand kan konfigureres.

<sup>11</sup> Hvis en 3PE-aktiveringsenhed frigives eller trykkes helt ind, bliver 3-positionskontaktens sikkerhedsfunktion slået FRA (ikke i Center TIL-positionen).



Software navn: PolyScope X  
Softwareversion: 10.13  
Dokumentversion: 20.17.132



762-461-00



762-461-00