UNIVERSAL ROBOTS

# Uživatelská příručka

## UR18 PolyScope X

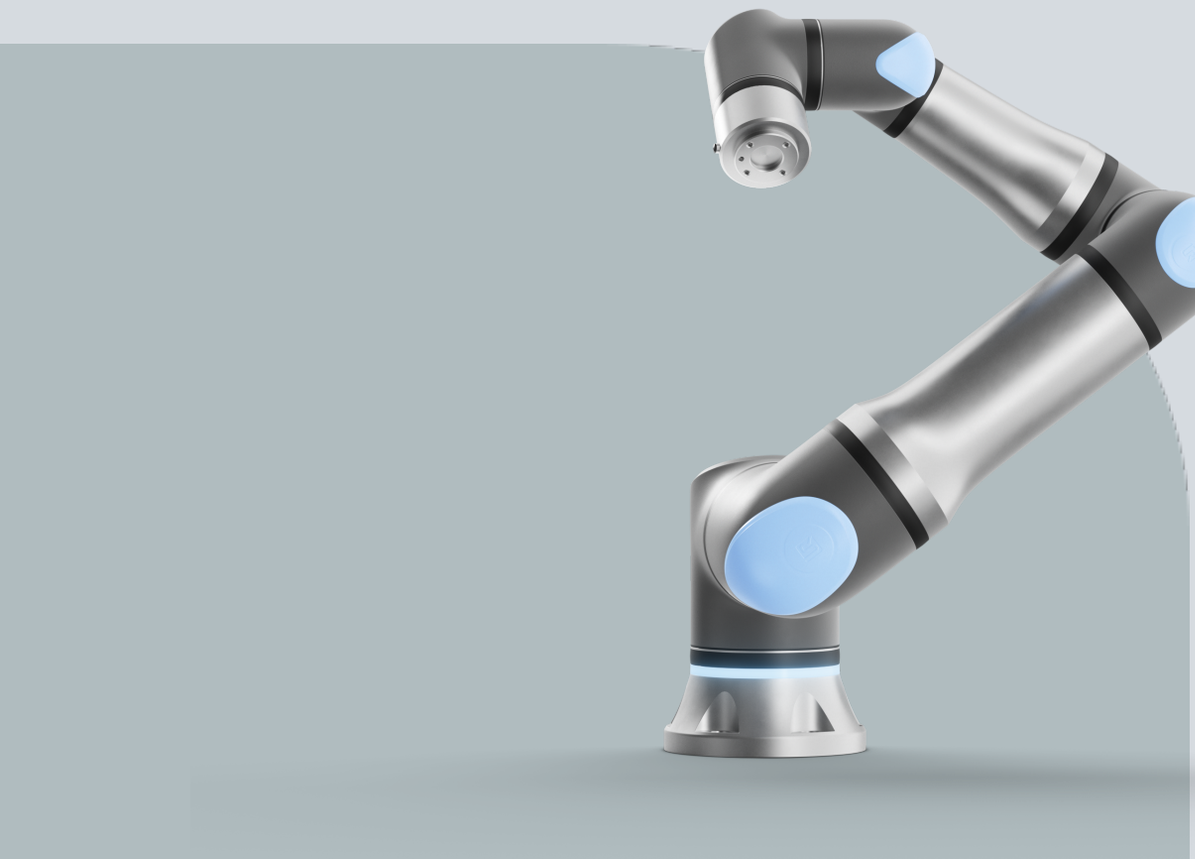

Překlad původního návodu (cs)

PolyScope X

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Universal Robots A/S a bez předchozího písemného souhlasu Universal Robots A/S nesmí být reprodukovány jako celek ani zčásti. Zde obsažené informace podléhají změnám bez upozornění a nelze je vykládat jako závazek společnosti Universal Robots A/S. Tento dokument je pravidelně přezkoumáván a revidován.

Společnost Universal Robots A/S nezodpovídá za chyby a chybějící informace v tomto dokumentu.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S.

Logo Universal Robots je registrovaná ochranná známka společnosti Universal Robots A/S.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 1. Předmluva

**Úvod**

Gratulujeme k nákupu vašeho nového robota od Universal Robots, který se skládá z ramene robota (manipulátoru), ovládací jednotky a přenosného ovládacího terminálu.

Robotické rameno, které bylo původně navrženo tak, aby napodobovalo rozsah pohybu lidské ruky, se skládá z hliníkových trubek, které jsou spojeny šesti klouby, což umožňuje vysokou flexibilitu vaší automatizované instalace.
Patentované programovací rozhraní PolyScope od Universal Robots umožňuje vytvářet, načítat a spouštět automatizační aplikace.

**Informace o tomto návodu**

Tento návod obsahuje bezpečnostní informace, pokyny pro bezpečné používání a pokyny k montáži robotického ramene, ovládací jednotky a přenosného ovládacího terminálu. Najdete zde také návod, jak začít s instalací a naprogramováním robotu.

Přečtěte si informace o zamýšleném použití a dodržujte je. Proveďte posouzení rizik. Nainstalujte a používejte v souladu s elektrickými a mechanickými specifikacemi uvedenými v tomto uživatelském návodu.

Posouzení rizik vyžaduje pochopení nebezpečí, rizik a opatření ke snížení rizik pro robotickou aplikaci. Integrace robotů může vyžadovat základní úroveň vzdělání mechanice a elektrotechnice.

**Zřeknutí se odpovědnosti za obsah**

Společnost Universal Robots A/S nadále zlepšuje spolehlivost a výkonnost svých produktů, a proto si vyhrazuje právo upgradovat produkty a produktovou dokumentaci bez předchozího upozornění. Universal Robots A/S věnuje veškerou péči tomu, aby byl obsah uživatelského návodu přesný a správný, ale za případné chyby či chybějící informace nenese žádnou odpovědnost.

Tento návod neobsahuje informace o záruce.

**Internetové příručky**

Příručky, návody a manuály si můžete přečíst online. Velké množství dokumentů jsme shromáždili na adrese https://www.universal-robots.com/manuals

- Příručka k softwaru PolyScope s popisy a pokyny pro software
- Servisní příručka s pokyny pro odstraňování problémů, údržbu a opravy
- Adresář pro skriptování s ohledem na hloubkové programování

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**UR+**

Online showroom UR+www.universal-robots.com/plus nabízí špičkové produkty pro přizpůsobení vaší aplikace s robotem UR. Vše potřebné najdete na jednom místě – od nástrojů a příslušenství až po software.

Produkty UR+ se připojují k robotům UR a spolupracují s nimi, což zajišťuje jednoduché nastavení a celkově bezproblémovou uživatelskou zkušenost. Všechny výrobky UR+ společnost UR pečlivě testuje.

Prostřednictvím naší softwarové platformy plus.universal-robots.com můžete zároveň přistupovat k partnerskému programu UR+ a navrhovat pro roboty UR uživatelsky přívětivější produkty.

**Academy**

Web UR Academy academy.universal-robots.com nabízí řadu vzdělávacích příležitostí.

**myUR**

Portál myUR vám umožňuje zaregistrovat všechny roboty, sledovat servisní případy a odpovídat na obecné dotazy týkající se podpory.

Pro přístup k portálu se přihlaste na myur.universal-robots.com.

Na portálu myUR se vašimi případy zabývá buď váš preferovaný distributor, nebo jsou eskalovány k týmům zákaznického servisu společnosti Universal Robots.
Můžete se také přihlásit k monitorování robotů a spravovat další uživatelské účty ve vaší společnosti.

**Sada pro vývojáře**

Sada UR Developer Suite universal-robots.com/products/ur-developer-suite je soubor všech nástrojů potřebných k vytvoření kompletního řešení, včetně vývoje URCaps, přizpůsobení koncových efektorů a integrace hardwaru.

**Podpora**

Stránka podpory www.universal-robots.com/support obsahuje ostatní jazykové verze tohoto návodu

**Fóra UR**

Fórum UR forum.universal-robots.com umožňuje nadšencům do robotů nejrůznějších dovednostních úrovní spojit se s UR i mezi sebou navzájem, klást otázky a sdílet informace. Přestože fórum UR bylo vytvořeno společností UR+ a naši administrátoři jsou zaměstnanci UR, většinu obsahu vytváříte vy, uživatelé fóra UR.

**Oznámení o datech**

V souladu s nařízením (EU) 2854/2023 („Akt o datech”) se oznámení o datech pro tento produkt spolu s pokyny pro získání snadno dostupných dat nachází na následující adrese: https://www.universal-robots.com/legal/data-notice/

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Adresa**

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense Dánsko
Tel.: +45 89 93 89 89
Informace o regionálních pobočkách naleznete na oficiálních stránkách Universal Robots.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# Obsah


**1. Předmluva** ..... **6**

**2. Odpovědnost a zamýšlené použití** ..... **15**

2.1. Omezení odpovědnosti ..... 15

2.2. Účel použití ..... 15

**3. Váš robot** ..... **17**

3.1. Technické specifikace UR18 ..... 17

3.2. Co obsahuje balení ..... 18

3.2.1. Rameno robota ..... 19

3.2.2. Ovládací jednotka ..... 22

3.2.3. Přenosný ovládací terminál s Třípolohovým aktivačním zařízením ..... 23

3.2.4. Přehled rozhraní PolyScope X ..... 26

**4. Bezpečnost** ..... **34**

4.1. Obecné ..... 34

4.2. Typy bezpečnostního hlášení ..... 35

4.3. Všeobecná upozornění a varování ..... 36

4.4. Integrace a odpovědnost ..... 38

4.5. Kategorie zastavení ..... 38

**5. Zvedání a manipulace** ..... **39**

5.1. Rameno robota ..... 44

5.1.1. Použití kulatého popruhu ..... 44

5.2. Control Box and Teach Pendant ..... 45

**6. Montáž a upevnění** ..... **47**

6.1. Zajištění ramene robota ..... 48

6.2. Dimenzování stojanu ..... 49

6.3. Popis montáže ..... 51

6.3.1. Montáž ovládací jednotky ..... 53

6.3.2. Volný prostor kolem ovládací jednotky ..... 54

6.4. Pracovní a provozní prostor ..... 55

6.4.1. Singularita ..... 56

6.4.2. Pevná a mobilní instalace ..... 57

6.5. Připojení robota: Kabel základní příruby ..... 58

6.6. Připojení robota: Kabel robota ..... 59

6.7. Síťová připojení ..... 60

**7. První spuštění** ..... **62**

7.1. Zapnutí robota ..... 63

7.2. Vložení sériového čísla ..... 63


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

7.3. Spuštění ramene robota ... 64
7.4. Vypnutí robota ... 65
7.5. Karta Aplikace ... 66
7.5.1. Komunikace ... 67
7.6. Volnoběh ... 67
**8. Instalace ... 69**
8.1. Upozornění a varování ve vztahu k elektrickému zařízení ... 69
8.2. Připojovací porty ovládací jednotky ... 71
8.3. Ethernet ... 72
8.4. Instalace 3PE ovládacího terminálu ... 73
8.4.1. Instalace hardwaru ... 73
8.4.2. Instalace software ... 75
8.5. V/V rozhraní ovladače ... 76
8.5.1. Digitální vstup a výstup ... 78
8.5.2. Použití karty Kabelové I/O ... 80
8.5.3. Indikátor napájení pohonu ... 81
8.6. Bezpečnostní V/V ... 84
8.6.1. Signály bezpečnostních I/O ... 88
8.6.2. Nastavení I/O ... 93
8.6.3. Použití I/O pro výběr režimu ... 96
8.6.4. Třípolohové aktivační zařízení ... 98
8.7. Univerzální digitální vstupy/výstupy ... 99
8.7.1. Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí ... 100
8.8. Univerzální analogový vstup/výstup ... 101
8.9. Vzdálený režim v bezpečnostním přehledu ... 102
**9. Integrace koncového efektoru ... 105**
9.1. Maximální užitečné zatížení ... 105
9.2. Zabezpečení nástroje ... 107
9.3. Vstupy/výstupy nástroje ... 109
9.3.1. Specifikace instalace vstupů/výstupů nástroje ... 111
9.3.2. Zdroj napájení nástroje ... 112
9.3.3. Digitální vstupy nástroje ... 112
9.3.4. Digitální výstupy nástroje ... 114
9.3.5. Analogové vstupy nástroje ... 115
9.4. Nastavit náklad ... 116
9.4.1. Bezpečné nastavení aktivního užitečného zatížení ... 116
**10. Bezpečnostní konfigurace ... 117**
10.1. Bezpečnostní prvky a rozhraní ... 117
10.1.1. Konfigurovatelné bezpečnostní funkce ... 118

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

10.2. Nastavení ... 119
10.2.1. Heslo ... 119
10.2.2. Přístup k Secure Shell (SSH) ... 122
10.2.3. Oprávnění ... 123
10.2.4. Služby ... 124
10.3. Jak odemknout nastavení zabezpečení ... 124
10.4. Nastavení nabídky Bezpečnost ... 124
10.4.1. Mezní hodnoty robota ... 125
10.4.2. Omezení kloubu ... 129
10.4.3. Bezpečnostní roviny ... 131
10.4.4. Omezení polohy nástroje ... 132
10.4.5. Hardware ... 134
10.4.6. Three Position ... 136
10.4.7. PROFIsafe ... 137
10.4.8. Bezpečný domov ... 143
**11. Posouzení kybernetických hrozeb ... 150**
11.1. Obecná kybernetická bezpečnost ... 150
11.2. Požadavky na kybernetickou bezpečnost ... 150
11.3. Pokyny pro posílení kybernetické bezpečnosti ... 152
**12. Komunikační sítě ... 153**
12.1. MODBUS ... 154
12.2. Profinet ... 156
12.3. Ethernet/IP ... 160
12.4. MODBUS ... 162
12.5. UR Connect ... 165
**13. Posouzení rizik ... 169**
13.1. Nebezpečí přiskřípnutí ... 173
13.2. Brzdná doba a brzdná dráha ... 174
**14. Nouzové události ... 184**
14.1. Nouzové zastavení ... 184
14.2. Pohyb bez napájení pohonu ... 185
14.3. Clamp Connection: Disassembly ... 186
14.4. Provozní režim ... 189
**15. Přeprava ... 192**
15.1. Přeprava bez obalu ... 193
15.2. Uložení přenosného ovládacího terminálu ... 194
15.3. Dlouhodobé skladování ... 194
**16. Údržba a opravy ... 195**
16.1. Testování účinnosti zastavení ... 196

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

16.2. Čištění a kontrola ramene robota ..... 197
16.3. Čištění přenosného ovládacího terminálu a ovládací jednotky ..... 200
16.4. Instalace software ..... 202
**17. Likvidace a životní prostředí ..... 203**
**18. Prohlášení a certifikace ..... 205**
18.1. Prohlášení o souladu (originál) ..... 206
18.2. Prohlášení a certifikáty ..... 208
18.3. Certifikace UR18 ..... 209
18.4. Certifikáty UR18 ..... 212
**19. Tabulka s bezpečnostními funkcemi ..... 216**
19.1. Tabulka 1a ..... 225
19.2. Tabulka 2 ..... 226

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 2. Odpovědnost a zamýšlené použití

## 2.1. Omezení odpovědnosti

**Popis**

Žádné informace uvedené v tomto návodu nelze považovat za záruku ze strany společnosti UR, že průmyslový robot nezpůsobí úraz nebo škodu, a to ani v případě, že průmyslový robot dodržuje všechny bezpečnostní pokyny pro použití.

## 2.2. Účel použití

**Popis**

**POZNÁMKA**

Společnost Universal Robots nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá žádnou odpovědnost za neschválené použití svých robotů nebo použití, pro které její roboty nejsou určeny, a společnost Universal Robots nebude poskytovat žádnou podporu pro nezamýšlené použití.

**PŘEČTĚTE SI MANUÁL**

Používání robotu v rozporu se zamýšleným použitím může vést ke vzniku nebezpečných situací.

- Přečtěte si a dodržujte doporučení pro zamýšlené použití a specifikace uvedené v uživatelské příručce.

Roboti Universal Robots jsou určeni pro průmyslové použití, k manipulaci s nástroji/koncovými efektory a přípravky nebo ke zpracování či přenosu dílů nebo výrobků.

Všechny roboty Universal Robots jsou vybaveny bezpečnostními funkcemi, které jsou primárně určeny ke kolaborativním aplikacím, ve kterých robot pracuje ve spolupráci s člověkem. Nastavení bezpečnostních funkcí musí být nastavena na vhodné hodnoty podle posouzení rizik aplikace robota.

Robot a ovládací jednotka jsou určeny pro vnitřní použití, kde obvykle dochází pouze k nevodivému znečištění, tj. Prostředí se stupněm znečištění 2.

Kolaborativní aplikace jsou určeny pouze pro aplikace, které nejsou nebezpečné, pokud je celá aplikace, včetně nástroje / koncového efektoru, obrobku, překážek a dalších strojů, nízkoriziková podle posouzení rizik konkrétní aplikace.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**VAROVÁNÍ**

Používání robotů UR nebo výrobků UR mimo určené použití může mít za následek úraz, smrt a/nebo majetkovou újmu. Nepoužívejte robot UR ani výrobky UR k žádnému z níže uvedených nezamýšlených použití a aplikací:

- Lékařské použití, tj. použití v souvislosti s nemocí, úrazem nebo postižením člověka, včetně následujících účelů:
  - Rehabilitace
  - Posouzení
  - Kompenzace nebo zmírnění
  - Diagnostika
  - Léčba
  - Chirurgie
  - Zdravotní péče
  - Protézy a další pomůcky pro tělesně postižené osoby
  - Jakékoli použití v blízkosti pacientů
- Manipulace, zvedání nebo přeprava osob
- Jakékoli použití vyžadující dodržování specifických hygienických a/nebo sanitačních norem, jako je blízkost nebo přímý kontakt s potravinami, nápoji, farmaceutickými a/nebo kosmetickými výrobky.
  - UR kloubové mazivo uniká a může být také uvolněno jako pára do vzduchu.
  - UR kloubové mazivo není „potravinářské“.
  - Roboti UR nesplňují žádné normy pro potraviny, National Sanitization Foundation (NSF), Food and Drug Administration (FDA) ani hygienické normy.

  Hygienické normy, například ISO 14159 a EN 1672-2, vyžadují provedení posouzení hygienických rizik.
- Jakékoli použití nebo aplikace odchylující se od zamýšleného použití, specifikací a certifikací robotů UR nebo produktů UR.
- Nesprávné použití je zakázáno, protože důsledkem může být smrt, úraz osob a/nebo majetková újma

SPOLEČNOST UNIVERSAL ROBOTS SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, NAPŘ. VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

**VAROVÁNÍ**

Pokud nebudou zohledněna dodatečná rizika vlivem dosahu, nosností, provozních točivých momentů a rychlostí souvisejících s aplikací robota, může dojít ke zranění nebo smrti.

- Posouzení rizik vaší aplikace musí zahrnovat rizika spojená s dosahem, pohybem, nákladem a rychlostí robotu, koncového efektoru a obrobku.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 3. Váš robot

## 3.1. Technické specifikace UR18

**Obecné specifikace**

| | |
|---|---|
| Maximální užitečné zatížení | 18 kg (39,7 lb) |
| Dosah | 950 mm / 37,4 in |
| Stupně volnosti | 6 rotačních spojů |
| Programování | PolyScope 5 GUI na 12" dotykové obrazovce nebo PolyScope X GUI na 12" dotykové obrazovce |
| Spotřeba (průměrná) | 550 W<br>Přibližně 350 W při použití typického programu |
| Rozmezí okolní teploty | 0-50 °C s omezeným výkonem od 35 °C a výše. |
| Bezpečnostní funkce | 20 konfigurovatelných bezpečnostních funkcí. PLd kategorie 3 v souladu s: EN ISO 13849-1. |

**Výkon**

| | |
|---|---|
| Přesnost senzoru momentu | 10 N |

**Movement**

| | |
|---|---|
| Rychlost | Všechny klouby zápěstí: Max. 300 °/s<br>Loket: Max. 240 °/s<br>Základna a ramenní klouby: max. 180 °/s |
| Opakovatelnost pozice | ± 0,05 mm / ± 0,0019 in podle ISO 9283 |
| Rozsahy kloubů | ± 360 ° pro všechny klouby |

**Prvky**

| | |
|---|---|
| Klasifikace IP | Rameno robota: IP65, ovládací jednotka: IP44, přenosný ovládací terminál: IP54 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vlhkost | 90 % bez kondenzace |
| Hluk | Rameno robota: méně než 65 dB(A), ovládací jednotka: méně než 50 dB(A) |
| V/V porty nástroje | 2 digitální vstupy, 2 digitální výstupy, 2 analogové vstupy |
| Napájení a napětí V/V nástroje | 2 A (dvojpinové napájení) 1 A (jednopinové napájení) & 12 V / 24 V |

**Physical**

| | |
|---|---|
| Stopa | Ø204 mm / 8,03 in |
| Materiály | Hliník, plast PC/ASA, ocel |
| Hmotnost ramene robota | 39,2 kg (86,42 lb) |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Ovládací jednotka**

| | |
|---|---|
| Zdroj napájecí ovládací jednotky | 100-240 VAC, 47-440 Hz |
| Velikost ovládací jednotky (š × v × h) | 460 mm x 449 mm x 254 mm / 18,2 in x 17,6 in x 10 in |
| Hmotnost ovládací jednotky | 12 kg / 26,5 lb |
| V/V porty ovládací jednotky | 16 digitálních vstupů, 16 digitálních výstupů, 2 analogové vstupy, 2 analogové výstupy |
| Napájení přes V/V ovládací jednotky | 24 V / 2 A |
| Frekvence aktualizace systému | 500 Hz |
| Komunikace | MODBUS TCP & EthernetNet/IP adaptér, PROFINET, USB 2.0, USB 3.0 |
| Jmenovitý zkratový proud (SCCR) | 200 A |

**Teach pendant**

| | |
|---|---|
| Velikost (š × v × h) | 300 mm x 231 mm x 50 mm |
| Hmotnost OP | 1,8 kg / 3,961 lb |
| Kabel OP: ovládací panel - ovládací jednotka | 4,5 m / 177 in |

**Robot Cable**

| | |
|---|---|
| Kabel robota: rameno robota - ovládací jednotka | High flex (PUR) 3 m/118 in x 12,1 mm<br>High flex (PUR) 6 m/236 in x 12,1 mm<br>High flex (PUR) 12 m/472,4 in x 12,1 mm |

## 3.2. Co obsahuje balení

**Balení obsahuje**

- Rameno robota
- Ovládací jednotka
- Přenosný ovládací terminál nebo 3PE přenosný ovládací terminál
- Montážní držák pro ovládací jednotku
- Montážní držák pro 3PE ovládací terminál
- Klíč k otevření ovládací jednotky
- Kabel pro připojení ramene robota a ovládací jednotky (v závislosti na velikosti robota je k dispozici více variant)
- Síťový kabel nebo napájecí kabel kompatibilní s vaším regionem
- Kulatý popruh nebo zvedací popruh (v závislosti na velikosti robota)
- Adaptér kabelu nástroje (v závislosti na verzi robota)
- Tento návod

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 3.2.1. Rameno robota

**O rameni robota**

Klouby, základna a příruba nástroje jsou hlavními součástmi ramene robota. Ovladač koordinuje pohyb kloubů a pohybuje ramenem robota.

Připojení koncového efektoru (nástroje) k přírubě nástroje na konci ramene umožňuje robotu manipulovat s obrobkem. Některé nástroje mají specifický účel nad rámec manipulace s dílem, například kontrola kvality, nanášení lepidel a svařování.

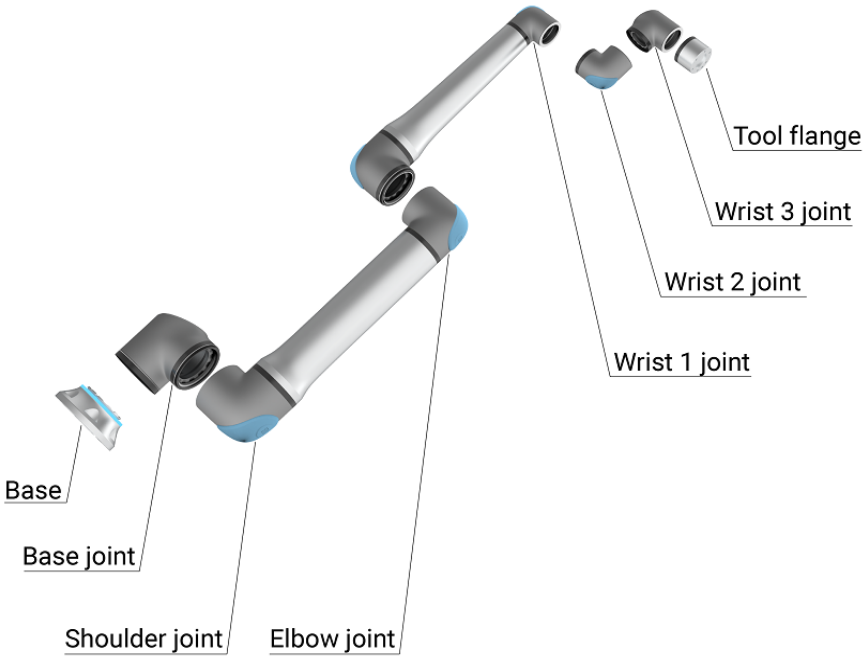


*Hlavní součásti ramene robota.*

- **Základna**: místo, kde je robot namontován.
- **Rameno** a **Loket**: k provádění velkých pohybů.
- **Zápěstí 1** a **Zápěstí 2**: pro provádění jemnějších pohybů.
- **Zápěstí 3**: místo, kde je nástroj připevněn k přírubě nástroje.

Robot je neúplným strojním zařízením, a proto je k němu přiloženo Prohlášení o zabudování. Pro každou robotickou aplikaci je nutné provést posouzení rizik.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Světelný kruh

**Popis**

Světelný kruh na základně ramene robota indikuje stav, jak je popsáno v tabulce níže.

> **POZNÁMKA**
> Konfiguraci světelného kruhu může uživatel upravit a/nebo zakázat. Další informace naleznete v části Script Directory.

> **POZNÁMKA**
> Při maximální okolní teplotě se může barevné spektrum světelného kruhu lišit.

**Základna robota**

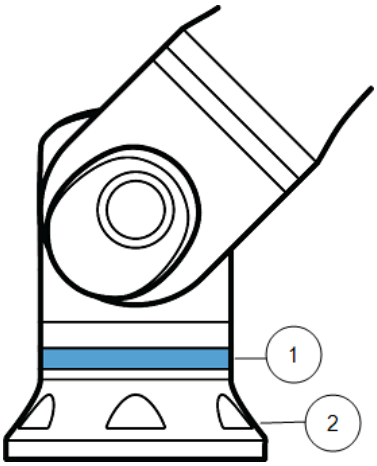


| | |
|---|---|
| 1 | Světelný kruh |
| 2 | Základna |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Barevné kódy**

| barev | Režim | |
|---|---|---|
| | Nepřetržitě svítí | Pomalé blikání 0,5 Hz |
| Červená | Robot se nepohybuje nebo se zastavuje.<br>1. Nouzové zastavení | |
| Žlutá | Robot se nepohybuje nebo se zastavuje.<br>1. Zastavení robota (dříve označované jako ochranné zastavení)<br>2. Obnova<br>3. Ochranné zastavení (všechny typy) | |
| Zelená | Automatický režim<br>1. Spuštěno | Automatický režim<br>1. Běží při snížených parametrech |
| Modrá | Manuální režim<br>Není automatické, nepřesouvá se<br>1. Zaváděcí proces | Robot lze přemístit ručně<br>1. Zpětné řízení<br>2. Volnoběh |
| VYPNOUT | Rameno robota nemá k dispozici žádné napájení<br>1. Chyba<br>2. Narušení<br>3. Načítání obrazovky<br>4. VYPNUTÍ SYSTÉMU | |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 3.2.2. Ovládací jednotka

**O ovládací jednotce**

Ovládací jednotka obsahuje připojovací porty a vstupy a výstupy kontroléru (I/O) používané v programech a instalacích ramene robota. Připojovací porty se používají pro externí připojení. I/O jsou skupiny elektrických rozhraní používaných pro komunikaci a konfiguraci.

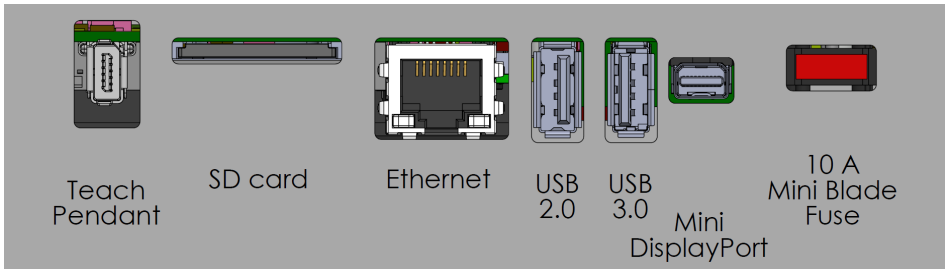


*Porty pro externí připojení.*

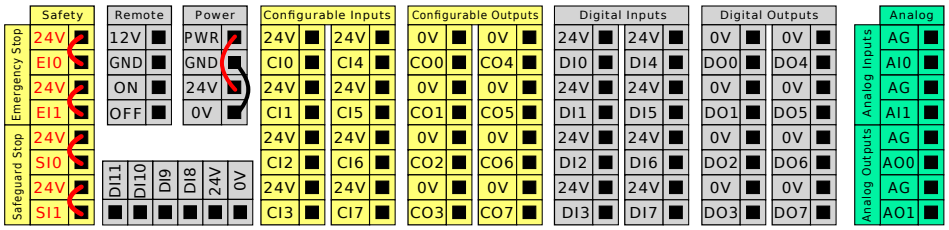


*Skupiny vstupů a výstupů (I/O).*

Podrobný popis portů připojení ovládací jednotky a I/O kontroléru naleznete v části Instalace.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 3.2.3. Přenosný ovládací terminál s Třípolohovým aktivačním zařízením

**Popis**

V závislosti na generaci robota může váš přenosný ovládací terminál obsahovat vestavěné 3PE zařízení. Nazývá se Přenosný ovládací terminál s třípolohovým aktivačním zařízením (3PE TP).
Roboti s vyšším užitečným zatížením mohou používat pouze 3PE TP.

Pokud používáte 3PE TP, tlačítka jsou umístěna na spodní straně přenosného ovládacího terminálu, jak je znázorněno níže. Můžete použít libovolné tlačítko podle svých preferencí.

Pokud je přenosný ovládací terminál odpojen, je nutné připojit a nakonfigurovat externí 3PE zařízení. Funkce 3PE TP se rozšiřují na rozhraní PolyScope, kde jsou v záhlaví uvedeny další funkce.

**POZNÁMKA**

- Pokud jste zakoupili robota UR15, UR20 nebo UR30, nebude přenosný ovládací terminál bez 3PE zařízení fungovat.
- Použití robota UR15, UR20 nebo UR30 vyžaduje při programování nebo učení externí aktivační zařízení nebo přenosný ovládací terminál s třípolohovým aktivačním zařízením v dosahu aplikace robota. Viz ISO 10218-2.
- Přenosný ovládací terminál s třípolohovým aktivačním zařízením není součástí zakoupené ovládací jednotky OEM Control Box, proto není funkce aktivačního zařízení poskytována.

**Přehled TP**

1. Tlačítko napájení
2. Tlačítko nouzového zastavení
3. USB port (je dodáván s protiprachovým krytem)
4. Tlačítka 3PE

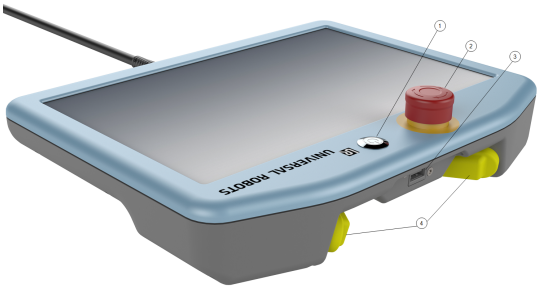


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Volnoběh**

Symbol volnoběžného režimu robota je umístěn pod každým tlačítkem 3PE, jak je znázorněno níže.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# Funkce tlačítek na 3PE ovládacím terminálu

**Popis**

> **POZNÁMKA**
> Tlačítka 3PE jsou aktivní pouze v manuálním režimu. V automatickém režimu nevyžaduje pohyb robota žádnou interakci s 3PE.

V následující tabulce jsou popsány funkce tlačítek na 3PE.

| Poloha | | Popis | Akce/úkon |
|---|---|---|---|
| 1 | Uvolnění | Na tlačítko na 3PE nepůsobí žádný tlak. Není stisknuto. | Pohyb robota je zastaven v ručním režimu. Napájení ramene robota není vypnuto a rameno je odbrzděné. |
| 2 | Lehký tlak (lehké uchopení) | Na tlačítko na 3PE působí určitý tlak. Je stisknuto do střední pozice. | Umožňuje přehrát váš program, když je robot v manuálním režimu. |
| 3 | Pevný tlak (pevné uchopení) | Na tlačítko na 3PE působí úplný tlak. Je stisknuto až dolů. | Pohyb robota je zastaven v ručním režimu. Robot je ve stavu 3PE Stop. |

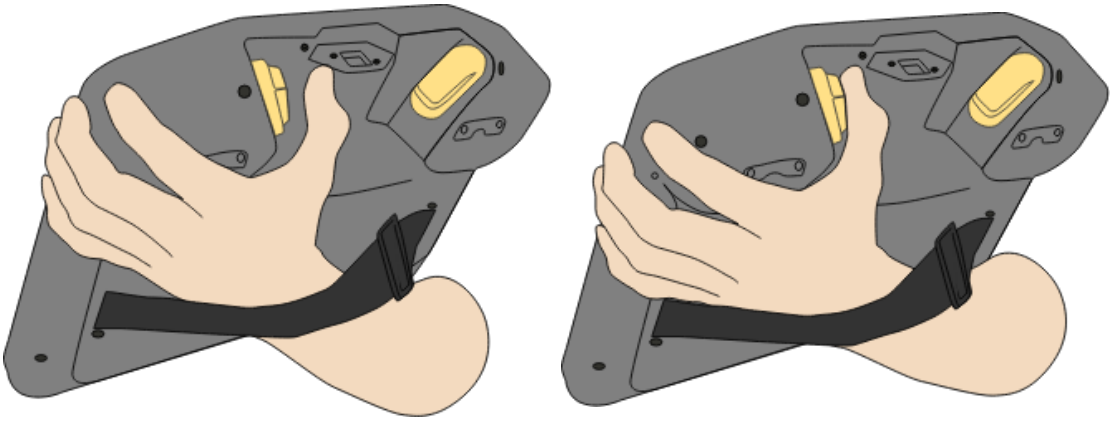

| Puštění tlačítka | Stisk tlačítka |
|---|---|

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 3.2.4. Přehled rozhraní PolyScope X

**Přehled**

PolyScope X je grafické uživatelské rozhraní (GUI) nainstalované na přenosném ovládacím terminálu a slouží pro ovládání robotického ramene prostřednictvím dotykové obrazovky. Toto rozhraní PolyScope X umožňuje vytvářet, načítat a spouštět programy.

**Zobrazení hlavní obrazovky**

1. V hlavní navigaci klepněte na ikonu 3D prohlížeč . Získáte tak trojrozměrný pohled na robotické rameno v souřadném systému X-Y-Z.
2. Pro maximalizaci oblasti 3D zobrazení sbalte pravou lištu pomocí postranního panelu:
   - Jednou klepněte na ikonu Pohyb
   - Klepněte dvakrát na ikonu struktury programu
   - Dvakrát klepněte na ikonu globálních proměnných

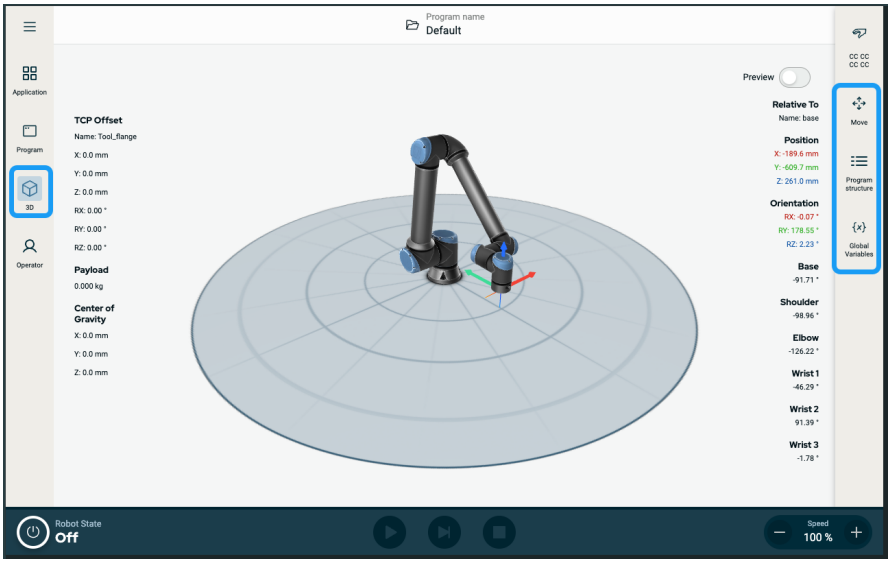


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Obrazovka Rozvržení

PolyScope X GUI je rozděleno tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

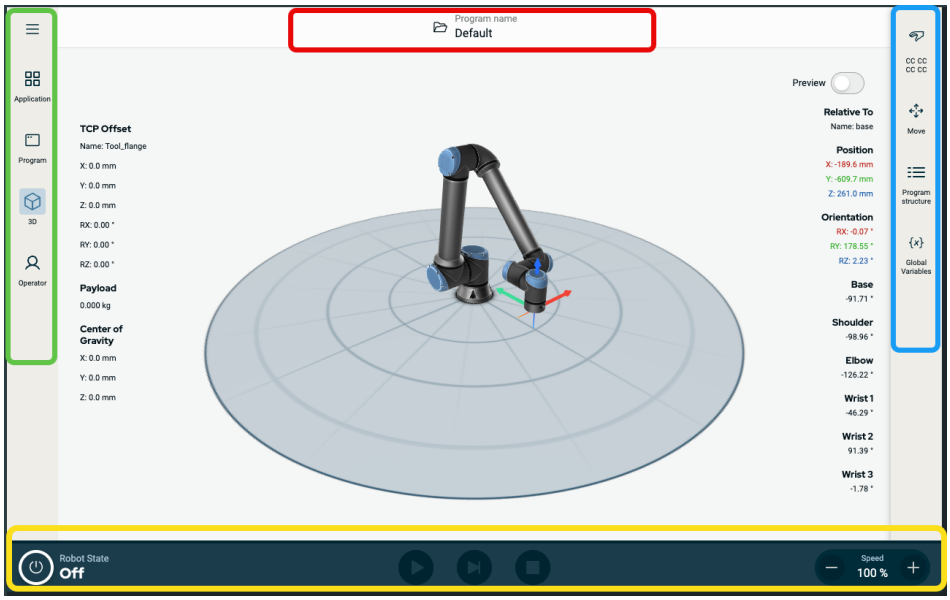


- **Záhlaví** - v červeném rámečku. Nazývá se také **správce systému**.

  Obsahuje složku pro načítání, vytváření a úpravy programů a přístup k URCap.
- **Hlavní navigace** - v zeleném rámečku. Nazývá se také **navigační centrum**.

  Obsahuje ikonu/pole pro výběr hlavní obrazovky:
  - Ikona nabídky možností
  - Aplikace
  - Program
  - 3D prohlížeč
  - Operator Screen
- **Postranní panel** - v modrém rámečku. Nazývá se také **panel multitaskingu**.

  Obsahuje ikonu/pole pro výběr obrazovky multitaskingu:
  - Ikona bezpečnostního kontrolního součtu
  - Pohyb
  - Struktura programu
  - Globální proměnné
- **Zápatí** - ve žlutém rámečku. Nazývá se také **ovládací lišta robota**.

  Obsahuje tlačítka pro ovládání stavu robota, rychlosti a spuštění/přehrávání programu.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Kombinace obrazovek**

Hlavní obrazovka a obrazovka multitaskingu tvoří kombinaci ovládací obrazovky pro robota.
Obrazovka multitaskingu je nezávislá na hlavní obrazovce, takže můžete úlohy provádět samostatně. Můžete například nakonfigurovat program na hlavní obrazovce a současně pohybovat ramenem robota na obrazovce multitaskingu. Obrazovku multitaskingu můžete také skrýt, pokud není potřeba.

- **Hlavní obrazovka**

  Obsahuje pole a možnosti, které řídí a monitorují akce robota.

- **Obrazovka multitaskingu**

  Obsahuje pole a možnosti často spojené s hlavní obrazovkou.

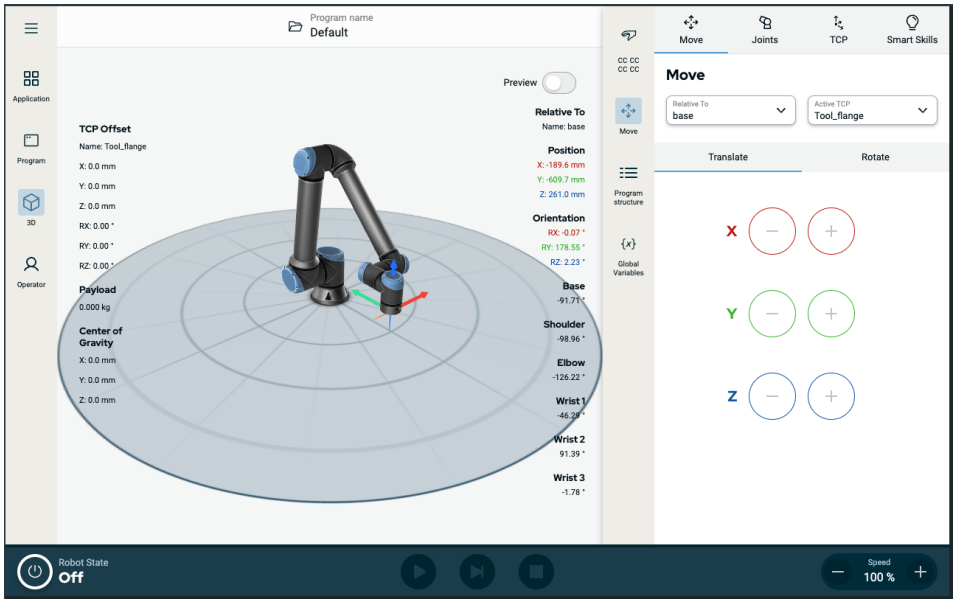


Číslo 1.1: *Hlavní obrazovka a obrazovka multitaskingu*

**Zobrazení/skrytí obrazovky multitaskingu**

1. Klepnutím na libovolné pole na postranním panelu zobrazíte obrazovku multitaskingu.

   Postranní panel se rozbalí do středu obrazovky, a tím se zobrazí obrazovka multitaskingu.

2. Klepnutím na aktuálně vybrané pole na postranním panelu skryjete obrazovku multitaskingu.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Dotyková obrazovka

**Popis**

**Dotykový displej přenosného ovládacího terminálu** je optimalizován pro použití v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od spotřební elektroniky je citlivost dotykové obrazovky přenosného ovládacího terminálu konstrukčně odolnější vůči faktorům okolního prostředí, jako jsou:

- Kapky vody a/nebo kapky chladicího média stroje
- Emise rádiových vln
- Jiný šum vydávaný v provozním prostředí

**Použití dotykové obrazovky**

Citlivost na dotyk je navržena tak, aby se zabránilo nesprávnému výběru na PolyScope X a aby se zabránilo neočekávanému pohybu robota.
Nejlepších výsledků dosáhnete výběrem položek na obrazovce špičkou prstu. V tomto manuálu/příručce se tomu říká **klepnutí**.
V případě potřeby lze k výběru na obrazovce použít komerčně vyráběný stylus.
V předchozí části jsou uvedeny a definovány ikony/karty a tlačítka v rozhraní PolyScope X.

## Ikony

**Ikony záhlaví**

| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| | Název programu | Umožňuje přístup ke Správci systému. Umožňuje načítat, ukládat a přidávat programy a soubory URCaps. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

| Ikony hlavní navigace | Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| | | Další | Přístup k informacím o verzi robota, sériovému číslu a nastavení. |
| | | Aplikace | Konfiguruje a nastavuje parametry ramene robota a bezpečnostní prvky, včetně koncových efektorů a komunikace. |
| | | Program | Prohlížet a upravovat programy robotů. |
| | | 3D | Umožňuje řízení a regulaci pohybu robota v souřadnicích X, Y, Z. |
| | | Obsluha | Ovládá robota pomocí předem napsaných programů a zobrazuje stav robota. |

| Ikony uvnitř nabídky Hamburger menu | Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| | | Správce systému | Umožňuje přístup ke Správci systému. Umožňuje načítat, ukládat a přidávat programy a soubory URCaps. |
| | | Informace | Zobrazuje informace o verzi robota a sériovém čísle. |
| | | Nastavení | Konfiguruje nastavení systému, jako je jazyk, jednotky, heslo a zabezpečení. |
| | | Znovu načíst | Funkce zabezpečení pro použití výchozích nastavení definovaných v aplikaci. |
| | | Vypnout | Pro restartování, zapnutí a vypnutí robota. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Ikony postranního panelu**

| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| CC CC<br>CC CC | Bezpečnostní kontrolní součet | Zobrazí aktivní bezpečnostní kontrolní součet, umožňuje přístup k podrobným parametrům jednotlivých částí ramene robota a mění provozní režim. |
| 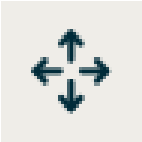 | Pohyb | Komplexní funkce pro pohyb robota, s podrobným popisem kloubů, TCP, příruby a základny. |
| | Struktura programu | Poskytuje strukturální přehled hlavního programu, modulů a funkcí. Přístup k přidání modulů. |
| | Globální proměnné | Poskytuje přístup k názvům globálních proměnných a jejich hodnotám. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

| Ikony zápatí | Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| | | Inicializace | Spravuje stav robota. Pokud je ČERVENÝ, stiskněte jej pro zprovoznění robota.<br>• Černá: Vypnuto. Rameno robota je v zastaveném stavu.<br>• Oranžová: Nečinnost. Rameno robota je zapnuto, ale není připraveno k běžnému provozu.<br>• Oranžová: Uzamčeno. Rameno robota je uzamčeno.<br>• Zelená: Normální. Rameno robota je zapnuto a je připraveno k běžnému provozu.<br>• Červená: Chyba. Robot je v chybovém stavu, například v nouzovém zastavení (e-stop).<br>• Modrá: Přechod. Robot přechází do jiného stavu, například uvolňuje brzdu. |
| | | Přehrát | Spustí aktuálně nahraný program. |
| | | Krok | Umožňuje spuštění programu v jednotlivých krocích. |
| | | Stop | Zastaví aktuálně načtený program. |
| | | Posuvník rychlosti | V reálném čase zobrazuje relativní rychlost, kterou se rameno robota pohybuje, a to s ohledem na bezpečnostní nastavení. |
| | | Vysokorychlostní manuální režim | Manuální posuvník vysoké rychlosti je dostupný pouze v manuálním režimu, když je nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení. Vysokorychlostní manuální režim umožňuje nástroji i lokti dočasně překročit výchozí mezní rychlost. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Ikony hlavní obrazovky**

| Ikona | Název | Popis |
|---|---|---|
| | Posunout nahoru | Posunutí příkazového uzlu v programovém stromu směrem nahoru. |
| | Posunout dolů | Posunutí příkazového uzlu v programovém stromu směrem dolů. |
| | Vrátit | Vrácení posledního pohybu příkazového uzlu v programovém stromu. |
| | Vrátit zpět přemístění | Zrušení posledního pohybu příkazového uzlu v programovém stromu. |
| | Potlačit/ Zrušit potlačení | Potlačení a zrušení potlačení příkazového uzlu ve stromu programů. |
| | Kopírovat | Kopírování příkazového uzlu do jiného stromu programu. |
| | Vložit | Vložení příkazového uzlu do jiného stromu programu. |
| | Vyjmout | Vyjmutí příkazového uzlu z jiného stromu programu. |
| | Odstranit | Odstranění příkazového uzlu v programovém stromu. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 4. Bezpečnost

**Popis**

Přečtěte si bezpečnostní informace uvedené zde, abyste porozuměli klíčovým bezpečnostním pokynům, důležitým bezpečnostním upozorněním a vašim povinnostem při práci s robotem.
Design a instalace systému zde zahrnuty nejsou.

## 4.1. Obecné

**Popis**

Přečtěte si obecné bezpečnostní informace a pokyny týkající se posouzení rizik a zamýšleného použití. V následujících kapitolách jsou popsány a definovány funkce související s bezpečností, které jsou důležité zejména pro kolaborativní aplikace.

**VAROVÁNÍ**

Pro zajištění bezpečnosti personálu a zařízení musí být provedeno posouzení rizik aplikace.

Před prvním zapnutím robota si přečtěte specifické technické údaje týkající se montáže a instalace, ať dobře porozumíte integraci robotů UR.

Je důležité dodržovat všechny montážní pokyny uvedené v následujících částech tohoto návodu.

**POZNÁMKA**

Společnost Universal Robots se zříká veškeré odpovědnosti, pokud bude robot (ovládací jednotka ramene a/nebo přenosný ovládací terminál) jakýmkoliv způsobem poškozen, změněn či upraven. Společnost Universal Robots nenese odpovědnost za škody způsobené na robotovi či jiném zařízení v důsledku chyb v programování, neoprávněného přístupu k robotovi UR a jeho obsahu nebo nesprávného fungování robota.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 4.2. Typy bezpečnostního hlášení

**Popis**

Bezpečnostní hlášení mají zdůraznit důležité informace. Přečtěte si všechny zprávy, pomůžete tím zajistit bezpečnost a zabráníte úrazu personálu a poškození produktu.

**VAROVÁNÍ**
Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jí nepředejde.

**VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD**
Označuje nebezpečný problém elektrické povahy, který může mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se mu nepředejde.

**VAROVÁNÍ: HORKÝ POVRCH**
Označuje nebezpečně horký povrch, kde může dojít ke zranění v důsledku kontaktu i v bezkontaktní blízkosti.

**UPOZORNĚNÍ**
Označuje nebezpečnou situaci, která může vést k úrazu, pokud se jí nepředejde.

**UZEMNĚNÍ**
Označuje uzemnění.

**OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ**
Označuje ochranné uzemnění.

**POZNÁMKA**
Označuje riziko poškození zařízení anebo informace, které je třeba zaznamenat.

**PŘEČTĚTE SI MANUÁL**
Označuje podrobnější informace, které by měly být nastudovány v příručce.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 4.3. Všeobecná upozornění a varování

**Popis**

Následující varovná hlášení se mohou opakovat, vysvětlovat nebo upřesňovat v následujících částech.

**VAROVÁNÍ**

Nedodržení níže uvedených obecných bezpečnostních zásad může mít za následek úraz nebo smrt.

- Zkontrolujte, zda jsou rameno a nástroj/koncový efektor robota správně a bezpečně přišroubovány.
- Ověřte, zda má robotická aplikace dostatek místa pro volný provoz.
- Ověřte, zda je personál chráněn po celou dobu životního cyklu robotické aplikace, včetně přepravy, instalace, uvedení do provozu, programování/výuky, provozu a používání, demontáže a likvidace.
- Ověřte, zda jsou bezpečnostní parametry konfigurace robotu nastaveny s ohledem na ochranu personálu, včetně lidí, kteří se mohou nacházet v dosahu robotické aplikace.
- Pokud je robot poškozený, nepoužívejte ho.
- Při práci s robotem nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy si svažte dozadu.
- Nepokládejte prsty za vnitřní kryt ovládací jednotky.
- Informujte uživatele o všech nebezpečných situacích a poskytované ochraně, vysvětlete případná omezení ochrany a zbytková rizika.
- Zajistěte, aby byli uživatelé robota informováni o umístění tlačítek nouzového zastavení a také poučeni, jak aktivovat nouzové zastavení v případě nouze nebo abnormálních situací.
- Upozorněte osoby, aby se držely mimo dosah robotu, a to i v případě, že se robotická aplikace chystá ke spuštění.
- Dbejte na orientaci robotu, abyste pochopili směr pohybu při používání přenosného ovládacího terminálu.
- Dodržujte požadavky ISO 10218-2.

**VAROVÁNÍ**

Manipulace s nástroji/koncovými efektory, které mají ostré hrany a/nebo místa s potenciálem skřípnutí, může vést k úrazu.

- Zbavte nástroje/koncové efektory ostrých hran nebo odstraňte riziko skřípnutí.
- Mohou být vyžadovány ochranné rukavice a/nebo ochranné brýle.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**VAROVÁNÍ: HORKÝ POVRCH**

Dlouhodobý kontakt s teplem generovaným robotickým ramenem a ovládacím jednotkou během provozu může vést k obtížím, které mohou vyústit ve zranění.

- S robotem při provozu nebo bezprostředně po ukončení provozu nemanipulujte ani se jej nedotýkejte.
- Než začnete s robotem manipulovat nebo se ho dotknete, zkontrolujte teplotu na přehledové obrazovce.
- Nechte robota vychladnout tím, že jej vypnete a jednu hodinu počkáte.

**UPOZORNĚNÍ**

Neprovedení posouzení rizik před integrací a provozem může vést ke zvýšení rizika úrazu.

- Před zahájením provozu proveďte posouzení rizik a snižte rizika.
- Pokud to bude stanoveno na základě posouzení rizik, nevstupujte během provozu do okruhu pohybu robota ani se nedotýkejte robotické aplikace. Nainstalujte ochranné prvky.
- Přečtěte si informace o posouzení rizik.

**UPOZORNĚNÍ**

Použití robotu s neodzkoušeným externím strojním zařízením nebo v neodzkoušené aplikaci může zvyšovat riziko úrazu osob.

- Otestujte všechny funkce a program robota zvlášť.
- Přečtěte si informace o uvedení do provozu.

**POZNÁMKA**

Velmi silná magnetická pole jej mohou poškodit.

- Robot nevystavujte stálým magnetickým polím.

**PŘEČTĚTE SI MANUÁL**

Zkontrolujte, zda jsou všechna mechanická a elektrická zařízení instalována v souladu s příslušnými specifikacemi a upozorněními.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 4.4. Integrace a odpovědnost

**Popis**

Informace v tomto návodu se nezabývají návrhem, instalací, integrací ani provozem robotické aplikace ani různými periferiemi, které se mohou promítat do bezpečnosti robotické aplikace. Robotická aplikace musí být navržena a instalována v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v příslušných normách a předpisech země, kde je robot nainstalován.

Za to, že budou dodržovány platné předpisy v dané zemi a že budou odpovídajícím způsobem omezena veškerá rizika v robotické aplikaci, nesou odpovědnost osoby zajišťující integraci robotu UR. Patří sem například (výčet není vyčerpávající):

- Provedení posouzení rizik pro celý robotický systém
- Propojení s jinými stroji a další zabezpečení (pokud je to důležité z hlediska posouzení rizik)
- Nastavení správných bezpečnostních nastavení v softwaru
- Dohled na tím, aby nedošlo k úpravě bezpečnostních opatření
- Ověření návrhu, instalace a integrace robotické aplikace
- Specifikovat návod k obsluze
- Označit instalaci robota relevantními značkami a umístit kontaktní údaje na osobu provádějící instalaci
- Uchovávání veškeré dokumentace; včetně posouzení rizik aplikace, tohoto návodu a další příslušné dokumentace.

# 4.5. Kategorie zastavení

**Popis**

Podle okolností může robot iniciovat tři typy kategorií zastavení, definované podle IEC 60204-1. Tyto kategorie jsou definovány v následující tabulce.

| Kategorie zastavení | Popis |
|---|---|
| 0 | Odpojením robota od napájení dojde k jeho okamžitému zastavení. |
| 1 | Zastavujte robota řádným řízeným způsobem. Po zastavení robota se odstraní napájení. |
| 2 | *Zastavení robota s napájením dostupným pro pohony při zachování trajektorie. Po zastavení robota je napájení pohonu zachováno. |

*Zastavování robotů Universal Robots v kategorii 2 je dále popsáno jako zastavení typu SS1 nebo 2 podle normy IEC 61800-5-2.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 5. Zvedání a manipulace

**Popis**

Ramena robotu se vyrábějí v různých velikostech a hmotnostech, proto je důležité pro každý model používat vhodné techniky zvedání a manipulace. Informace o bezpečném zvedání a manipulaci s robotem najdete zde.

**Správné zvedání a manipulace**

1. Robota dopravte na místo pomocí vysokozdvižného vozíku.
2. Otevřete krabici podle obrázku.

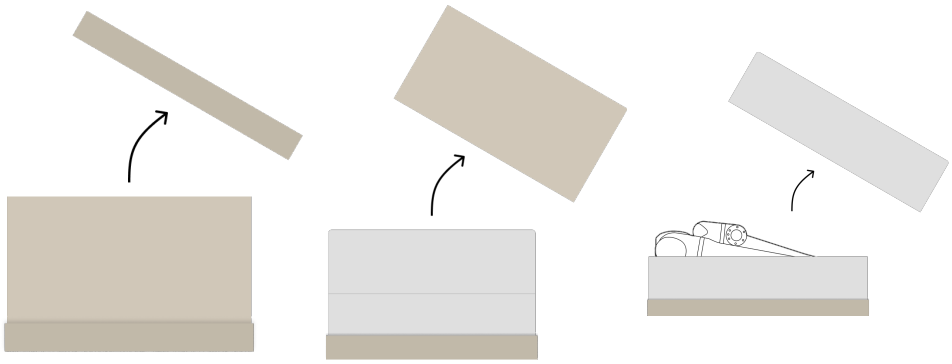

3. Rameno robota bezpečně připevněte pomocí zvedacího popruhu.

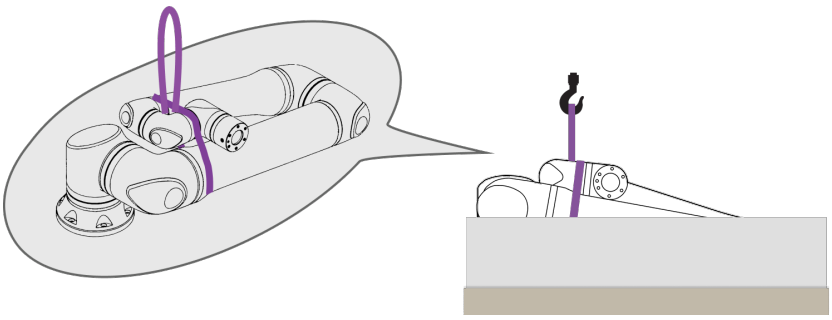

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

4. Vyjměte rameno robota z krabice pomocí popruhu a háku.

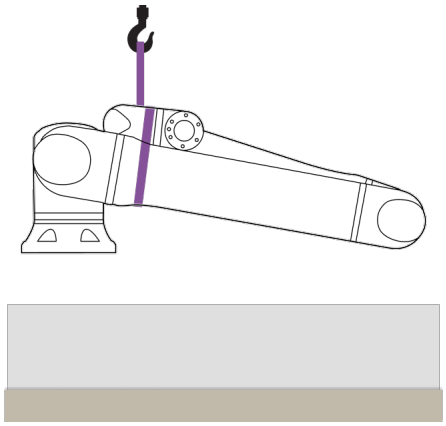

**UPOZORNĚNÍ**
Při zvedání těžkého ramene robota používejte zvedací zařízení.

5. Když je robot zvednutý, podepřete ho, aby se otáčel a visel podle obrázku.

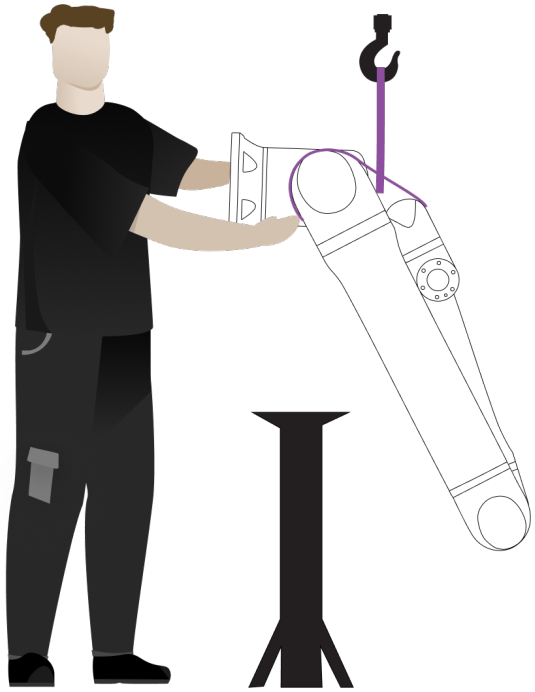

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Montáž ramene robota**

Rameno robota lze namontovat na stranu, vzhůru nohama nebo pod úhlem (±45°).

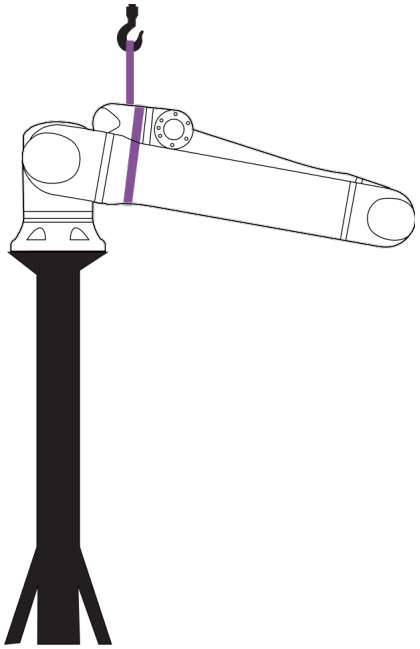

Boční montáž

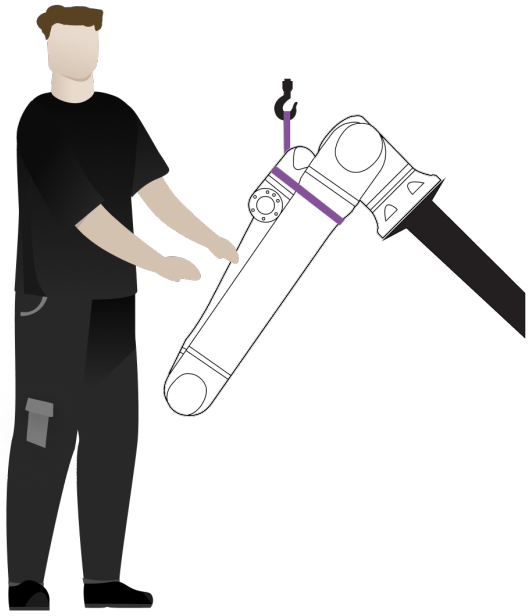

Úhlová montáž (±45°)

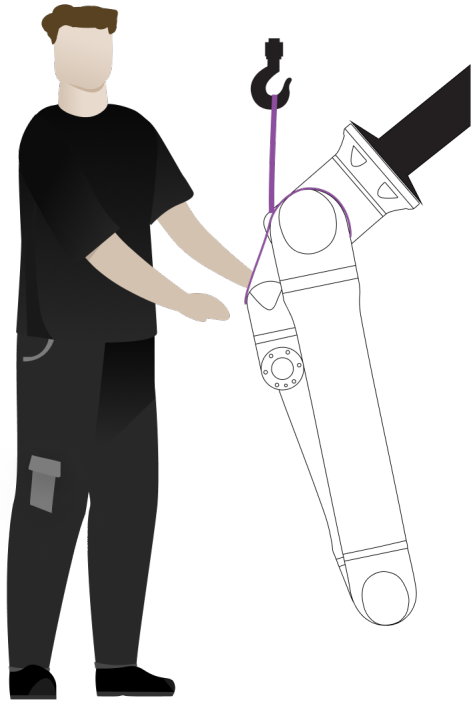

Montáž vzhůru nohama

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

1. Montáž ramene robota. Utáhněte šrouby a použijte utahovací moment uvedený v příslušném návodu k použití.

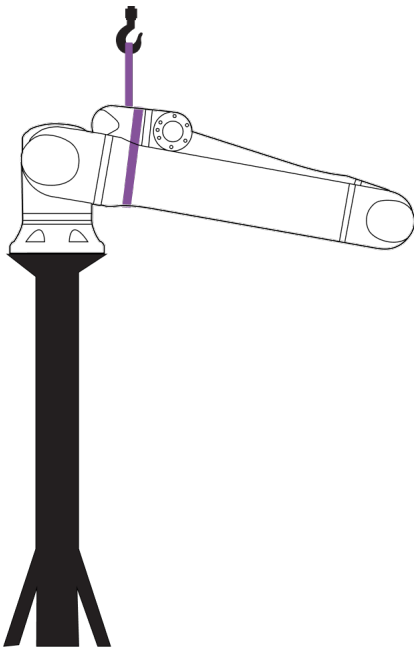

2. Odstraňte popruh.
3. Zapněte robota a změňte polohu ramenního kloubu podle vašich potřeb.

> **POZNÁMKA**
> Při boční montáži není nutné robota zapínat.

4. Přemístěte popruh.

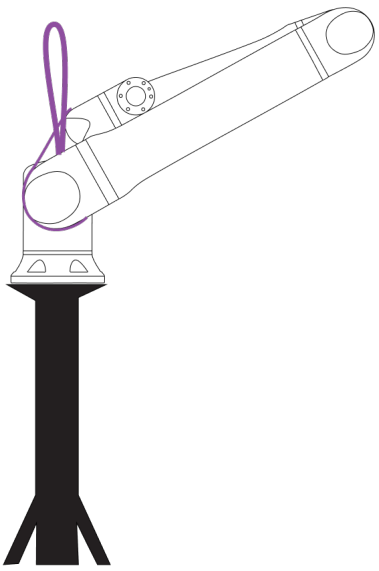

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**VAROVÁNÍ**

Zvedání nebo přesun těžkých částí může vést ke zranění.

- Mohou být zapotřebí zvedací zařízení/pomůcky.
- Vybalte rameno robota v požadovaném pracovním prostoru, abyste minimalizovali zvedání a manipulaci s těžkými díly.

**VAROVÁNÍ**

Nesprávná montáž součástí a/nebo zapojení může vést ke zranění.

- Mohou být vyžadovány osobní ochranné prostředky (obuv, brýle, rukavice).

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud není použito zvedací zařízení adekvátní hmotnosti robota, může dojít ke zranění a poškození majetku.

Pro UR30:

- Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 63,5 kg, což je váha samotného robota.

Pro UR20:

- Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 64 kg, což je váha samotného robota.

Pro UR15:

- Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 41 kg, což je váha samotného robota.

Pro UR8 Long:

- Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 44,7 kg, což je váha samotného robota.

Pro UR18:

- Zvedací zařízení musí být schopno zvednout 39,2 kg, což je váha samotného robota.

**POZNÁMKA**

Ve vaší zemi mohou platit zvláštní předpisy pro zvedání břemen při montáži.

- Dodržujte místní předpisy a pokyny pro zvedání břemen.

Podrobný popis instalace naleznete v sekci Montáž.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 5.1. Rameno robota

**Popis**

Pokud není k dispozici popruh, může rameno robota v závislosti na jeho hmotnosti přenášet jedna nebo dvě osoby. Pokud popruh k dispozici je, je vyžadováno vybavení pro zvedání a přepravu.

## 5.1.1. Použití kulatého popruhu

**Popis**

Kulatý závěs dodává UR k robotům série UR.
Podle výrobce odpovídá kulatý popruh následujícím normám:

- EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Textilní popruhy - Bezpečnost - Ploché tkané popruhy, vyrobené z umělých vláken, pro všeobecné použití.
- EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Textilní popruhy - Bezpečnost - Kulaté popruhy, vyrobené z umělých vláken, pro všeobecné použití.

**VAROVÁNÍ**

Použití kulatého popruhu bez kontroly může vést ke zranění.

- Před a po každém použití popruh zkontrolujte.
- Pokud je to možné, kontrolujte popruh i během používání.

**VAROVÁNÍ**

Použití poškozeného kulatého popruhu může mít za následek zranění.

- Před každým použitím popruh pečlivě vizuálně zkontrolujte.
- Nepoužívejte popruh, pokud je prasklý, roztrhaný, nebo jsou uvolněné švy.
- Nepoužívejte popruh, pokud vykazuje známky poškození teplem.

**UPOZORNĚNÍ**

Nesprávné skladování a/nebo manipulace mohou způsobit poškození kruhového popruhu.

- Udržujte popruh mimo dosah kyselin a zásaditých látek.
- Chraňte popruh před ostrými hranami a třením.
- Nedělejte na popruhu uzly.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**POZNÁMKA**

Ve vaší zemi mohou platit zvláštní předpisy pro kontrolu zvedacích zařízení a vybavení.

- Dodržujte místní předpisy týkající se kontroly zdvihacích zařízení.
- Dodržujte místní předpisy týkající se četnosti kontrol zdvihacích zařízení.

**Tabulka**

| Popis kulatého popruhu | | | |
|---|---|---|---|
| Položka | Kulatý popruh 1T x 1M/2M | | |
| Barva | Fialová (podle EN 1492-2) | | |
| Materiál | Polyester | | |
| Faktor WLL | 1,0 (1000 kg) | Přímý zdvih | |
| | 0,8 (800 kg) | Katovská smyčka |  |

# 5.2. Control Box and Teach Pendant

**Popis**

Ovládací jednotku a přenosný ovládací terminál může nosit jedna osoba.
Během používání musí být všechny kabely smotány a připevněny, aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 6. Montáž a upevnění

**Popis**

Nainstalujte a zapněte rameno robota a ovládací skříň, abyste mohli začít používat PolyScope.

**Sestavení robota**

Před dalším pokračováním musíte sestavit rameno robota, ovládací jednotku a ovládací terminál.

1. Vybalte rameno a ovládací jednotku robota.
2. Rameno robota namontujte na pevný povrch bez vibrací.
3. Umístěte ovládací skříňku na nohu.
4. Připojte kabel robota k ramenu robota a ovládací skříni.
5. Zapojte síťový nebo hlavní napájecí kabel ovládací jednotky.

**VAROVÁNÍ**

Nezajištění ramene robota k pevnému povrchu může vést ke zranění způsobenému pádem robota.

- Připevněte rameno robota k pevnému povrchu

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 6.1. Zajištění ramene robota

**Rozměry a rozmístění otvorů pro montáž robota.**

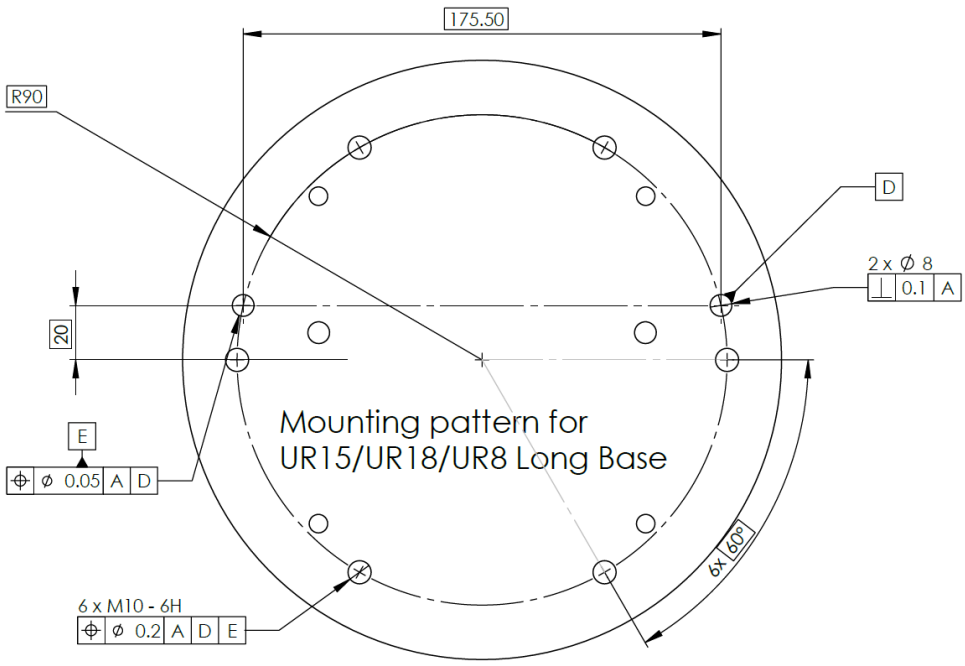


**Vypnutí robotického ramene**

> **VAROVÁNÍ**
>
> Neočekávané spuštění a/nebo pohyb mohou vést ke zranění.
>
> - Vypněte rameno robota, abyste zabránili neočekávanému spuštění během montáže a demontáže.

1. Klepnutím na ikonu **Stav robota** v levé části zápatí vypněte rameno robota.

   Barva ikony se změní ze zelené na bílou.
2. Stisknutím vypínače na přenosném ovládacím terminálu vypnete ovládací jednotku.
3. Pokud se zobrazí dialogové okno Vypnout, klepněte na **Vypnout**.

V tomto okamžiku můžete pokračovat v:

- Odpojení síťového/napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Nechte robota po dobu 30 sekund vybít veškerou uloženou energii.

**Zajištění ramene robota**

1. Umístěte rameno robotu na povrch, ke kterému má být přimontováno.

   Povrch musí být rovný a čistý.
2. Utáhněte šest šroubů M10 o pevnosti 8,8 na utahovací moment 45 Nm. (Hodnoty momentů byly v SW 5.18 aktualizovány. Starší tištěná verze může zobrazovat jiné hodnoty)
3. Pokud je třeba provést přesnou opětovnou montáž robotu, použijte otvor Ø 8 mm a drážku Ø 8 × 13 mm s odpovídajícími polohovacími piny Ø 8 h6 v montážní desce dle ISO 2338.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 6.2. Dimenzování stojanu

**Popis**

Konstrukce (stojan), na které je rameno robotu namontováno, je důležitou součástí instalace robotu. Stojan musí být pevný a nesmí na něj působit vibrace z vnějších zdrojů.

Každý kloub robotu vytváří točivý moment, který posouvá a zastavuje robotické rameno. Při běžném nepřerušovaném provozu a při zastavení se momenty kloubů přenášejí na stojan robotu jako:

- Mz: točivý moment kolem základní osy z.
- Fz: Síly podél základní osy z.
- Mxy: Nakláněcí moment v libovolném směru základní roviny xy.
- Fxy: Síla v libovolném směru v základní rovině xy.

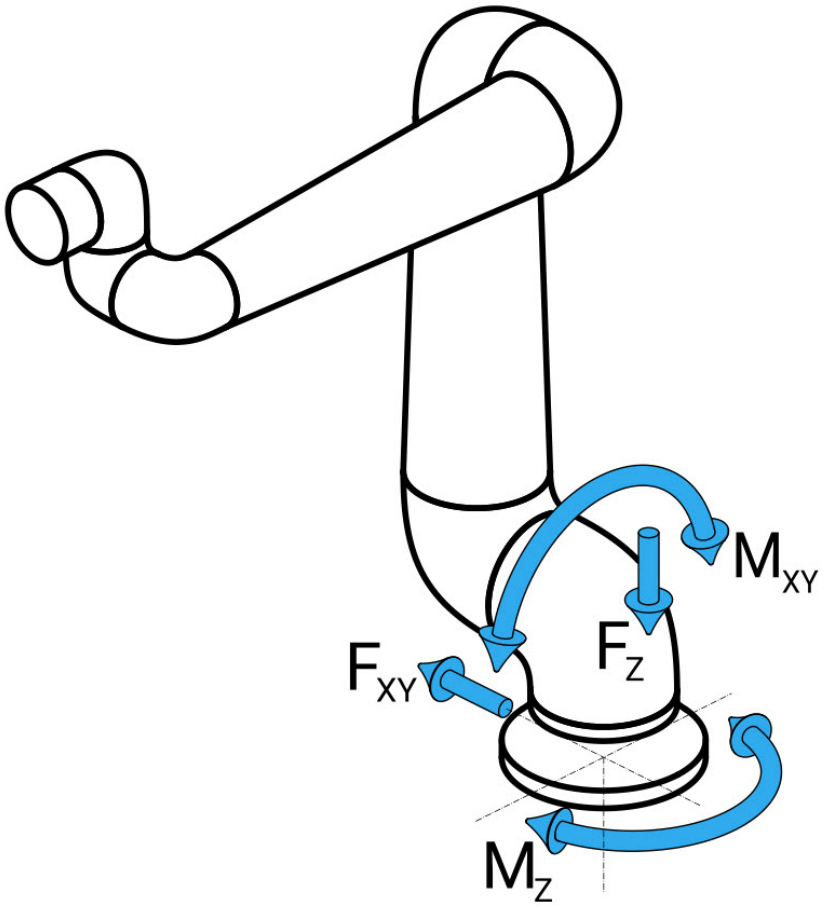


*Síla a moment v definici příruby základny.*

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Dimenzování stojanu**

Velikost zatížení závisí na modelu robotu, programu a mnoha dalších faktorech. Dimenzování stojanu musí zohlednit zatížení, které rameno robotu vytváří při běžném nepřerušovaném provozu a při zastavení kategorie 0, 1 a 2. Během zastavovacího pohybu mohou klouby překročit maximální jmenovitý provozní točivý moment. Zatížení při zastavovacím pohybu není závislé na typu kategorie zastavení.
Hodnoty uvedené v následujících tabulkách představují max. jmenovité zatížení při pohybech v nejhorších scénářích vynásobené bezpečnostním součinitelem 2,5. Skutečné zatížení nepřekračuje uvedené hodnoty.

| Model robotu | Mz [Nm] | Fz[Nm] | $M_{xy}$ [Nm] | $F_{xy}$ [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| UR18 | 1310 | 2600 | 1740 | 2000 |

*Max. točivé momenty kloubů při zastavení kategorie 0, 1 a 2.*

| Model robotu | Mz [Nm] | Fz[Nm] | $M_{xy}$ [Nm] | $F_{xy}$ [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| UR18 | 1090 | 2020 | 1500 | 1630 |

*Max. točivé momenty kloubů během běžného provozu.*

Běžné provozní zatížení lze obecně omezit snížením mezních hodnot zrychlení kloubů. Skutečné provozní zatížení závisí na aplikaci a programu robota. Očekávané zatížení ve vaší konkrétní aplikaci můžete vyhodnotit pomocí programu URSim.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Bezpečnostní rezervy**

Můžete zahrnout dodatečné bezpečnostní rezervy a zohlednit následující konstrukční aspekty:

- **Statická tuhost**: Stojan, který není dostatečně tuhý, se při pohybu robotu vychýlí, což má za následek, že rameno robotu nedosáhne zamýšleného bodu trasy nebo dráhy. Nedostatečná statická tuhost může mít za následek také špatnou zkušenost s výukou volnoběhu nebo ochranné zastavení.
- **Dynamická tuhost**: Pokud se frekvence stojanu shoduje s frekvencí pohybu ramene robotu, může se celý systém dostat do rezonance, což navenek působí, jako by vibrovalo celé rameno robotu. Nedostatek dynamické tuhosti může vést i k ochrannému zastavení. Stojan by měl mít minimální rezonanční frekvenci 45 Hz.
- **Únava**: Stojan musí být dimenzován s ohledem na očekávanou provozní životnost a zátěžové cykly úplného systému.

**VAROVÁNÍ**

- Možnost nebezpečí převrácení.
- Provozní zatížení robotického ramene může způsobit převrácení pohyblivých plošin, jako jsou stoly nebo mobilní roboty, což může vést k nehodám.
- Dejte prioritu bezpečnosti zavedením odpovídajících opatření, která za všech okolností zabrání převrácení pohyblivých plošin.

**UPOZORNĚNÍ**

- Pokud je robot namontován na vnější ose, nesmí být zrychlení této osy příliš vysoké.

  Software robotu můžete nechat kompenzovat zrychlení vnějších os pomocí skriptového příkazu:
  `set_base_acceleration()`
- Vysoké zrychlení může mít za následek, že robot provede bezpečnostní zastavení.

## 6.3. Popis montáže

**Popis**

| | |
|---|---|
| Nástroj (příruba nástroje) | K upevnění nástroje k robotovi slouží čtyři závitové otvory M6. Šrouby M6 o pevnosti 8,8 je nutné dotáhnout na moment 8 Nm. Pro přesné polohování nástroje použijte čep v otvoru Ø6. |
| Ovládací jednotka | Ovládací jednotku lze zavěsit na zeď nebo umístit na zem. |
| Přenosný ovládací terminál/panel | Přenosný ovládací terminál se montuje na stěnu nebo se umisťuje na ovládací jednotku. Zkontrolujte, zda kabel nepředstavuje nebezpečí zakopnutí. Pro montáž ovládací jednotky a přenosného ovládacího terminálu lze zakoupit držáky navíc. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**VAROVÁNÍ**

Montáž a provoz robota v prostředí neodpovídajícím doporučenému stupni krytí IP může vést ke zranění.

- Namontuje robota v prostředí vhodném pro stupeň krytí IP. Robot se nesmí používat v prostředích překračujících hodnoty odpovídající stupnici IP pro rameno robota (IP65), přenosný ovládací terminál (IP54) a ovládací jednotku (IP44)

**VAROVÁNÍ**

Nestabilní montáž může vést ke zranění.

- Vždy se ujistěte, že jsou součásti robota správně a bezpečně namontovány a přišroubovány.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 6.3.1. Montáž ovládací jednotky

**Montáž ovládací jednotky na zeď**

K montáži ovládací jednotky použijte držák dodávaný s robotem, který je uveden níže. Namontujte držák na stěnu a poté zavěste ovládací jednotku na držák pomocí montážních kolíků.

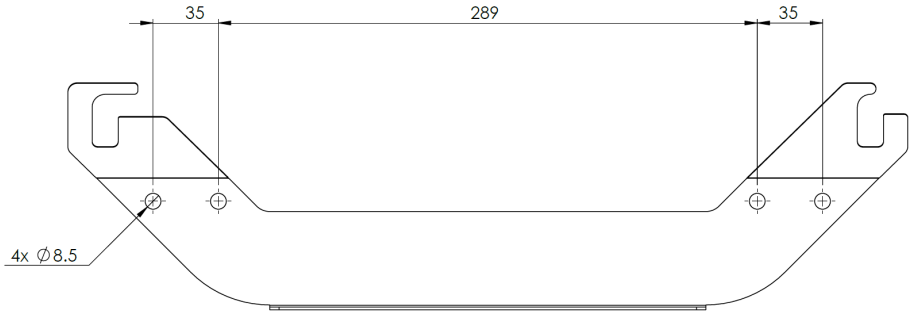


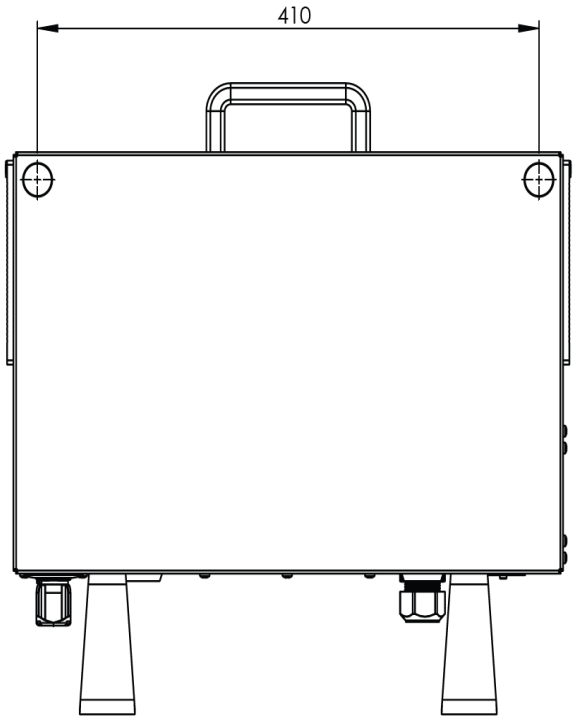


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 6.3.2. Volný prostor kolem ovládací jednotky

**Popis**

Proudění horkého vzduchu v ovládací jednotce může způsobit poruchu zařízení. Doporučená vzdálenost od ovládací jednotky je 200 mm z každé strany, aby byl zajištěn dostatečný přívod chladného vzduchu.

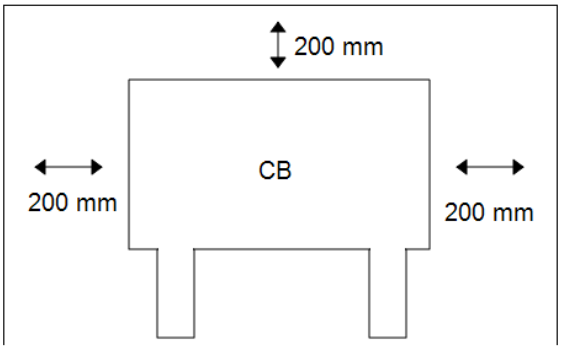


**VAROVÁNÍ**

Při kontaktu ovládací jednotky s vodou může dojít ke smrtelnému zranění.

- Zajistěte, aby se ovládací jednotka a kabely nedostaly do kontaktu s tekutinami.
- Umístěte ovládací jednotku (IP44) v prostředí odpovídajícím stupni krytí IP.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 6.4. Pracovní a provozní prostor

**Popis**

Pracovní prostor je rozsah plně vysunutého robotického ramene v horizontálním i vertikálním směru. Operační prostor je místo, kde má robot fungovat.

> **POZNÁMKA**
> Nerespektování pracovního a provozního prostoru robota může vést ke škodám na majetku.

Při výběru místa pro montáž robota je nezbytné dbát na válcový prostor bezprostředně nad a pod základnou robota. Pohybu nástroje v blízkosti válcového prostoru je třeba se vyvarovat, protože to způsobuje rychlý pohyb kloubů, i když se nástroj pohybuje pomalu. To může způsobit, že robot pracuje neefektivně, a může to být překážkou při posuzování rizik.

> **POZNÁMKA**
> Pohyb nástroje v blízkosti hraničních pozic může způsobit, že se spoje budou pohybovat příliš rychle, což může vést ke ztrátě funkčnosti a poškození majetku.
>
> - Nepohybujte nástrojem v blízkosti hraničních pozic, ani když se nástroj pohybuje pomalu.

Válcový prostor se nachází přímo nad a přímo pod základnou robota. Robot dosahuje do vzdálenosti až 950 mm od základního kloubu.

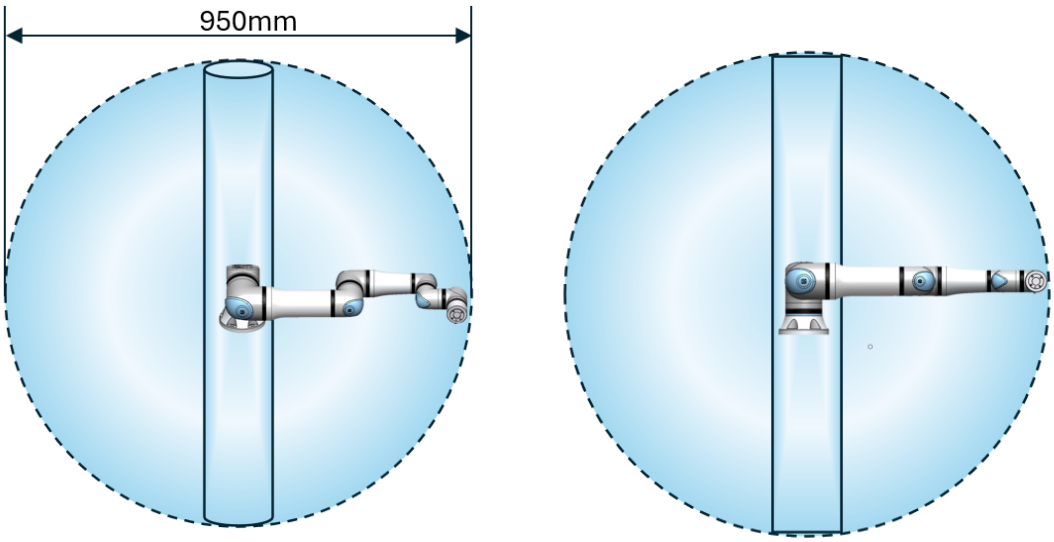


| Přední stěna | Se sklonem |
|---|---|

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 6.4.1. Singularita

**Popis**

Singularita je pozice, která omezuje pohyb a možnost polohování robota. Rameno robota se může při dosažení a opuštění singularity zastavit nebo se pohybovat velmi prudce a rychle. Při umístění robota do pracovního prostoru a definování provozního prostoru je důležité vzít v úvahu níže uvedenou polohu singularity.

**VAROVÁNÍ**

Ujistěte se, že pohyb robota v blízkosti singularity nevytváří nebezpečí pro nikoho v dosahu ramene robota, koncového efektoru a obrobku.

- Nastavte bezpečnostní limity pro rychlost a zrychlení kloubu lokte.

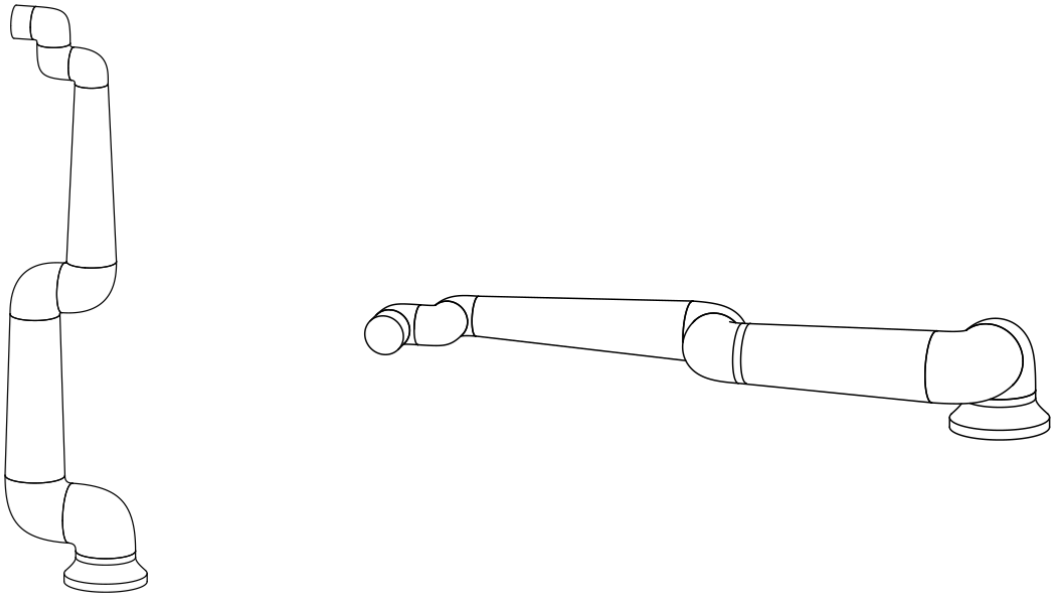

Následující příčiny způsobují singularitu v rameni robota:

- Limit vnějšího pracovního prostoru
- Limit vnitřního pracovního prostoru
- Zarovnání zápěstí

**Limit vnějšího pracovního prostoru**

K singularitě dochází proto, že robot nedosáhne dostatečně daleko nebo dosáhne mimo maximální pracovní oblast.

Jak tomu zabránit: Uspořádejte zařízení kolem robota tak, aby se nedostalo mimo doporučený pracovní prostor.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Limit vnitřního pracovního prostoru**

K singularitě dochází proto, že pohyby probíhají přímo nad nebo přímo pod základnou robota. To způsobuje, že je mnoho poloh/orientací nedosažitelných.

Jak tomu zabránit: Naprogramujte úlohu robota tak, aby nebylo nutné pracovat ve středovém válci nebo v jeho blízkosti. Můžete také zvážit montáž základny robota na vodorovný povrch, abyste mohli otočit centrální válec z vertikální do horizontální orientace, a tím jej případně oddálit od kritických oblastí úlohy.

**Zarovnání zápěstí**

K této singularitě dochází, protože kloub zápěstí 2 rotuje ve stejné rovině jako rameno, loket a kloub zápěstí 1. To omezuje rozsah pohybu ramene robota bez ohledu na pracovní prostor.

Jak tomu zabránit: Rozvrhněte úlohu robota tak, aby nebylo nutné klouby zápěstí robota tímto způsobem nastavovat. Můžete také posunout směr nástroje tak, aby nástroj směřoval vodorovně bez problematického zarovnání zápěstí.

## 6.4.2. Pevná a mobilní instalace

**Popis**

Ať už je rameno robota pevné (připevněné ke stojanu, stěně nebo podlaze), nebo v mobilní instalaci (lineární osa, tlačný vozík nebo mobilní základna robota), musí být instalováno bezpečně, aby byla při každém pohybu zajištěna stabilita.

Konstrukce upevnění musí zajistit stabilitu při pohybech:

- ramene robota
- základny robota
- ramene i základny robota

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 6.5. Připojení robota: Kabel základní příruby

**Popis**

Tento pododdíl popisuje připojení ramene robota nakonfigurovaného s konektorem kabelu na přírubě základny.

**Konektor kabelu na přírubě základny**

Kabel na přírubě základny slouží k připojení robota k rameni robota a ovládací jednotce. Kabel robota se na jednom konci připojuje ke kabelovému konektoru na přírubě základny a na druhém konci ke konektoru ovládací jednotky.
Po připojení robota můžete každý konektor uzamknout.

**UPOZORNĚNÍ**

Nesprávné připojení robota může vést k přerušení dodávky energie pro rameno robota.

- Nepoužívejte kabel robota k prodloužení jiného kabelu robota.

**POZNÁMKA**

Přímé připojení kabelu z příruby základny k libovolné ovládací jednotce může způsobit poškození zařízení nebo škody na majetku.

- Nepřipojujte kabel z příruby základny přímo k ovládací jednotce.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 6.6. Připojení robota: Kabel robota

**Popis**

Tento pododdíl popisuje připojení ramene robota nakonfigurovaného s fixním 6 metrů dlouhým kabelem.

**Připojení ramene a ovládací jednotky**

Můžete otočit konektor doprava, aby jej bylo možné po zapojení kabelu snadněji uzamknout.

- Připojte rameno robota k ovládací jednotce pomocí kabelu robota.
- Kabel robota musí být připojen ke konektoru ve spodní části ovládací jednotky, jak je znázorněno níže, a uzamčen.
- Před spuštěním ramene robota otočte dvakrát konektor a zajistěte tak, aby byl konektor správně zapojen.

**UPOZORNĚNÍ**

Nesprávné připojení robota může vést k přerušení dodávky energie pro rameno robota.

- Kabel robota neodpojujte, pokud je rameno robota spuštěno.
- Neupravujte původní kabel robota.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 6.7. Síťová připojení

**Popis**

Kabel síťového napájení z ovládací jednotky je na konci vybaven standardní zástrčkou IEC. Na zástrčku IEC lze připojit zástrčku či kabel odpovídající standardu sítě v dané zemi.

**POZNÁMKA**

- IEC 61000-6-4: Rozsah platnosti kapitoly 1: „This part of IEC 61000 for emission requirement applies to electrical and electronic equipment intended for use within the environment of existing industrial (see 3.1.12) locations.“
- IEC 61000-6-4: Kapitola 3.1.12 průmyslové provozy: „Místa charakterizovaná samostatnou napájecí sítí, která je napájena z vysokonapěťového nebo středněnapěťového transformátoru, určeného pro napájení zařízení.”

**Síťová připojení**

V zájmu napájení robota musí být ovládací jednotka připojena k síti pomocí dodaného napájecího kabelu. Konektor IEC C13 na napájecí šňůře se připojuje k přívodu spotřebiče IEC C14 na spodní straně ovládací jednotky.

**VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD**

Nesprávné umístění síťového připojení může mít za následek zranění.

- Napájecí zástrčka pro připojení do sítě musí být umístěna mimo dosah robota tak, aby bylo možné odpojit napájení, aniž by byl personál vystaven potenciálnímu nebezpečí.
- Pokud je zavedeno dodatečné zabezpečení, zástrčka pro připojení k síti musí být rovněž umístěna mimo zabezpečený prostor tak, aby bylo možné odpojit napájení bez vystavení jakémukoli potenciálnímu nebezpečí.

**POZNÁMKA**

Pro připojení k ovládací jednotce vždy používejte napájecí šňůru se zástrčkou určenou pro danou zemi.

V zemích s <200 Vac použijte napájecí kabel s proudovou zatížitelností 15 A.

V zemích s >200 Vac použijte napájecí kabel s proudovou zatížitelností 10 A.

Nepoužívejte adaptér.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

V rámci elektrické instalace zajistěte:

- Ukostření
- Pojistka síťového napájení
- Zařízení pro zbytkový proud
- Uzamykatelný spínač (ve vypnuté poloze)

Jako prostředek pro snadné uzamčení musí být nainstalován hlavní vypínač, kterým se vypnou všechna zařízení. Elektrické specifikace jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce.

| Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|
| Vstupní napětí | 90 | - | 264 | V AC |
| Externí síťová pojistka (90-200 V) | | - | 16 | A |
| Externí síťová pojistka (200-264 V) | 8 | - | 16 | A |
| Vstupní kmitočet | 47 | - | 440 | Hz |
| Napájení v pohotovostním stavu | - | - | <1.5 | W |
| Nominální provozní příkon | 90 | | | W |

**VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD**

Nedodržení některého z níže uvedených pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt v důsledku zasažení elektrickým proudem.

- Ujistěte se, že je robot správně uzemněn (elektrické spojení se zemí). Ke klasickému uzemnění veškerých zařízení v systému použijte nevyužité šrouby v ovládací jednotce označené symboly uzemnění. Jmenovitý proud zemnícího vodiče bude minimálně roven nejvyššímu proudu v systému.
- Ujistěte se, že je vstupní napájení do ovládací jednotky opatřeno proudovým chráničem (RCD) a správnou pojistkou.
- Pokud budete chtít během servisu provést úplnou instalaci robota, zajistěte uzamčení veškerého napájení.
- Zajistěte, aby V/V robota při uzamčení nenapájela jiná zařízení.
- Před zahájením napájení ovládací jednotky se ujistěte, že máte všechny kabely správně zapojené. Vždy používejte originální síťovou šňůru.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 7. První spuštění

**Popis**

První spuštění je počáteční sekvence akcí, které s robotem můžete po montáži provést. Tato počáteční sekvence vyžaduje, abyste:

- Zapnuli robota
- Vložili sériové číslo
- Inicializovali rameno robota
- Vypnuli robota

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud před spuštěním ramene robota neověříte užitečné zatížení a instalaci, může dojít ke zranění osob anebo poškození majetku.

- Pokud jsou tato nastavení nesprávná, nebudou rameno robota ani ovládací jednotka fungovat správně a mohou představovat nebezpečí pro osoby i vybavení.

**UPOZORNĚNÍ**

Nesprávné nastavení užitečného zatížení a instalace brání správné funkci ramene robota a ovládací jednotky.

- Vždy zkontrolujte, zda je užitečné zatížení a nastavení instalace správné.

**POZNÁMKA**

Spuštění robota při nižších teplotách může mít za následek nižší výkon nebo zastavení v důsledku viskozity oleje a maziva v závislosti na teplotě.

- Spuštění robota při nízkých teplotách může vyžadovat zahřívací fázi.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 7.1. Zapnutí robota

**Pro zapnutí robota**

Zapnutím robota se zapne ovládací jednotka a načte se displej na obrazovce přenosného ovládacího terminálu.

1. Stisknutím tlačítka napájení na přenosném ovládacím terminálu robota zapněte.

# 7.2. Vložení sériového čísla

**Postup vložení sériového čísla**

Při první instalaci robota je třeba zadat sériové číslo na rameni robota.
Tento postup je vyžadován také při přeinstalaci softwaru. Například při instalaci aktualizace softwaru.

1. Vyberte svou ovládací jednotku.
2. Doplňte sériové číslo ve formátu, v jakém je napsáno na rameni robota.
3. Klepněte na **OK** pro ukončení.

Načtení úvodní obrazovky může trvat několik minut.

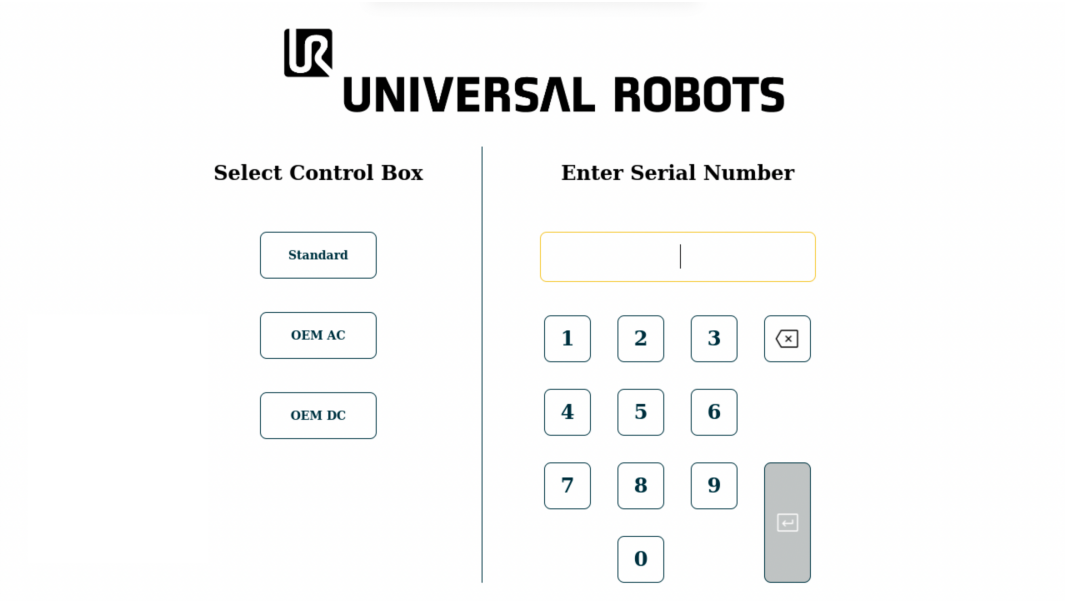


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 7.3. Spuštění ramene robota

**Spuštění robota**

Spuštěním ramene robota se odpojí brzdný systém, což umožní začít pohybovat ramenem robota a začít používat systém PolyScope.

1. V levé části zápatí klepněte na tlačítko napájení nebo na ikonu **Stav robota**. Stav ramene robota je **Vypnuto**.
2. Když se zobrazí okno Inicializace, klepněte na **Zapnout**. Stav ramene robota je **Spouštění**.

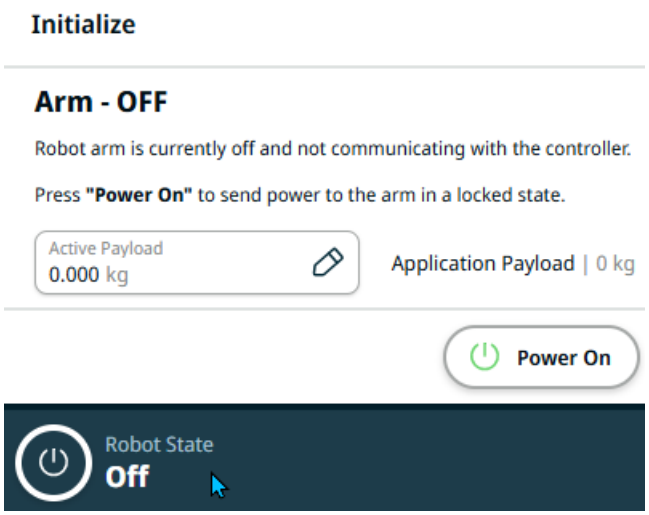


3. Klepnutím na **Odemknout** uvolníte brzdy.

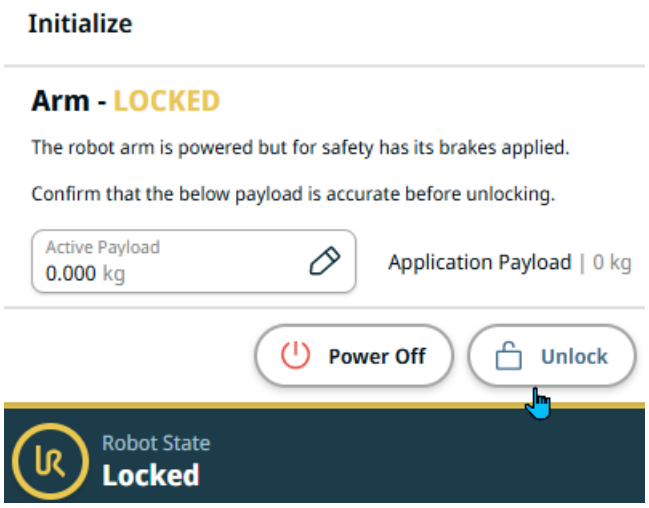


Inicializace ramene robota je doprovázena zvukem a mírnými pohyby při uvolnění brzd kloubů.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

4. Stav ramene robota je nyní **Aktivní** a můžete začít používat rozhraní.

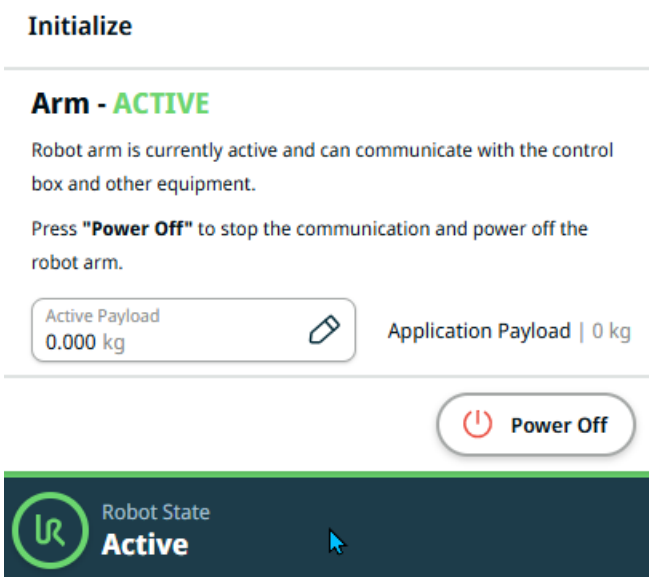


5. Klepnutím na **Vypnout** vypnete rameno robota.

Když se stav robotického ramene změní z **Nečinný** na **Normální**, zkontrolují se údaje ze snímače vůči nakonfigurované montáži ramene robota.
Pokud je montáž ověřena, klepněte na tlačítko **START** a pokračujte v uvolňování všech kloubových brzd a připravte rameno robota k provozu.

## 7.4. Vypnutí robota

**Vypnutí robotického ramene**

**VAROVÁNÍ**

Neočekávané spuštění a/nebo pohyb mohou vést ke zranění.

- Vypněte rameno robota, abyste zabránili neočekávanému spuštění během montáže a demontáže.

1. Klepnutím na ikonu **Stav robota** v levé části zápatí vypněte rameno robota.

   Barva ikony se změní ze zelené na bílou.
2. Stisknutím vypínače na přenosném ovládacím terminálu vypnete ovládací jednotku.
3. Pokud se zobrazí dialogové okno Vypnout, klepněte na **Vypnout**.

V tomto okamžiku můžete pokračovat v:

- Odpojení síťového/napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Nechte robota po dobu 30 sekund vybít veškerou uloženou energii.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 7.5. Karta Aplikace

Karta Aplikace vám umožňuje konfigurovat nastavení, která ovlivňují celkový výkon robota a rozhraní PolyScope X.

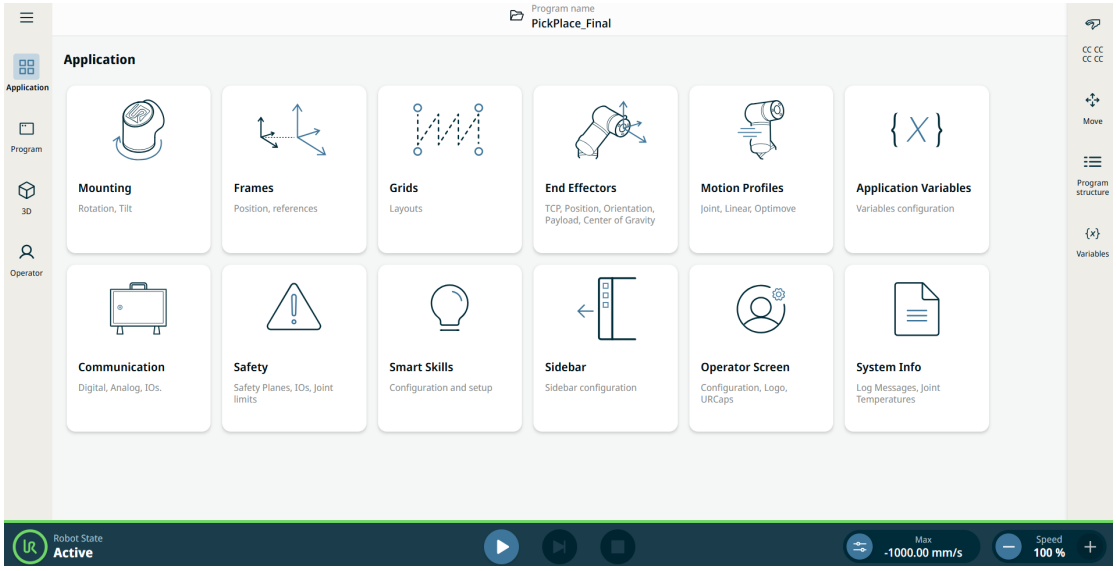


Číslo 1.1: *Obrazovka Aplikace zobrazující tlačítka aplikace.*

Pomocí karty Aplikace získáte přístup k následujícím obrazovkám konfigurace:

- Montáž
- Rámce
- Mřížky
- Koncové efektory
- Motion Profiles
- Proměnné aplikace
- Komunikace
- Bezpečnost
- Chytré dovednosti
- Sidebar
- Operator Screen
- Systémové informace

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 7.5.1. Komunikace

**Popis**

V aplikaci Komunikace lze průběžně sledovat a nastavovat aktuální I/O (vstup-výstup) signály z ovládací jednotky robota a naopak.

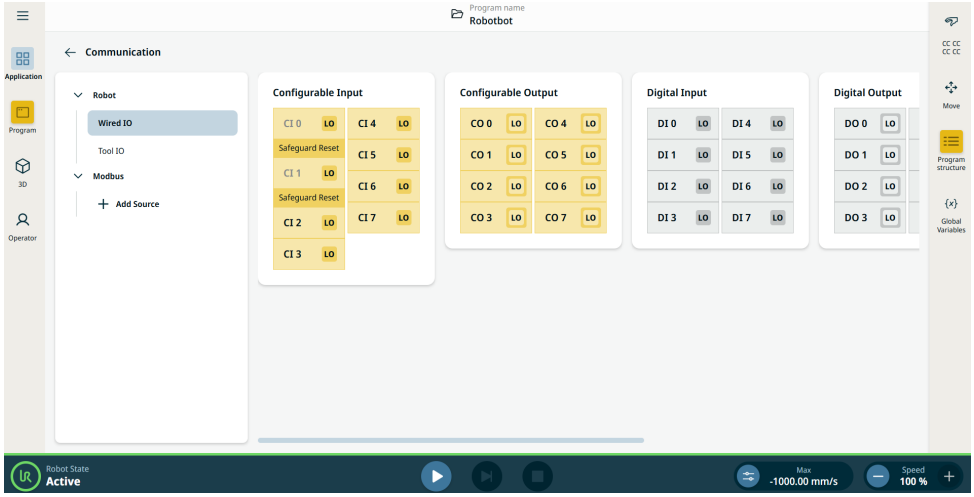


Číslo 1.2: *Obrazovka Komunikace zobrazující I/O.*

# 7.6. Volnoběh

**Popis**

Volnoběh umožňuje manuální přemístění ramena robota do požadovaných pozic
Pro většinu velikostí robotů je nejtypičtějším způsobem aktivace Volnoběhu stisknutí tlačítka Volnoběh na přenosném ovládacím terminálu. Další způsoby aktivace a používání Volnoběhu jsou popsány v následujících částech.
Při volnoběhu se klouby ramen robota pohybují s malým odporem, protože brzdy jsou odbrzděny. Odpor se zvyšuje, když se rameno robota při volnoběhu přiblíží k předem definovanému limitu nebo rovině. To způsobuje, že je tažení robotického ramene do dané pozice poměrně těžké.

**VAROVÁNÍ**

V důsledku neočekávaného pohybu může dojít k úrazu obsluhy.

- Ověřte, zda se nakonfigurované užitečné zatížení skutečně používá.
- Ověřte, zda je správné užitečné zatížení bezpečně připevněno k přírubě nástroje.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Aktivace volnoběhu**

Režim Freedrive lze aktivovat následujícími způsoby:

- Použitím 3PE Přenosného ovládacího terminálu.
- Použitím volnoběhu na robotu.
- Použitím akcí I/O.

> **POZNÁMKA**
> Povolení volnoběhu během pohybu ramene robota může způsobit jeho posunutí, což může mít za následek chyby.
>
> - Nepovolujte volnoběh ve chvíli, kdy na robota vyvíjíte tlak nebo jste s ním v kontaktu.

**přenosný ovládací terminál**

Použití tlačítka na ovládacím panelu 3PE k aktivaci volnoběhu ramene robota:

1. Rychle lehce stiskněte, uvolněte, pak znovu lehce stiskněte a podržte tlačítko 3PE v této poloze.

Now you can pull the robot arm into a desired position, while the light-press is maintained.

**Freedrive na robotu**

Pokud chcete aktivovat volnoběh k posunutí ramene robota v PolyScope:

1. V hlavní navigaci klepněte na **Aplikace** a pak na **Bezpečnost**.
2. Klepněte na **Odemknout** a zadejte heslo.
3. V části Bezpečnostní vstupy/výstupy klepněte na **Vstupy**.
4. V rozbalovací nabídce **Funkce** přejděte dolů na položku **Vstup pro Volnoběh**.
5. Klepnutím na **Apply** (Použít) a **Apply and Restart** (Použít a restartovat) restartujte rameno robota.
6. Klepněte na **Potvrdit konfiguraci**.
7. Přesuňte rameno robota podle potřeby.

**Zpětné řízení**

Během inicializace ramena robotu, lze při odbrzdění pozorovat menší vibrace. V některých situacích, například když je robot blízko kolize, jsou tyto vibrace nežádoucí. Použijte zpětný chod k vynucenému nastavení konkrétních kloubů do požadované polohy bez uvolnění všech brzd v rameni robota.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 8. Instalace

**Popis** Instalace robota může vyžadovat konfiguraci a použití vstupních a výstupních signálů (I/O). Tyto různé typy vstupů/výstupů a jejich použití jsou popsány v následujících částech.

## 8.1. Upozornění a varování ve vztahu k elektrickému zařízení

**Varování** Dodržujte následující varování pro všechny skupiny rozhraní, včetně návrhu a instalace aplikace.

**VAROVÁNÍ**

Nedodržení některého z níže uvedených pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt, protože může dojít k přemostění bezpečnostní funkce.

- Nikdy nepřipojujte bezpečnostní signály k programovatelnému logickému automatu (PLC), který není v rámci správné bezpečnostní úrovně bezpečnostním PLC. Je důležité oddělit signály bezpečnostního rozhraní od signálů normálního V/V rozhraní.
- Veškeré bezpečnostní signály by měly být vytvořeny jako redundantní (dva nezávislé kanály).
- Ponechte oba nezávislé kanály oddělené, aby jediná chyba nemohla vést k selhání bezpečnostní funkce.

**VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD**

Nedodržení některého z níže uvedených pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt v důsledku zasažení elektrickým proudem.

- Zajistěte, aby veškerá zařízení, která se nesmí dostat do kontaktu s vodou, zůstala suchá. Dostane-li se do výrobku voda, zastavte jeho chod, odpojte veškeré napájení a kontaktuje místní servis Universal Robots.
- Používejte pouze originální kabely dodávané s robotem. Nepoužívejte robota k aplikacím, při kterých dochází k ohýbání kabelů.
- Při instalaci kabelů rozhraní do vstupů/výstupů robota dbejte zvýšené opatrnosti. Kovová deska v dolní části je určena pro kabely rozhraní a konektory. Než začnete vrtat díry, desku odmontujte. Před zpětnou montáží desky důkladně odstraňte všechny špony. Nezapomeňte použít těsnění správné velikosti.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**UPOZORNĚNÍ**

Rušivé signály, které překračují mez definovanou ve specifických normách IEC, mohou u robota způsobit neočekávané chování. Mějte na paměti následující:

- Robot má atestaci v souladu s mezinárodními normami IEC pro oblast **elektromagnetické kompatibility (EMC)**. Velmi vysoké meze signálů či nadměrná expozice mohou robota trvale poškodit. K problémům v oblasti EMC dochází obvykle při svařování a běžně jsou uvedeny v protokolu chybovou zprávou. Společnost Universal Robots nemůže být zodpovědná za všechny škody způsobené problémy v oblasti elektromagnetické kompatibility.
- V/V kabely vedoucí od ovládací jednotky k jinému stroji nebo továrnímu vybavení nesmí být delší než 30 m, pokud nebyly provedeny další testy.

**UZEMNĚNÍ**

Záporné přípojky jsou označeny zkratkou GND (kostra) a jsou připojeny ke štítu robota a ovládací jednotky. Veškeré uvedené přípojky GND slouží pouze k napájení a signalizaci. Na PE (ochranné uzemnění) použijte šroubové spoje velikosti M6 v ovládací jednotce, které jsou označeny symboly uzemnění. Jmenovitý proud zemnícího vodiče bude minimálně roven nejvyššímu proudu v systému.

**PŘEČTĚTE SI MANUÁL**

Některé vstupy/výstupy uvnitř ovládací jednotky je možné nakonfigurovat buď na normální, nebo bezpečné vstupy/výstupy. Přečtěte si a pochopte celou kapitolu o elektrickém rozhraní.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 8.2. Připojovací porty ovládací jednotky

**Popis**

Spodní strana skupin rozhraní I/O na ovládací jednotce je vybavena externími připojovacími porty a pojistkou, jak je popsáno níže. Ve spodní části skříně ovládací jednotky jsou otvory s krytkami, kterými lze vést kabely externích konektorů pro přístup k připojovacím portům.

**Externí připojovací porty**

Porty pro externí připojení jsou následující:

- Port pro přenosný ovládací terminál pro použití přenosného ovládacího terminálu k ovládání nebo programování ramene robota.
- Port SD karty pro vložení SD karty.
- Ethernetový port umožňující připojení typu ethernet.
- Mini DisplayPort pro podporu monitorů využívajících DisplayPort. Tento port vyžaduje aktivní převodník, aby mohl podporovat DVI nebo HDMI.
- Malá nožová pojistka se používá při připojení externího napájecího zdroje.

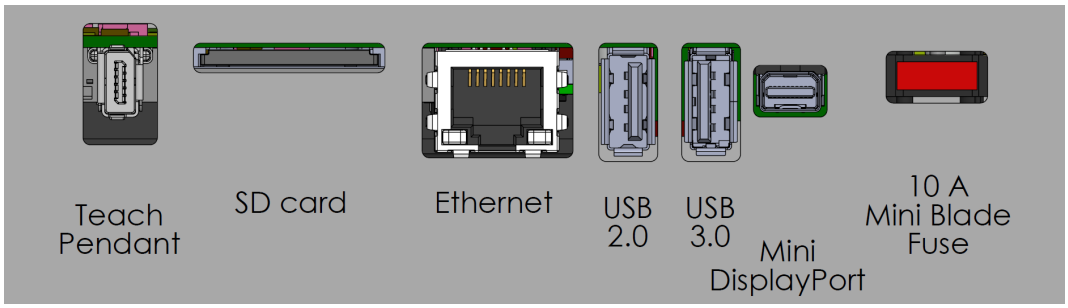


**POZNÁMKA**

Připojení nebo odpojení přenosného ovládacího terminálu při zapnuté ovládací jednotce může způsobit poškození zařízení.

- Přenosný ovládací terminál nepřipojujte, pokud je ovládací jednotka zapnutá.
- Před připojením přenosného ovládacího terminálu vypněte ovládací jednotku.

**POZNÁMKA**

Nezapojení aktivního adaptéru před zapnutím ovládací jednotky může bránit výstupu na displej.

- Před zapnutím ovládací jednotky zapojte aktivní adaptér.
- V některých případech musí být externí monitor zapnutý před ovládací jednotkou.
- Použijte aktivní adaptér, který podporuje revizi 1.2, protože ne všechny adaptéry fungují ihned po vybalení.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 8.3. Ethernet

**Popis**

Rozhraní Ethernet lze použít pro:

- MODBUS, EtherNet/IP a PROFINET.
- Vzdálený přístup a ovládání.

Ethernetový kabel připojíte tak, že ho protáhnete otvorem v základně ovládací jednotky a zapojíte do ethernetového portu na spodní straně držáku.
Krytku v základně ovládací jednotky vyměňte za vhodnou kabelovou průchodku, abyste kabel připojili k ethernetového portu.

Elektrické specifikace jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce.

| Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost komunikace | 10 | - | 1000 | Mb/s |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 8.4. Instalace 3PE ovládacího terminálu

**Popis**

Přenosný ovládací terminál s třípolohovým aktivačním zařízením (3PE TP) je rozhraní s kritickým významem pro bezpečnost, které bylo navrženo za účelem vylepšení ručního ovládání. Tlačítka 3PE, která jsou integrována přímo do přenosného ovládacího terminálu, zajišťují, že pohyb robota lze spustit pouze tehdy, když obsluha provádí kontrolovaný úchop.

## 8.4.1. Instalace hardwaru

**Odstranění přenosného ovládacího terminálu**

**POZNÁMKA**

Výměna přenosného ovládacího terminálu může vést k tomu, že systém při spuštění ohlásí chybu.

- Vždy vyberte správnou konfiguraci pro typ Přenosného ovládacího terminálu.

Demontáž standardního přenosného ovládacího terminálu:

1. Vypněte řídící jednotku a odpojte síťový kabel od zdroje napájení.
2. Odstraňte a vyhoďte dvě kabelové stahovací pásky použité pro upevnění kabelů ovládacího přenosného terminálu.
3. Stiskněte svorky na obou stranách zástrčky přenosného ovládacího terminálu (viz obrázek) a tahem dolů ji odpojte od portu terminálu.
4. Zcela otevřete/uvolněte plastovou průchodku ve spodní části ovládací jednotky a odpojte konektor a kabel přenosného ovládacího terminálu.
5. Opatrně odpojte kabel i přenosný ovládací terminál.

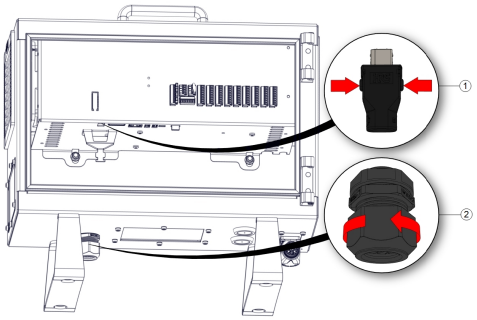


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Klipy | 2 | Plastová průchodka |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

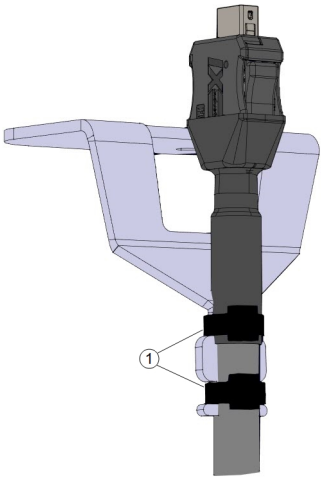


| | |
|---|---|
| 1 | Stahovací pásky |

**Instalace přenosného ovládacího terminálu s 3PE**

1. Protáhněte konektor a kabel přenosného ovládacího terminálu skrz spodní část ovládací jednotky a zcela uzavřete/utáhněte plastovou průchodku.
2. Připojte zástrčku přenosného ovládacího terminálu do portu v terminálu.
3. K upevnění kabelů přenosného ovládacího terminálu použijte dvě nové stahovací pásky.
4. Připojte síťový kabel ke zdroji napájení a zapněte ovládací jednotku.

S přenosným ovládacím terminálem je vždy spojena určitá část kabelu, která při nesprávném uložení představuje riziko zakopnutí.

- Přenosný ovládací terminál a kabel nezapomeňte správně uložit, ať nehrozí nebezpečí zakopnutí.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 8.4.2. Instalace software

**Konfigurace softwaru pro třípolohový ovládací terminál**

1. V PolyScope klepněte v levém menu na položku **Aplikace** a vyberte **Bezpečnost**.

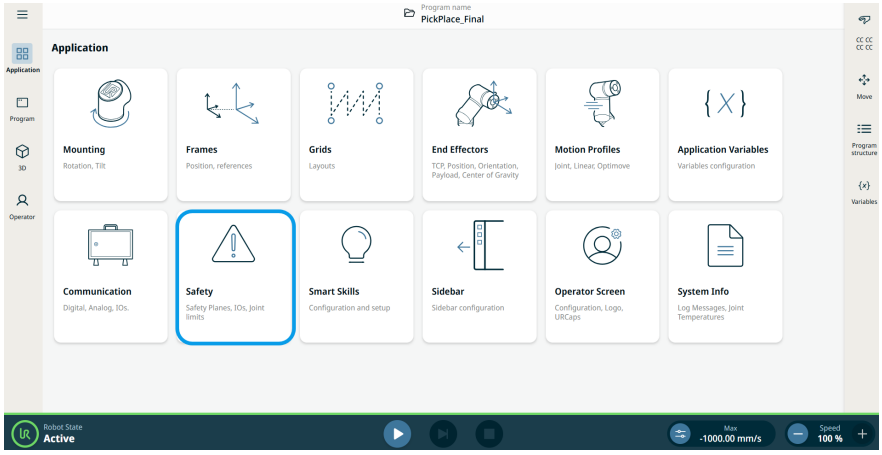


2. Klepněte na **Hardware** a tlačítko **Odemknout**.

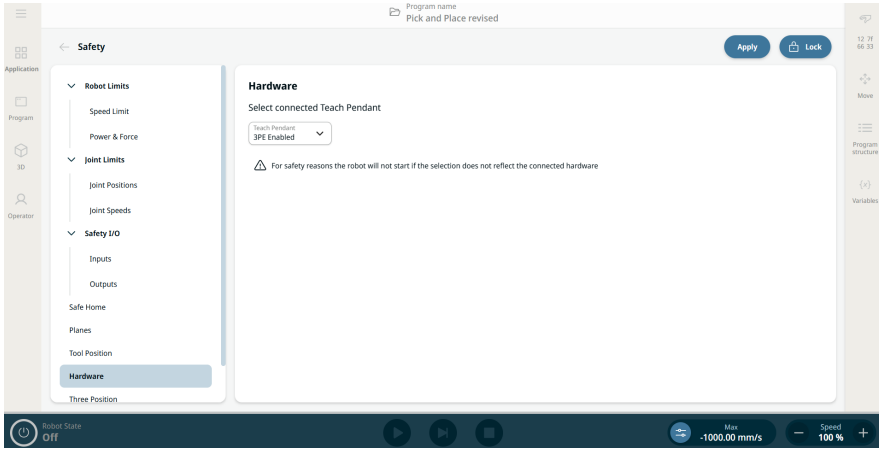


3. Zadejte heslo a klepněte na **Potvrdit**. Přenosný ovládací terminál je nyní aktivován.
4. Klepnutím na **Použít** restartujte systém. PolyScope pokračuje v činnosti.
5. Klepněte na **Použít a restartovat** a poté na **Potvrdit konfiguraci**, čímž dokončíte instalaci softwaru pro 3PE Přenosný ovládací terminál.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 8.5. V/V rozhraní ovladače

**Popis**

Elektrické rozhraní uvnitř ovládací jednotky se skládá ze skupin vstupů a výstupů **I/O**, které umožňují komunikaci a konfiguraci mezi ramenem robota a různými typy zařízení. Skupiny I/O zahrnují:

- Digitální (24 V)
- Konfigurovatelný (24 V)
- Analogový
- Bezpečnostní (24 V)

Ilustrace níže ukazuje uspořádání skupin elektrického rozhraní uvnitř ovládací jednotky. Sledujte a dodržujte účel barevného schématu, jak je znázorněno níže.

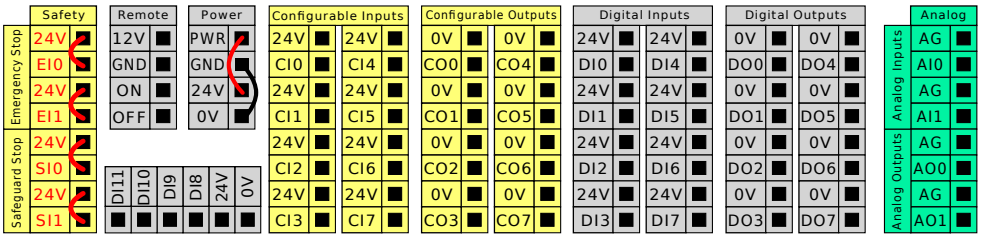


| | |
|---|---|
| Žlutá s červeným textem | Vyhrazené bezpečnostní signály |
| Žlutá s černým textem | Konfigurovatelné pro účely bezpečnosti |
| Šedá s černým textem | Víceúčelové digitální vstupy/výstupy |
| Zelená s černým textem | Víceúčelový analogový vstup/výstup |

**Skupiny I/O**

Robota můžete naistalovat podle elektrických specifikací, které jsou stejné pro všechny tři uvedené vstupy.

- Bezpečnostní V/V.
- Konfigurovatelné vstupy/výstupy.
- Univerzální vstupy/výstupy.

> **POZNÁMKA**
> Konfigurovatelné I/O jsou I/O nakonfigurované jako bezpečnostní I/O nebo normální I/O. Jedná se o žluté svorky s černým textem.

Digitální I/O lze napájet z vnitřního 24V zdroje napájení nebo z externího zdroje napájení nakonfigurováním svorkovnice označené **Power**. Tento blok sestává ze čtyř terminálů/svorek. Horní dvě (PWR a GND) jsou 24V a jsou uzemněné z vnitřního 24V zdroje napájení. Spodní dvě svorky (24 V a 0 V) v bloku slouží jako 24V vstup pro napájení vstupů/výstupů. Výchozí konfigurace používá interní zdroj napájení.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Výchozí nastavení napájení**

V tomto příkladu výchozí konfigurace používá interní zdroj napájení




**Externí napájení**

Pokud je zapotřebí více proudu, můžete připojit externí zdroj napájení podle znázornění níže.
Používá se malá nožová pojistka s maximálním jmenovitým proudem 10 A. a minimálním jmenovitým napětím 32 V. Pojistka musí mít označení UL. Pokud je pojistka přetížena, je třeba ji vyměnit.

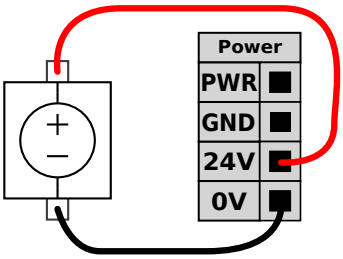


V tomto příkladu konfigurace využívá externí zdroj napájení pro větší proud.

**Specifikace napájení**

Elektrické specifikace pro vnitřní i externí zdroj napájení jsou znázorněny níže.

| Svorky | Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| *Vnitřní 24V napájecí zdroj* | | | | | |
| [PWR - GND] | Napětí | 23 | 24 | 25 | V |
| [PWR - GND] | Proud | 0 | - | 2* | A |
| *Požadavky na externí 24V vstup* | | | | | |
| [24 V - 0 V] | Napětí | 20 | 24 | 29 | V |
| [24 V - 0 V] | Proud | 0 | - | 6 | A |

* 3,5 A pro 500 ms nebo 33% pracovní cyklus.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Specifikace digitálních I/O**

Digitální vstupy/výstupy jsou navrženy v souladu s IEC 61131-2. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

| Svorky | Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| *Digitální výstupy* | | | | | |
| [COx / DOx] | Proud* | 0 | - | 1 | A |
| [COx / DOx] | Pokles napětí | 0 | - | 0,5 | V |
| [COx / DOx] | Svodový proud | 0 | - | 0.1 | mA |
| [COx / DOx] | Funkce | - | PNP | - | Typ |
| [COx / DOx] | IEC 61131-2 | - | 1A | - | Typ |
| *Digitální vstupy* | | | | | |
| [EIx/SIx/CIx/DIx] | Napětí | -3 | - | 30 | V |
| [EIx/SIx/CIx/DIx] | Oblast OFF (vyp) | -3 | - | 5 | V |
| [EIx/SIx/CIx/DIx] | Oblast ON (zap) | 11 | - | 30 | V |
| [EIx/SIx/CIx/DIx] | Proud (11-30 V) | 2 | - | 15 | mA |
| [EIx/SIx/CIx/DIx] | Funkce | - | PNP + | - | Typ |
| [EIx/SIx/CIx/DIx] | IEC 61131-2 | - | 3 | - | Typ |

*Pro odporové zatížení nebo indukční zatížení max. 1H.

## 8.5.1. Digitální vstup a výstup

**Výstup nástroje**

Výstup nástroje obsahuje dvě digitální výstupní pole, indikátor výstupního napětí nástroje a napájecího proudu a přepínač Dvoupinové napájení.

- **Digitální výstup (DO)** - lze nezávisle nastavit jako vysoký nebo nízký
- **Výstupní napětí nástroje** - volitelné 0V, 12V a 24V. Toto nastavení zůstává zachováno i po restartu ovladače robota
- **Napájení** - indikátor odběru proudu
- **Dvoupinové napájení.** - slouží k přepínání mezi digitálními výstupy a zdrojem energie pro nástroj. Povolení dvoupinového napájení zakáže výchozí digitální výstupy (DO) nástroje

Změny se projeví po výběru nové konfigurace výstupů. Aktuálně načtená instalace je upravena tak, aby odrážela novou konfiguraci. Po ověření správné funkce výstupů nástroje nezapomeňte instalaci uložit, aby nedošlo ke ztrátě změn.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Digitální vstup**

Pro kvadraturní kódování Sledování dopravníku můžete použít horizontální blok digitálních vstupů (DI8-DI11) zobrazený níže.

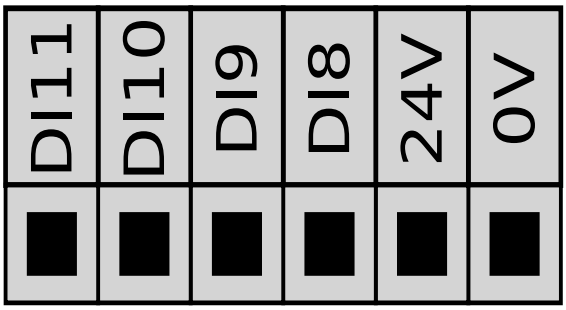


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 8.5.2. Použití karty Kabelové I/O

**Popis**

Pomocí obrazovky karty Kabelové I/O můžete sledovat a nastavovat aktuální signály I/O z/do ovládací jednotky.

Obrazovka zobrazuje aktuální stav I/O, a to i během provádění programu. Pokud se během provádění něco změní, program se zastaví. Při zastavení programu si všechny výstupní signály zachovají aktuální stav. Obnovovací frekvence obrazovky je 10 Hz, takže velmi rychlý signál se nemusí zobrazit správně.

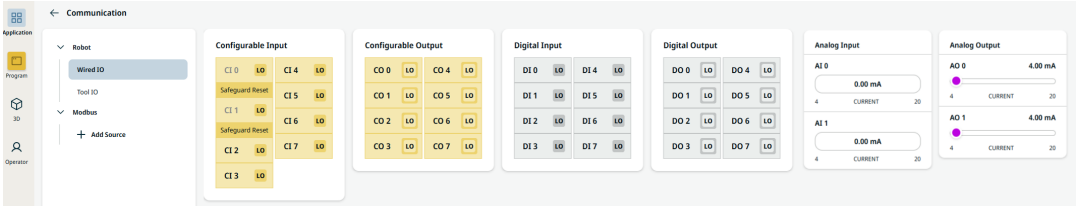


**Konfigurovatelné I/O**

Konfigurovatelné I/O lze rezervovat pro speciální bezpečnostní nastavení definovaná v nastavení I/O. Pod těmi, které jsou rezervovány, bude místo výchozího nebo uživatelem definovaného názvu uveden název bezpečnostní funkce.

Konfigurovatelné vstupy, které jsou vyhrazeny pro bezpečnostní nastavení, nelze přepínat a zobrazí se pouze jako stavové indikátory.

Pro nerezervované I/O jsou k dispozici následující možnosti:

- Spustit program
- Zastavit program
- Pozastavit program
- Volnoběh

**Digitální vstupy/výstupy**

DI má následující možnosti:

- Spustit program
- Zastavit program
- Pozastavit program
- Volnoběh

Všechna DI jsou přednastavena na Nízké.
Všechna DO je nezávisle nastavena na hodnotu Vysoké nebo Nízké.

**Analogové vstupy/výstupy**

Analogové vstupy/výstupy lze nastavit na výstup proudu [4-20mA] nebo napětí [0-10V] . Tato nastavení zůstávají zachována i po restartu ovladače robota a jsou uložena v instalaci.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 8.5.3. Indikátor napájení pohonu

**Popis**

Indikátor napájení pohonu je kontrolka, která se rozsvítí, když je rameno robota zapnuté nebo když je kabel robota pod proudem. Když je rameno robota vypnuté, indikátor napájení pohonu zhasne.

Indikátor napájení pohonu je připojen přes digitální výstupy. Nejedná se o bezpečnostní funkci a nepoužívá bezpečnostní vstupy/výstupy.

**Indikátor**

Indikátorem napájení pohonu může být světlo, které může fungovat při 24 V DC.

**Postup nastavení indikátoru**

Nastavení indikátoru vyžaduje světlo a kabeláž pro výstupy.

1. Připojte indikátor napájení pohonu k digitálním výstupům, jak je znázorněno na obrázku níže.
2. Zkontrolujte, zda je indikátor napájení pohonu správně připojen.
   - Můžete zapnout rameno robota a ověřit, zda se světlo rozsvítí.
   - Rameno robota můžete vypnout a ověřit, zda světlo zhasne.

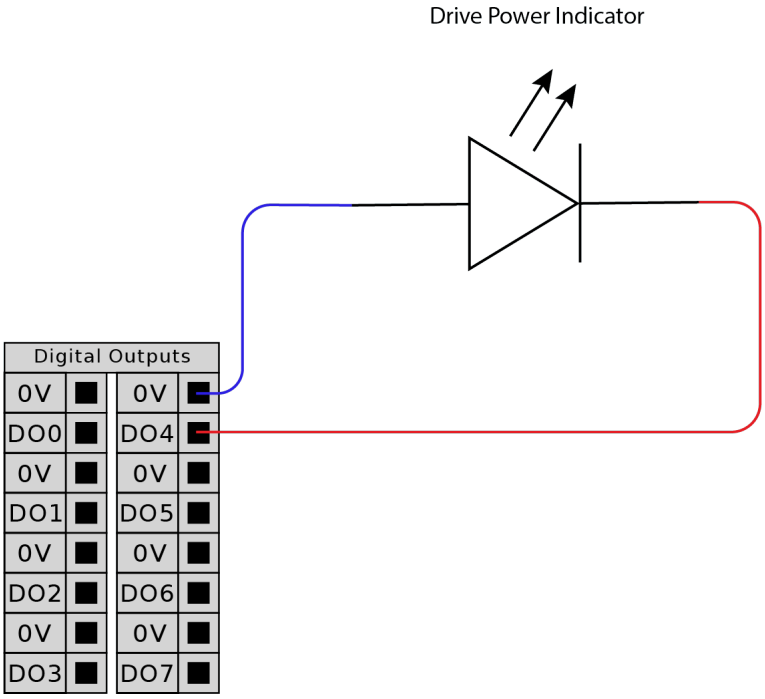


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Konfigurace indikátoru**

1. V navigační nabídce klepněte na **Aplikace**.
2. Vyberte **Komunikace**.
3. V postranní nabídce vyberte **Kabelové IO**.
4. Přejděte na požadovaný typ výstupu a klepnutím vyberte jednu z následujících možností:
   - Konfigurovatelný výstup
   - Digitální výstup
   - Analogový výstup
5. Vyberte **Předvolba akce**

   Vybraný výstup můžete pojmenovat
6. V rozevírací nabídce vyberte možnost **Vysoké (high), pokud je pohon zapnutý. Jinak Nízké (low)**.

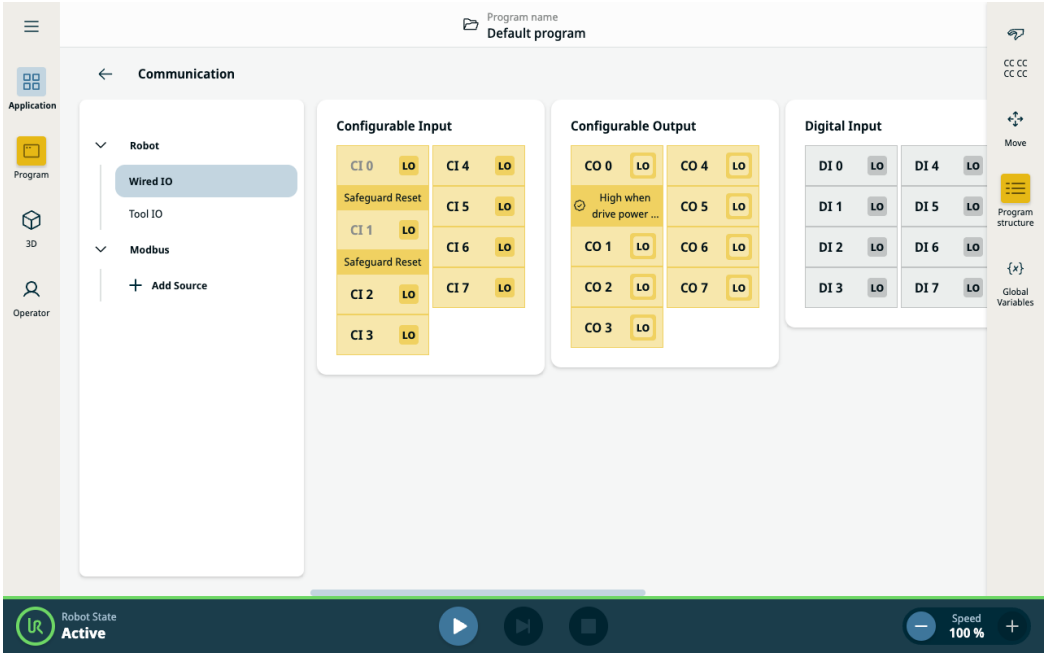


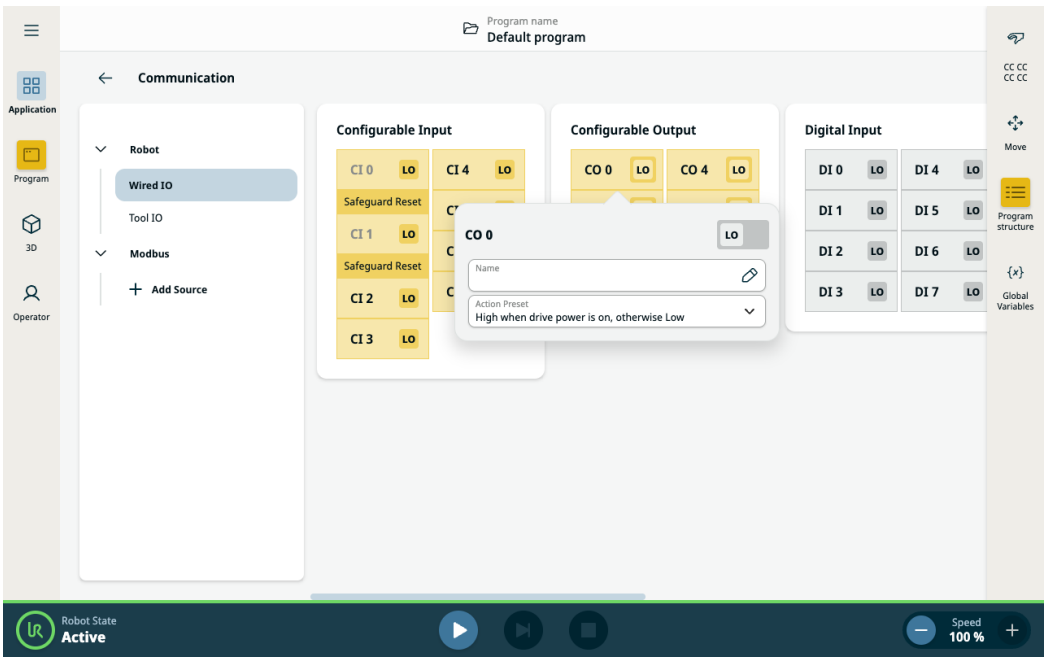


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 8.6. Bezpečnostní V/V

**Bezpečnostní V/V**

Tato část popisuje vyhrazené bezpečnostní vstupy (žlutá svorka s červeným textem) a konfigurovatelné vstupy/výstupy (žluté svorky s černým textem), když jsou konfigurované jako bezpečnostní vstupy/výstupy.
Bezpečnostní přístroje a zařízení musí být nainstalovány podle bezpečnostních pokynů a posouzení rizik viz kapitola Bezpečnost.
Všechny bezpečnostní V/V jsou párové (redundantní), takže jedna porucha nezpůsobí ztrátu celé bezpečnostní funkce. Bezpečnostní vstupy a výstupy však musí být vedeny jako dvě samostatné větve.

Typy stálých bezpečnostních vstupů jsou:

- **Nouzové zastavení robota** pouze pro zařízení nouzového zastavení.
- **Ochranné zastavení** pro ochranná zařízení

**Tabulka**

Funkční rozdíl je znázorněn níže.

| | Nouzové zastavení | Bezpečné zastavení | Zastavení 3PE |
|---|---|---|---|
| Robot ukončí pohyb. | Ano | Ano | Ano |
| Vykonávání programu | Pozastaveno | Pozastaveno | Pozastaveno |
| Hnací výkon | Vypnout | Zapnout | Zapnout |
| Obnovit | Manuální | Automaticky nebo ručně | Automaticky nebo ručně |
| Četnost použití | Zřídka | V každém cyklu až zřídka | V každém cyklu až zřídka |
| Vyžaduje opětovnou inicializaci | Pouze uvolnění brzd | Ne | Ne |
| Kategorie zastavení (IEC 60204-1) | 1 | 2 | 2 |
| Úroveň výkonnosti monitorovací funkce (ISO 13849-1) | PLd | PLd | PLd |

**Bezpečnostní upozornění**

Použijte konfigurovatelné vstupy/výstupy k nastavení dalších bezpečnostních funkcí vstupů/výstupů, např. výstup nouzového zastavení. Pomocí rozhraní PolyScope definujte sadu konfigurovatelných vstupů/výstupů pro bezpečnostní funkce.

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud nebudou bezpečnostní funkce pravidelně ověřovány a testovány, může to vést k nebezpečným situacím.

- Před uvedením robota do provozu je nutné zkontrolovat bezpečnostní funkce.
- Je nutné pravidelně testovat bezpečnostní funkce.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Signály OSSD**

Veškeré konfigurované a trvalé bezpečnostní vstupy jsou filtrovány tak, aby umožňovaly použití bezpečnostního zařízení OSSD s délkou impulzu do 3ms. Bezpečnostní vstup je vzorkován každou milisekundu a stav vstupu je dán nejčastěji zaznamenaným vstupním signálem za posledních 7 milisekund.

**Bezpečnostní signály OSSD**

Ovládací skříňku můžete nakonfigurovat tak, aby výstupovala impulzy OSSD, když je bezpečnostní výstup neaktivní/vysoký. Impulzy OSSD detekují schopnost ovládací skříně aktivovat/snížit bezpečnostní výstupy. Pokud jsou pro výstup povoleny impulzy OSSD, na bezpečnostním výstupu se jednou za 32 ms vygeneruje nízký puls 1 ms. Bezpečnostní systém detekuje, když je výstup připojen k napájení a vypne robota. Níže uvedený obrázek ukazuje: čas mezi impulsy na kanálu (32 ms), délku impulsu (1 ms) a čas od impulzu na jednom kanálu k impulzu na druhém kanálu (18 ms)

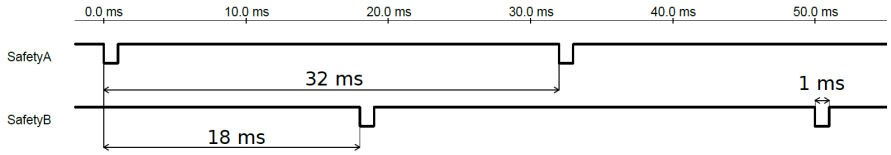


Jak povolit OSSD pro bezpečnostní výstup

1. V záhlaví klepněte na **Instalace** a vyberte **Bezpečnost**.
2. Pod **Bezpečnost**vyberte **I/O**.
3. Na obrazovce I/O v části Výstupní signál zaškrtněte požadované políčko OSSD. Chcete-li povolit zaškrtávací políčka OSSD, musíte přiřadit výstupní signál.

**Výchozí bezpečnostní konfigurace**

Robot je dodáván s výchozí konfigurací, která umožňuje provoz bez dalšího bezpečnostního vybavení.

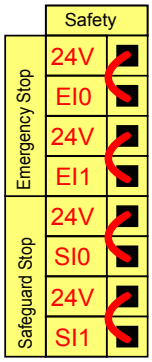


**Připojení tlačítka nouzového zastavení**

Téměř u všech použití robota je vyžadováno připojení jednoho či více externích tlačítek nouzového zastavení. Ilustrace níže znázorňuje způsob připojení jednoho nebo dvou tlačítek nouzového zastavení.

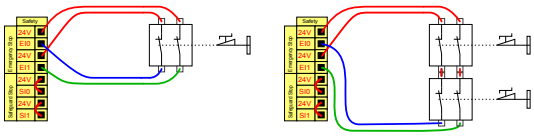

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Sdílení nouzového zastavení s jinými stroji**

Můžete nastavit sdílenou funkci nouzového zastavení mezi robotem a dalšími stroji konfigurováním následujících funkcí vstup/výstup prostřednictvím rozhraní GUI. Vstup nouzového zastavení robota nelze používat pro účely sdílení. Pokud je nutné spojit více než dva roboty UR nebo jiné stroje, vyžaduje se bezpečnostní PLC automat k ovládání signálů nouzového zastavení.

- Konfigurovatelný pár vstupů: Externí nouzové zastavení.
- Konfigurovatelný pár výstupů: Zastavení systému.

Ilustrace níže znázorňuje sdílení funkce nouzového zastavení dvěma roboty UR. V tomto příkladu jsou použitými konfigurovanými vstupy/výstupy CI0-CI1 a CO0-CO1.

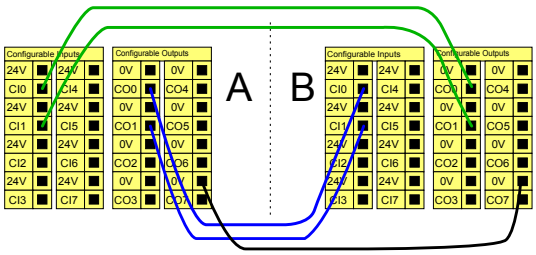


**Bezpečnostní zastavení s automatickým pokračováním**

Tato konfigurace se používá pouze v případech, kde obsluha nemůže projít dveřmi a zavřít je za sebou. Konfigurovatelné vstupy/výstupy se používají k nastavení resetovacího tlačítka vně dveří k reaktivaci pohybu robota. Robot automaticky pokračuje v pohybu poté, co je znovu zajištěn signál.

> **VAROVÁNÍ**
> Tuto konfiguraci nepoužívejte, pokud lze signál zajistit z vnitřní strany bezpečnostního obvodu.

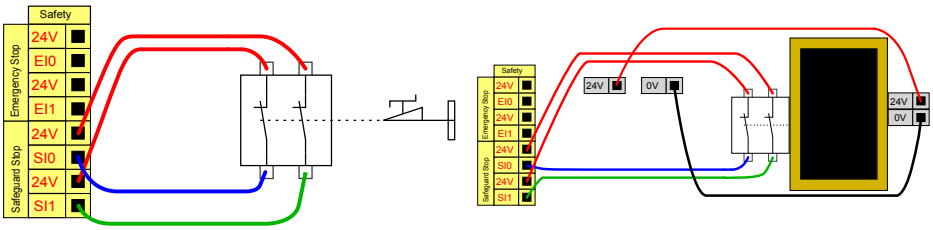


V tomto příkladu je dveřní spínač použit jako základní ochranné zařízení, které zastaví robota při otevření dveří.

V tomto příkladu je bezpečnostní rohož použita jako bezpečnostní zařízení, u kterého je vhodné nastavit automatické obnovení činnosti. Tento příklad platí i pro bezpečnostní laserový skener.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Bezpečnostní zastavení s resetovacím tlačítkem**

Pokud je bezpečnostní rozhraní použito k interakci se světelným závěsem, vyžaduje se reset mimo bezpečnostní obvod. Resetovací tlačítko musí být dvoukanálového typu. V tomto příkladu jsou pro resetování nakonfigurované vstupy/výstupy CI0-CI1.

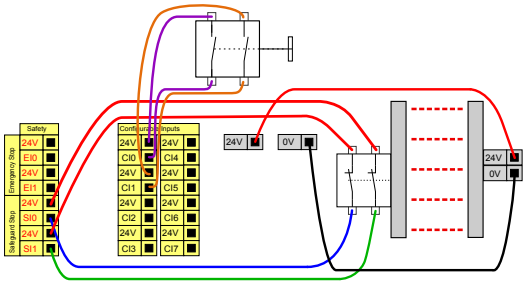


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 8.6.1. Signály bezpečnostních I/O

**Popis**

I/O se dělí na vstupy a výstupy a jsou spárovány tak, aby každá funkce poskytovala možnosti kategorii 3 a PLd.

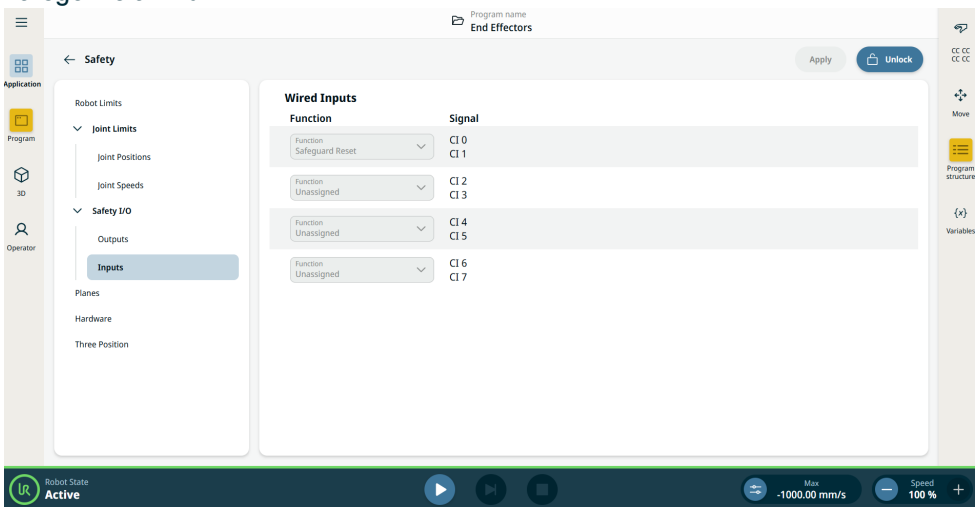


Číslo 1.3: *Obrazovka PolyScope X zobrazující vstupní signály.*

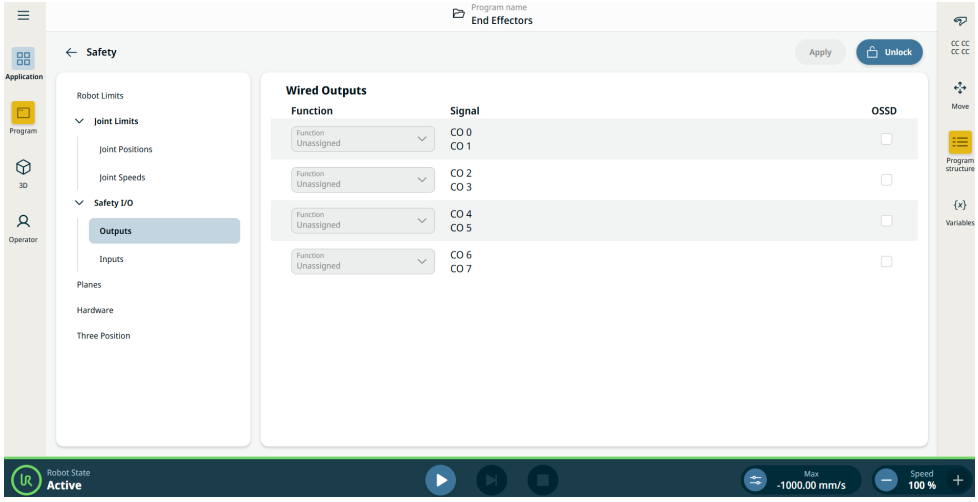


**POZNÁMKA**

Při spouštění programů přes V/V nebo sběrnicový vstup může robot zahájit pohyb z aktuální polohy, není nutný žádný ruční přesun k prvnímu bodu trasy přes PolyScope.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Ovládací jednotka Vstupy**

Vstupy jsou popsány v následujících tabulkách:

| | |
|---|---|
| Tlačítko nouzového zastavení | Provede se zastavení kategorie 1 (IEC 60204-1), čímž ostatní stroje informuje pomocí výstupu systémového zastavení, pokud je tento výstup definován. Zastavení se spustí u všech součástí připojených k výstupu. |
| Nouzové zastavení robota | Provede se zastavení kategorie 1 (IEC 60204-1) pomocí vstupu ovládací jednotky, čímž ostatní stroje informuje pomocí výstupu systémového nouzového zastavení, pokud je tento výstup definován. |
| Externí nouzové zastavení | Provede se zastavení kategorie 1 (IEC 60204-1) pouze na robotu. |
| Omezený | Pokud robot používá konfiguraci **Běžná** nebo **Omezená**, lze použít všechny bezpečnostní limity.<br>Nízký signál vysílaný do vstupů po nakonfigurování způsobí, že se bezpečnostní systém převede do omezené konfigurace. Rychlost ramene robota se sníží dle nastavených omezených parametrů.<br>Bezpečnostní systém zaručuje, že robot přejde do mezních hodnot za méně než 0,5 s po vyslání vstupního signálu. Pokud rameno robota nadále porušuje některý z omezených limitů, spustí se kategorie zastavení 0. Spouštěcí roviny mohou také způsobit přechod na omezenou konfiguraci. Bezpečnostní systém stejným způsobem přejde na normální konfiguraci. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Ovládací jednotka Vstupy**

Vstupy jsou popsány v následující tabulce:

| | |
|---|---|
| Provozní režim | Při použití externího výběru režimu se přepíná mezi režimy **Automatický** a **Manuální**. Pokud je vstup na *nízké* úrovni, robot bude v automatickém režimu a pokud je tento vstup na *vysoké* úrovni, robot bude v manuálním režimu. |
| Reset ochranného opatření | Robot se vrátí ze stavu Bezpečnostní zastavení při náběžné hraně na vstupu bezpečnostního resetu. Pokud dojde k Ochrannému zastavení, tento vstup zajišťuje setrvání stavu Ochranného zastavení, dokud se nespustí resetování. |
| Zabezpečení | Zastavení vyvolané bezpečnostním vstupem. Provádí zastavení kategorie 2 (IEC 60204-1) ve všech režimech, když je vyvoláno zabezpečením. |
| Automatický režim Ochranné zastavení | Provede se zastavení kategorie 2 (IEC 60204-1), ale POUZE v automatickém režimu. Funkci Ochranné zastavení automatického režimu lze vybrat pouze v případě, že je nakonfigurováno a nainstalováno třípolohové aktivační zařízení. |
| Reset ochranného krytu automatického režimu | Robot se vrátí ze stavu Ochranné zastavení v automatickém režimu při náběžné hraně na vstupu bezpečnostního resetování v automatickém režimu. |
| Freedrive na robotu | Vstup volnoběhu můžete nakonfigurovat tak, abyste volnoběh mohli aktivovat a používat bez stisknutí tlačítka volnoběhu na standardním přenosném ovládacím terminálu nebo bez nutnosti dlouze stisknout některé z tlačítek na přenosném ovládacím panelu 3PE v poloze pro lehké stisknutí. |
| Třípolohové aktivační zařízení | V manuálním režimu musí být pro pohyb robota stisknuto a přidrženo ve středové poloze externí Třípolohové aktivační zařízení. Pokud používáte vestavěné Třípolohové aktivační zařízení, pro pohyb robota musí být tlačítko stisknuto a přidrženo ve středové poloze. |

**VAROVÁNÍ**

Pokud je výchozí resetování zabezpečení vypnuto, automatické resetování proběhne, jakmile zabezpečení přestane vyvolávat zastavení.
K tomu může dojít, pokud osoba projde bezpečnostním polem.
Pokud osoba není detekována bezpečnostními prvky a je vystavena nebezpečí, automatické resetování není podle normy možné.

- Abyste zajistili resetování pouze v případě, že osoba není vystavena nebezpečí, použijte externí reset.

**VAROVÁNÍ**

Pokud je povoleno ochranné zastavení v automatickém režimu, bezpečnostní zastavení se v manuálním režimu nespustí.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Výstupy ovládací jednotky**

V případě porušení nebo poruchy bezpečnostního systému jsou všechny bezpečnostní výstupy nízké. To znamená, že výstup zastavení systému iniciuje zastavení, i když nebylo stisknuto tlačítko nouzového zastavení.
Můžete použít následující výstupní signály bezpečnostních funkcí. Jakmile skončí stav, který spustil vysoký signál, vrátí se veškeré signály na nízké hodnoty:

| | |
|---|---|
| [1]Systémové zastavení | Signál je *Nízký* pokud byl v bezpečnostním systému spuštěn stav zastavení vstupem Nouzového zastavení robota nebo tlačítkem Nouzového zastavení. Pokud je vstupem zastavení systému spuštěn stav Nouzového zastavení, nízký signál se nevyšle, aby nedošlo k zablokování. |
| Pohyb robota | Signál je *Nízká* , pokud se robot pohybuje, jinak vysoká. |
| Robot se nezastavuje | Signál je *High* , když je robot zastaven nebo v procesu zastavení z důvodu nouzového zastavení nebo bezpečnostního zastavení. Jinak je logická hodnota nízká. |
| Omezený | Signál je *nízký*, pokud jsou aktivní omezené parametry nebo pokud je bezpečnostní vstup nakonfigurován pomocí omezeného vstupu a signál je momentálně nízký. V ostatních případech je signál vysoký. |
| Neomezený | Jedná se o opak Omezeného (viz definice výše). |
| Bezpečný domov | Signál je *Vysoký*, pokud se rameno robota zastaví a nachází se v nakonfigurované bezpečné základní poloze. V opačném případě je signál *Low*. Tato možnost se často používá při integraci robotů UR s mobilními roboty. |
| Zastaveno 3polohovým aktivačním zařízením | Když je zastavení pomocí třípolohového zařízení aktivní, signál je nízký, v opačném případě je vysoký. |
| Zastaveno jiným způsobem než 3polohovým aktivačním zařízením | Když je zastavení pomocí třípolohového zařízení neaktivní, signál je nízký, v opačném případě je vysoký. |

**POZNÁMKA**

Jakékoliv externí zařízení ve stavu Nouzového zastavení od robotu prostřednictvím výstupu Systémového zastavení musí vyhovovat normě ISO 13850. To je nezbytné zejména v nastaveních, kde je vstup nouzového zastavení robota připojen k externímu zařízení nouzového zastavení. V takových případech bude na výstupu Systémového zastavení při uvolnění externího zařízení pro nouzové zastavení vysoký signál. To znamená, že stav nouzového zastavení na externím stroji bude resetován bez nutnosti manuálního zásahu operátora robota. Proto, aby byly splněny bezpečnostní normy, musí externí strojní zařízení vyžadovat ruční akci, aby se obnovilo.

[1]Zastavení systému bylo u robotů Universal Robots dříve označováno jako „nouzové zastavení systému“. PolyScope může zobrazit „Nouzové zastavení systému“.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 8.6.2. Nastavení I/O

**Popis**

Pomocí obrazovky I/O Setup (Nastavení vstupů/výstupů) definujte vstupně-výstupní signály a nakonfigurujte akce pomocí ovládacího prvku I/O . Typy vstupních/výstupních signálů jsou uvedeny v části **Vstup** a **Výstup**.

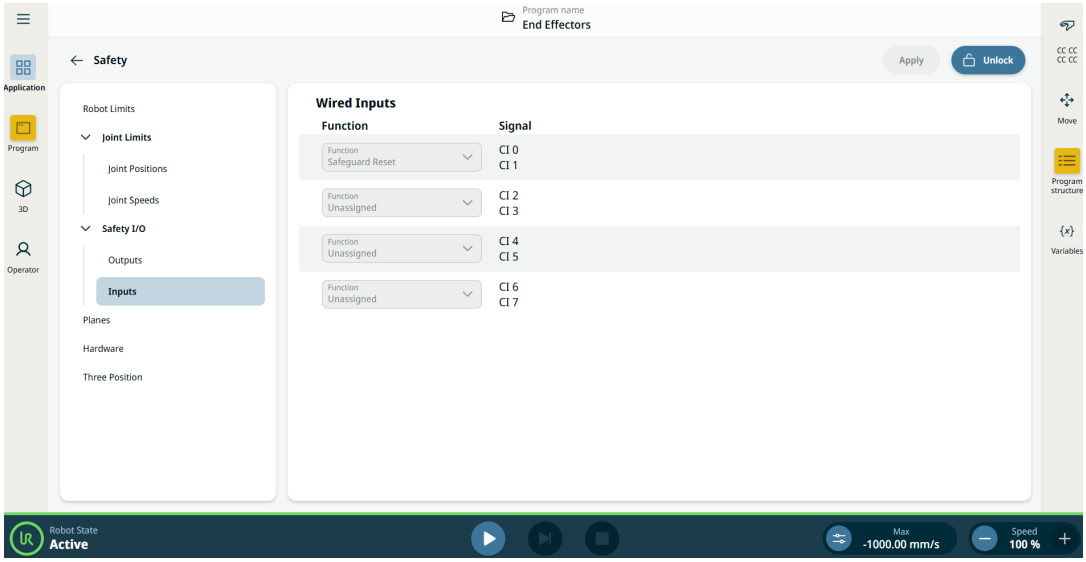


> **POZNÁMKA**
> Při spouštění programů přes V/V nebo sběrnicový vstup může robot zahájit pohyb z aktuální polohy, není nutný žádný ruční přesun k prvnímu bodu trasy přes PolyScope.

**Vstupy**

1. Přejděte na kartu aplikace.
2. Přejděte na Bezpečnost.
3. V sekci Bezpečnostní I/O klepněte na položku Vstupy.
4. Odemkněte nastavení.
5. Přiřaťe funkci ke skupině signálů.

Popis bezpečnostní funkce naleznete v části Bezpečnostní I/O signály.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Dostupné vstupní akce/úkony**

| Příkaz | Akce |
|---|---|
| Start | Spustí nebo obnoví aktuální program na náběžné hraně (povoleno pouze na dálkovém ovládání) |
| Stop | Zastaví aktuální program na stoupající hraně |
| Pozastavit | Pozastaví aktuální program na stoupající hraně |
| Volnoběh | Když je vstup vysoký, robot přejde do režimu Volnoběhu (podobně jako při stisknutí tlačítka **Volnoběh**).<br>Pokud jiné podmínky znemožňují použití Volnoběhu, je vstup ignorován. |

**VAROVÁNÍ**

Pokud je robot zastaven při použití vstupní akce Start, robot se před spuštěním tohoto programu pomalu přesune na první bod programu. Pokud je robot pozastaven při použití akce Start input, robot se před obnovením tohoto programu pomalu přesune do polohy, kde byl pozastaven.

**Výstupy**

1. Přejděte na kartu aplikace.
2. Přejděte na Bezpečnost.
3. V sekci Bezpečnostní I/O klepněte na položku Výstupy.
4. Odemkněte nastavení.
5. Přiřaťe funkci ke skupině signálů.

OSSD můžete aktivovat pro každý výstupní signál.
Popis bezpečnostní funkce naleznete v části Bezpečnostní I/O signály.

**Dostupné výstupní akce/úkony**

| Akce | Výstupní stav | Stav programu |
|---|---|---|
| Nízká, když neběží | Nízká | Zastaveno nebo pozastaveno |
| Vysoká, když neběží | HI | Zastaveno nebo pozastaveno |
| Vysoká při běhu, nízká při zastavení | Nízká<br>HI | Spuštěno,<br>Zastaveno nebo pozastaveno |
| Nízká neplánovaná zastávka | Nízká | Program ukončen neplánovaně |
| Nízká neplánovaná zastávka, jinak vysoká | Nízká<br>HI | Program ukončen neplánovaně<br>Spuštění, zastavení nebo pozastavení |
| Kontinuální puls | Střídání mezi vysokým a nízkým | Spuštění (pozastavení nebo zastavení programu pro udržení stavu pulsu) |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Příčina ukončení programu**

K neplánovanému ukončení programu může dojít z některého z uvedených důvodů:

- Zastavení robota
- Porucha
- Porušení
- Výjimka runtime

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 8.6.3. Použití I/O pro výběr režimu

**Popis**

Robota lze nakonfigurovat tak, aby přepínal mezi provozními režimy bez použití přenosného ovládacího terminálu. To znamená, že při přepínání z automatického do manuálního režimu a z manuálního do automatického režimu je zakázáno používat přenosný ovládací terminál.

Přepínání režimů bez použití přenosného ovládacího terminálu vyžaduje konfiguraci bezpečnostních vstupů/výstupů a sekundární zařízení jako přepínač režimů.

**Přepínač režimů**

Přepínač režimů může být klíčový spínač s redundantním elektrickým schématem nebo se signály z vyhrazeného bezpečnostního PLC.

**Pokud chcete použít přepínač režimů**

Použití přepínače režimů, například klíčového spínače, zabraňuje použití přenosného ovládacího terminálu k přepínání mezi režimy.

1. Připojte přepínač režimů ke vstupům, jak je znázorněno na obrázku níže.
2. Ověřte, zda je přepínač režimů správně připojen a nakonfigurován.

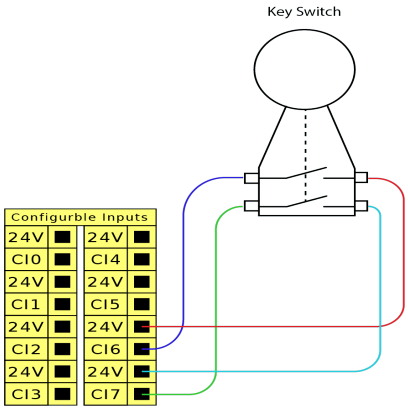


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Konfiguraci připojených bezpečnostních vstupů**

Konfigurace bezpečnostních vstupů pro připojení sekundárního zařízení vyžaduje odemknutí obrazovky bezpečnostních vstupů/výstupů.

1. V hlavní navigaci klepněte na **Aplikace**.
2. Vyberte **Bezpečnost** a klepněte na **Odemknout**.

   Po vyzvání zadejte heslo a odemkněte obrazovku Bezpečnost.

   Pokud jste dosud heslo nenastavili, použijte výchozí heslo: `ursafe`.
3. V části Bezpečnostní vstupy/výstupy vyberte **Vstupy**.
4. Klepnutím na jednu z možností v rozevírací nabídce „Vstup“ vyberte jeden ze vstupních signálů.
5. V rozevíracím seznamu vyberte **Provozní režim**.
6. Klepněte na **Použít** a povolte restart robota.
7. Klepněte na **Potvrdit bezpečnostní konfiguraci**.

   Nyní můžete sekundární zařízení používat pouze k výběru a/nebo přepínání mezi provozními režimy.

Jakmile je vstup přiřazen sekundárnímu zařízení, přepínání režimů prostřednictvím přenosného ovládacího terminálu je zakázáno. Při pokusu o přepnutí režimu pomocí přenosného ovládacího terminálu se zobrazí zpráva, že jej ke změně provozního režimu nelze použít.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 8.6.4. Třípolohové aktivační zařízení

**Popis**

Robot je vybaven aktivačním zařízení v podobě 3PE přenosného ovládacího terminálu. Ovládací jednotka Control Box podporuje následující konfigurace aktivačního zařízení:

- přenosný ovládací terminál
- Externí třípolohové aktivační zařízení
- Externí třípolohové zařízení a přenosný ovládací terminál 3PE

Na obrázku níže je znázorněn způsob připojení třípolohového aktivačního zařízení.

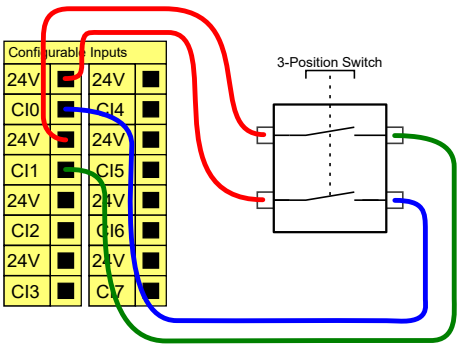


Poznámka: Dva vstupní kanály pro vstup třípolohového aktivačního zařízení mají toleranci nesouladu 1 s.

> **POZNÁMKA**
> Bezpečnostní systém robotu UR nepodporuje více externích třípolohových aktivačních zařízení.

**Spínač provozního režimu**

Použití třípolohového aktivačního zařízení vyžaduje použití spínače provozního režimu.

Na obrázku níže je přepínač provozního režimu.

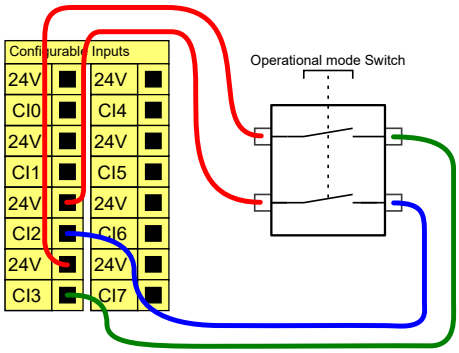


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 8.7. Univerzální digitální vstupy/výstupy

**Popis**

Obrazovka Spuštění obsahuje nastavení pro automatické načtení a spuštění výchozího programu, a pro automatickou inicializaci ramene robota při zapnutí.

**Víceúčelové digitální vstupy/výstupy**

V této části se popisuje všeobecný účel 24V vstupů/výstupů (šedé svorky) a konfigurovatelných vstupů/výstupů (žluté svorky s černým textem), když nejsou konfigurované jako bezpečnostní vstupy/výstupy.

Všeobecným účelem vstupů/výstupů může být přímé ovládání zařízení, jako jsou pneumatická relé, nebo komunikace s jinými PLC systémy. Veškeré digitální výstupy lze deaktivovat automaticky, když je zastaveno provádění programu.
V tomto režimu je výstup vždy nízký, když není program spuštěný. Příklady jsou uvedeny v následujících podkapitolách.
Tyto příklady využívají běžné digitální výstupy, ale je možné použít i jakékoliv konfigurovatelné výstupy, pokud nejsou nakonfigurovány k provádění bezpečnostní funkce.

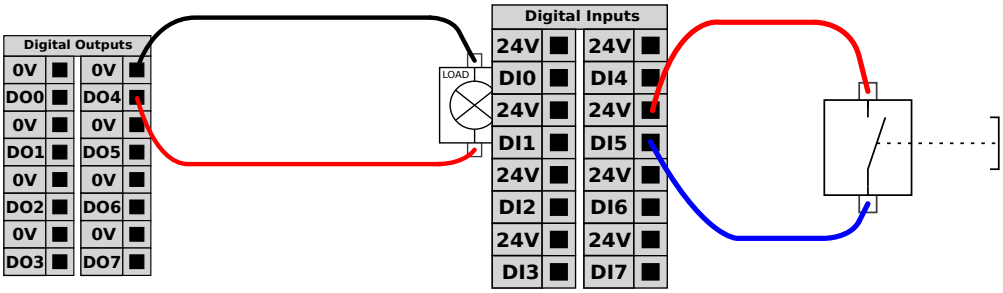


V tomto příkladu je zátěž po připojení řízena digitálními výstupy.

V tomto příkladu je k digitálnímu vstupu připojeno jednoduché tlačítko.

**Komunikace s jinými stroji či automaty PLC**

Digitální vstupy/výstupy můžete použít ke komunikaci s jiným zařízením, pokud je zajištěn běžný GND (0V) a pokud stroj používá PNP technologii, jak je popsáno níže.

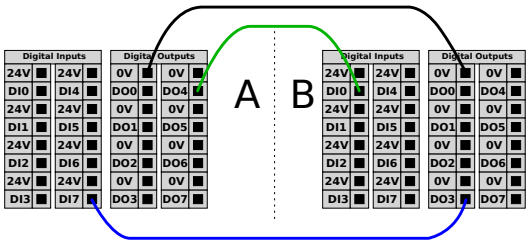


**POZNÁMKA**

Pro připojení digitálních vstupů/výstupů použijte stíněné kabely.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 8.7.1. Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí

**Popis**

Použijte dálkový vypínač **ZAP/VYP** k zapínaní a vypínání ovládací jednotky bez použití přenosného ovládacího panelu. Obvykle se používá:

- Když není přístupný přenosný ovládací panel.
- Když PLC systém vyžaduje plné ovládání.
- Když je nutné zapnout nebo vypnout několik robotů současně.

**Dálkové ovládání**

Dálkový vypínač **ZAP/VYP** poskytuje přídavné 12V napájení, které je udržováno aktivní, když je ovládací jednotka vypnutá. Vstup **ZAP** je určen pouze ke krátkodobé aktivaci a funguje stejným způsobem jako tlačítko **POWER**. Vstup **VYP** lze pozdržet podle potřeby. Použijte funkci softwaru k automatickému načtení a spuštění programů.
Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

| Svorky | Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| [12V - GND] | Napětí | 10 | 12 | 13 | V |
| [12V - GND] | Proud | - | - | 100 | mA |
| [ON / OFF] | Neaktivní napětí | 0 | - | 0,5 | V |
| [ON / OFF] | Aktivní napětí | 5 | - | 12 | V |
| [ON / OFF] | Vstupní proud | - | 1 | - | mA |
| [ON] | Doba aktivace | 200 | - | 600 | ms |

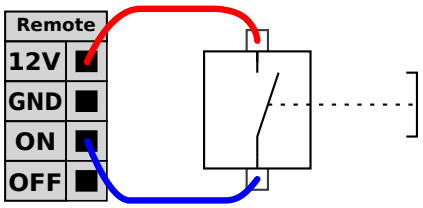


Tento příklad znázorňuje zapojení vzdáleného tlačítka **ZAP**.

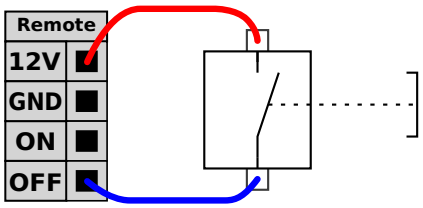


Tento příklad znázorňuje zapojení vzdáleného tlačítka **VYP**.

**UPOZORNĚNÍ**

Stisknutím a podržením tlačítka napájení se ovládací jednotka vypne, aniž by se uložily jakékoliv změny.

- Vstup **ZAP** nebo tlačítko **POWER** nemůžete stisknout a podržet, protože by došlo k vypnutí ovládací jednotky bez uložení.
- Pro uložení otevřených souborů a správné vypnutí ovládací jednotky pomocí dálkového vypínače použijte vstup **VYP**.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 8.8. Univerzální analogový vstup/výstup

**Popis**

Rozhraní analogových vstupů/výstupů představuje zelená svorka. Používá se k měření napětí (0-10 V) nebo proudu (4-20 mA) na jiné nebo z jiného zařízení.
K dosažení co nejvyšší přesnosti se doporučuje provést následující opatření.

- Použijte svorku AG, která je nejblíže ke vstupům/výstupům. Pár sdílí stejný CMF obvod.
- Použijte stejné uzemnění (0 V) pro zařízení i ovládací jednotku. Analogový vstup/výstup není galvanicky izolovaný od ovládací jednotky.
- Použijte stíněný kabel. Zapojte stíněný kabel do svorky GND ve svorce označené **Power**.
- Použijte zařízení, které pracuje v proudovém režimu. Proudové signály jsou méně citlivé na rušení.

**Elektrické specifikace**

Vstupní režimy lze volit v rozhraní GUI. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

| Svorky | Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| *Analogový vstup v proudovém režimu* | | | | | |
| [AIx - AG] | Proud | 4 | - | 20 | mA |
| [AIx - AG] | Odpor | - | 20 | - | ohm |
| [AIx - AG] | Rozlišení | - | 12 | - | bit |
| *Analogový vstup v napěťovém režimu* | | | | | |
| [AIx - AG] | Napětí | 0 | - | 10 | V |
| [AIx - AG] | Odpor | - | 10 | - | kOhm |
| [AIx - AG] | Rozlišení | - | 12 | - | bit |
| *Analogový výstup v proudovém režimu* | | | | | |
| [AOx - AG] | Proud | 4 | - | 20 | mA |
| [AOx - AG] | Napětí | 0 | - | 24 | V |
| [AOx - AG] | Rozlišení | - | 12 | - | bit |
| *Analogový výstup v napěťovém režimu* | | | | | |
| [AOx - AG] | Napětí | 0 | - | 10 | V |
| [AOx - AG] | Proud | -20 | - | 20 | mA |
| [AOx - AG] | Odpor | - | 1 | - | ohm |
| [AOx - AG] | Rozlišení | - | 12 | - | bit |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Analogový výstup a analogový vstup**

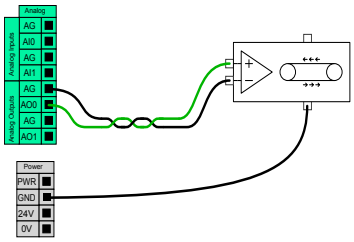


Příklad níže ukazuje ovládání pásu dopravníku analogovým vstupem pro regulaci rychlosti.

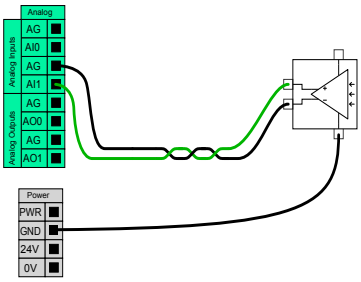


Tento příklad ilustruje připojení analogového senzoru.

# 8.9. Vzdálený režim v bezpečnostním přehledu

**Popis** Pokud je aktivován, umožňuje vzdálený režim připojení externích zařízení ke klíčovým službám, jako je Primární rozhraní.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Vzdálený režim lze přepnout pomocí vyhrazeného přepínače v dialogovém okně Bezpečnostní přehled.

1. Přejděte na Bezpečnostní přehled na hlavní obrazovce.
2. Klikněte na Mode Selection (Výběr režimu).
3. Nyní můžete vybrat možnost Automatic (Automaticky) a poté Remote (Vzdálený).

Možnost „Local“ (Místní) je nastavena jako výchozí.
Možnost „Remote“ (Vzdálený) je aktivní pouze v případě, že je aplikace v automatickém režimu.

**Přepnutí přístupu**

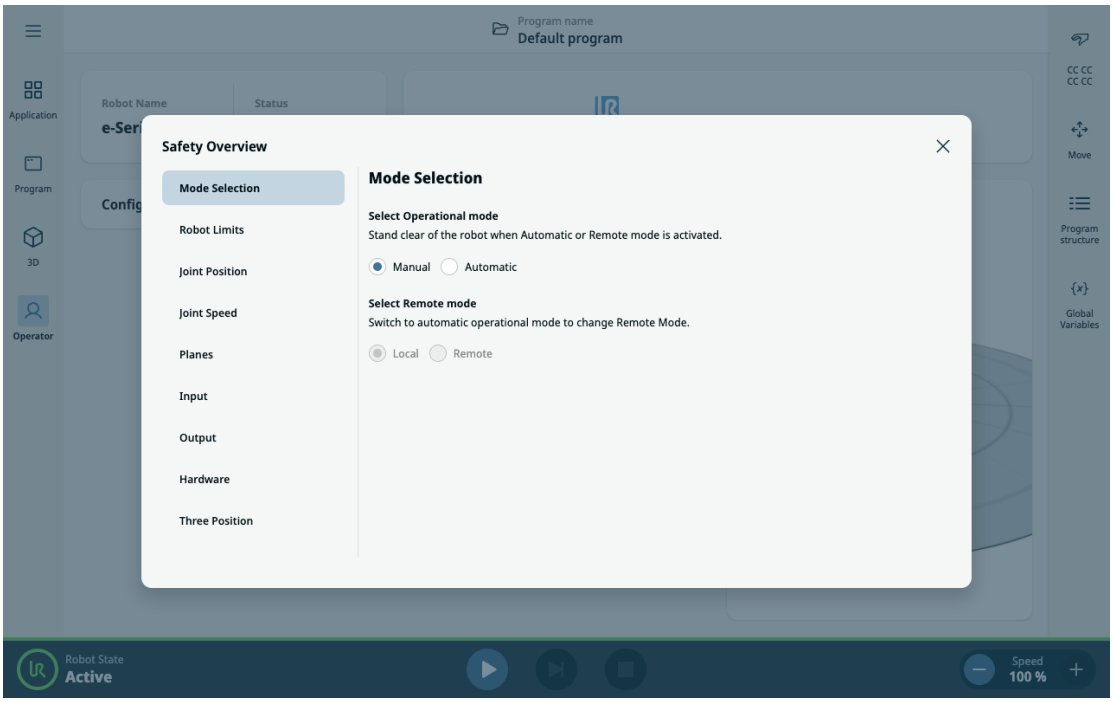


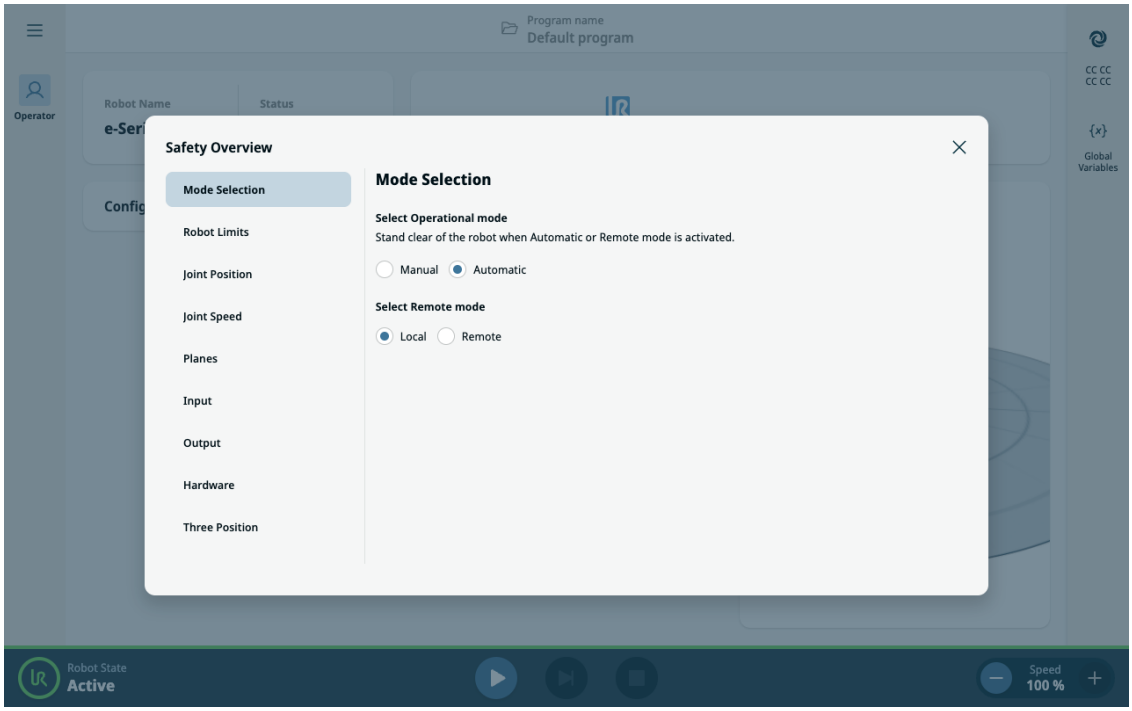


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Bezpečné uzamčení**

Ve vzdáleném režimu přejde rozhraní PolyScope X do bezpečného stavu pouze pro čtení. Všechny akce ovládání a úprav jsou zakázány a přístupná zůstává pouze obrazovka obsluhy v režimu pouze zobrazení. Nad bezpečnostním kontrolním součtem se navíc zobrazuje ikona vzdáleného režimu, která jasně ukazuje, že systém je pod vzdáleným dohledem.

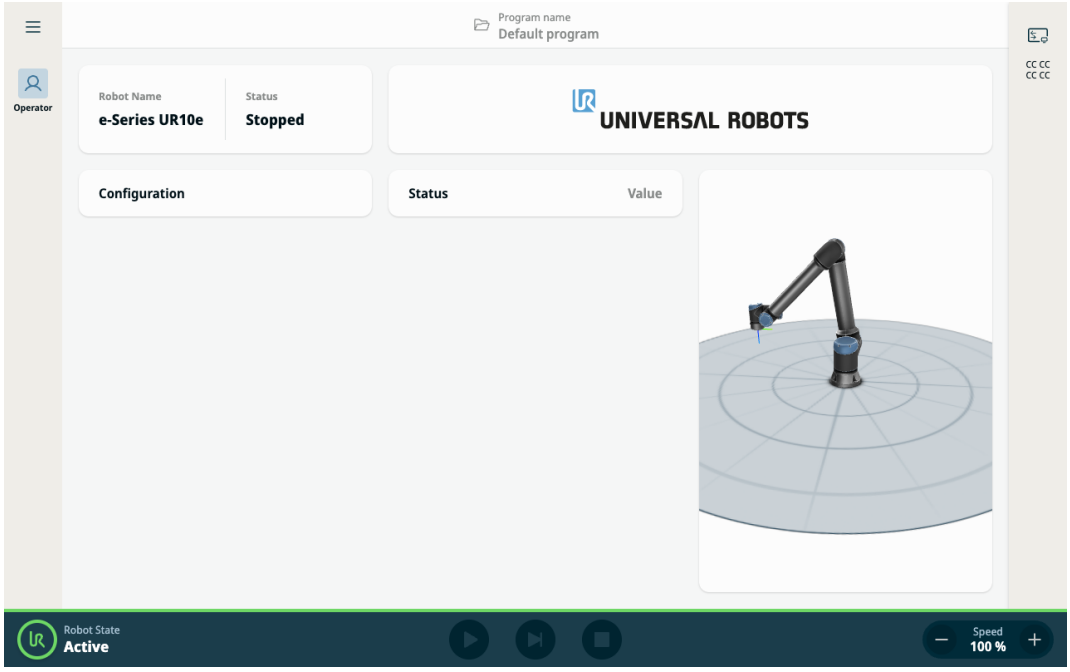


**Bezpečnost řízená pomocí I/O**

Pokud je provozní režim robota řízen signálem I/O, přepnutí do manuálního režimu prostřednictvím I/O automaticky vrátí vzdálený režim zpět do místního režimu. Tato funkce zajišťuje bezpečné a strukturované prostředí pro vzdálené monitorování a zároveň v případě potřeby zachovává integritu místního řízení.

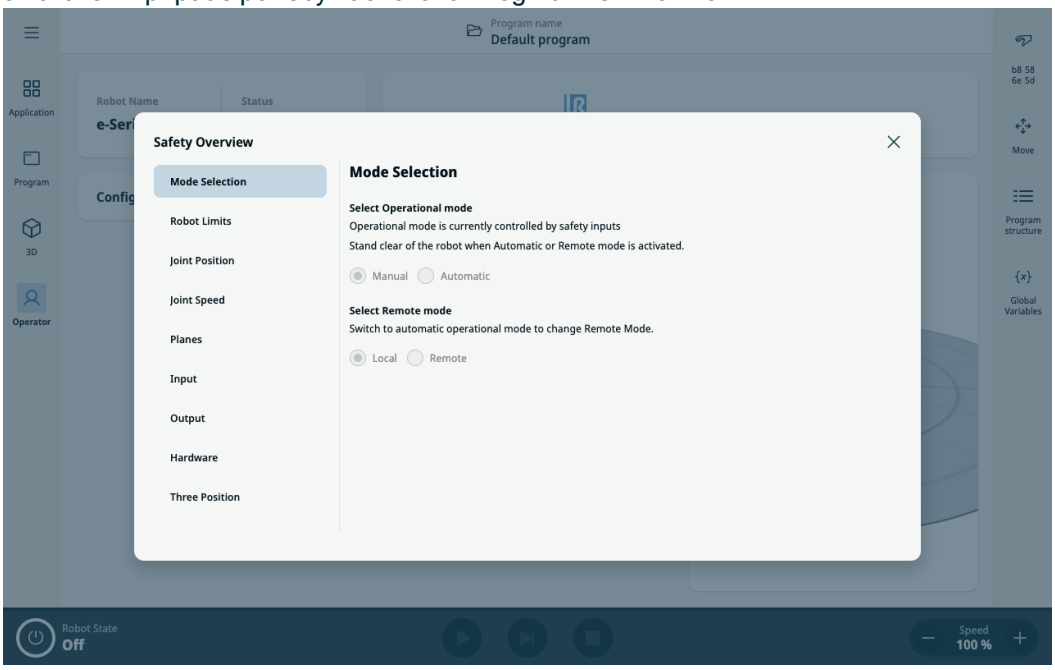


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 9. Integrace koncového efektoru

**Popis**

Koncový efektor může být v této příručce označován také jako nástroj a obrobek.

> **POZNÁMKA**
>
> UR poskytuje dokumentaci pro koncový efektor, který má být integrován s ramenem robota.
>
> - Informace o montáži a připojení naleznete v dokumentaci ke koncovému efektoru / nástroji / obrobku.

## 9.1. Maximální užitečné zatížení

**Popis**

Jmenovité užitečné zatížení ramene robota závisí na posunu těžiště (CoG) užitečného zatížení, jak je uvedeno níže. Posun těžiště je definován jako vzdálenost od středu příruby nástroje k těžišti připojeného zatížení.

Rameno robota se může přizpůsobit dlouhému posunu těžiště, pokud je užitečné zatížení umístěno pod přírubou nástroje. Například při výpočtu hmotnosti užitečného zatížení v aplikaci uchopit a umístit berte v úvahu jak svěrák, tak obrobek.

Schopnost robota zrychlovat se může snížit, pokud těžiště užitečného zatížení přesahuje dosah robota a jeho užitečné zatížení. Dosah a užitečné zatížení robota si můžete ověřit v technických specifikacích.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Užitečné zatížení [kg]

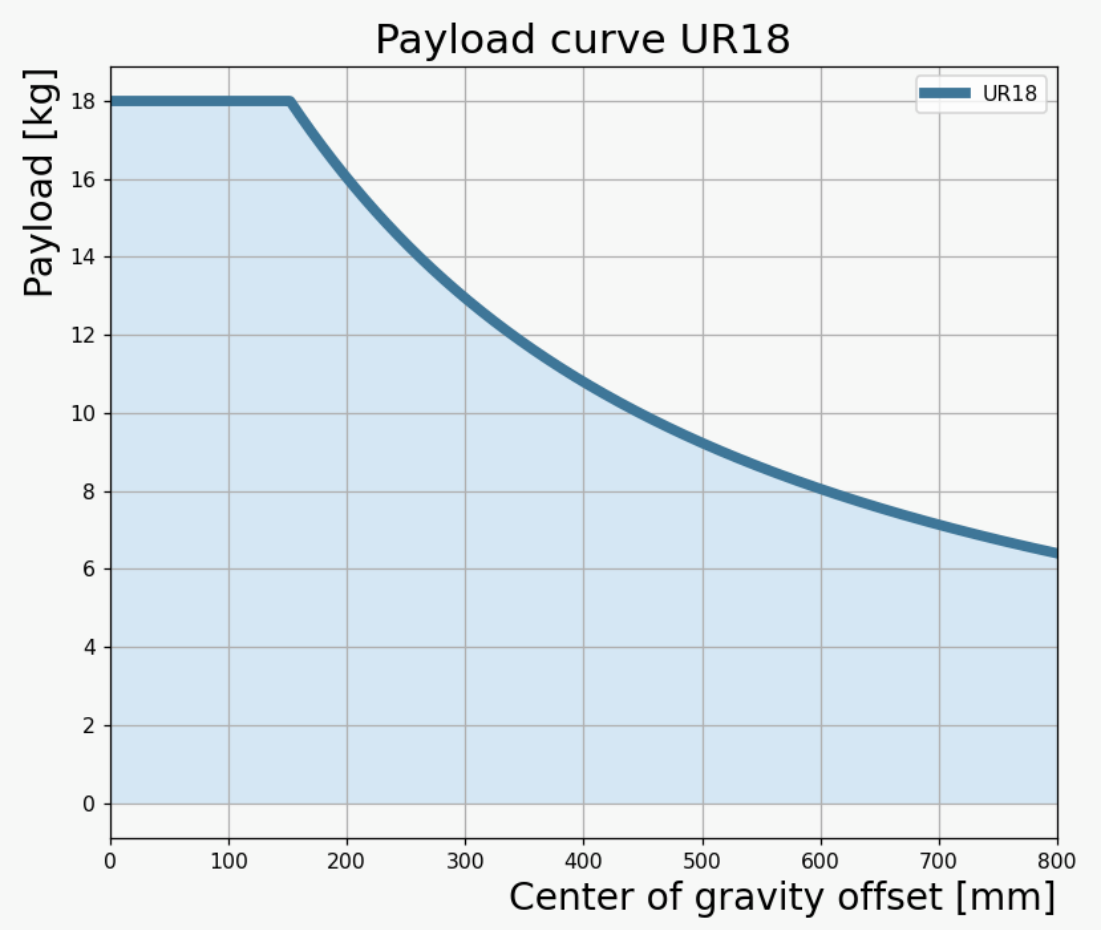


Posun těžiště [mm]

*Vztah mezi jmenovitým užitečným zatížením a posunem těžiště.*

**Setrvačnost užitečného zatížení**

Pokud je zatížení správně nastaveno, můžete nakonfigurovat zatížení s vysokou setrvačností.
Software řídicí jednotky zrychlení upravuje automaticky, pokud jsou správně nakonfigurovány následující parametry:

- Užitečné zatížení
- Těžiště
- Setrvačnost

Pomocí URSim můžete vyhodnotit zrychlení a dobu cyklu pohybů robota s určitým užitečným zatížením.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 9.2. Zabezpečení nástroje

**Popis**

Nástroj nebo obrobek je připevněn k výstupu příruby nástroje (ISO) na samém konci robota.

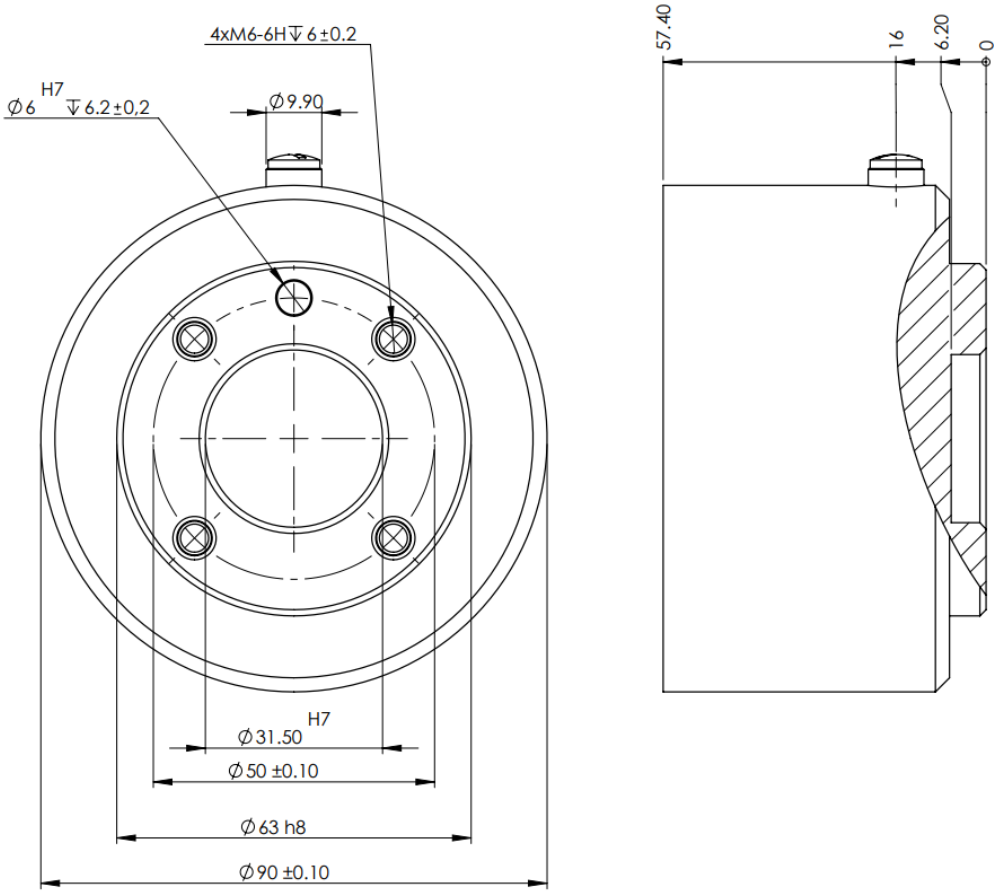


Rozměry a rozmístění otvorů v přírubě nástroje. Všechny míry jsou uvedeny v milimetrech.

**Příruba nástroje**

Příruba výstupu nástroje (ISO 9409-1) se nachází v místě, kde je nástroj připevněn k robotu. Doporučuje se pro upevnění čepu použít otvor s radiálními drážkami, aby se zabránilo nadměrnému omezení při zachování přesné polohy.

**UPOZORNĚNÍ**

Příliš dlouhé šrouby M6 mohou tlačit na spodní stranu příruby nástroje a způsobit zkrat robota.

- Při montáži nástroje nepoužívejte šrouby, které přesahují o více než 8 mm.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**VAROVÁNÍ**

Nedostatečné utažení šroubů může způsobit zranění v důsledku uvolnění příruby adaptéru a/nebo koncového efektoru.

- Zkontrolujte, zda je nástroj správně a bezpečně přišroubován.
- Zkontrolujte, zda je nástroj sestaven tak, aby nemohlo dojít k nebezpečné situaci z důvodu padajících součástí.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 9.3. Vstupy/výstupy nástroje

**Konektor nástroje**

Konektor nástroje znázorněný níže zajišťuje napájení a ovládací signály pro chapadla a senzory, použité na konkrétním nástroji robota. Konektor nástroje má osm otvorů a je umístěn vedle příruby nástroje na zápěstí 3.
Osm vodičů uvnitř konektoru má různé funkce, jak je uvedeno níže:

| | Č. pinu | Signál | Popis |
|---|---|---|---|
| 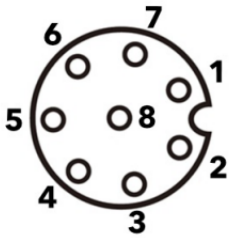 | 1 | AI3 / RS485- | Analogový v 3 nebo RS485- |
| | 2 | AI2 / RS485+ | Analogový v 2 nebo RS485+ |
| | 3 | TO0/PWR | Digitální výstupy 0 nebo 0 V/12 V/24 V |
| | 4 | TO1/GND | Digitální výstupy 1 nebo kostra |
| | 5 | POWER | 0 V/12 V/24 V |
| | 6 | TI0 | Digitální vstup 0 |
| | 7 | TI1 | Digitální vstupy 1 |
| | 8 | GND | Ukostření |

**POZNÁMKA**
Konektor nástroje musí být utažen ručně na maximálně 0,4 Nm.

**Příslušenství V/V nástrojů**

Vstupy/výstupy nástroje všech robotů Universal Robots mohou vyžadovat doplňkový prvek pro usnadnění spojení s nástroji. Můžete použít adaptér kabelu nástroje.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Adaptér kabelu nástroje**

Adaptér kabelu nástroje je elektronické příslušenství, které umožňuje kompatibilitu mezi vstupem/výstupem nástroje a nástroji.

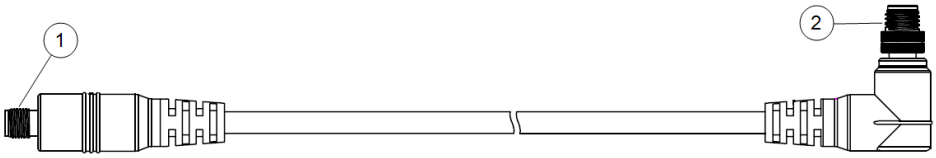


| | |
|---|---|
| 1 | Připojuje se k nástroji/koncovému efektoru. |
| 2 | Připojuje se k robotu. |

**VAROVÁNÍ**

Připojení adaptéru kabelu nástroje k robotu, který je pod napětím, může vést ke zranění.

- Před připojením adaptéru k robotu připojte adaptér k nástroji / koncovému efektoru.
- Pokud adaptér kabelu nástroje není připojen k nástroji / koncovému efektoru, robot nesmí být napájen.

Osm vodičů uvnitř adaptéru kabelu nástroje má různé funkce, jak je uvedeno níže:

| | Č. pinu | Signál | Popis |
|---|---|---|---|
| 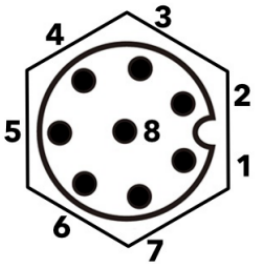 | 1 | AI2 / RS485+ | Analogový v 2 nebo RS485+ |
| | 2 | AI3 / RS485- | Analogový v 3 nebo RS485- |
| | 3 | TI1 | Digitální vstupy 1 |
| | 4 | TI0 | Digitální vstup 0 |
| | 5 | POWER | 0 V/12 V/24 V |
| | 6 | TO1/GND | Digitální výstupy 1 nebo kostra |
| | 7 | TO0/PWR | Digitální výstupy 0 nebo 0 V/12 V/24 V |
| | 8 | GND | Ukostření |

**UZEMNĚNÍ**

Příruba nástroje je připojena ke konektoru GND (je uzemněna).

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 9.3.1. Specifikace instalace vstupů/výstupů nástroje

**Popis**

Elektrické specifikace jsou uvedeny níže. Na kartě Instalace otevřete I/O nástroje pro nastavení interního napájení na 0 V, 12 V nebo 24 V.

| Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|
| Napájecí napětí ve 24V režimu | 23,5 | 24 | 24,8 | V |
| Napájecí napětí ve 12V režimu | 11,5 | 12 | 12,5 | V |
| Napájecí proud (jeden kolík)* | - | 1000 | 2000** | mA |
| Napájecí proud (dva kolíky)* | - | 2000 | 2000** | mA |
| Napájecí kapacitní zátěž | - | - | 8000** | uF |

* Pro induktivní zátěže se důrazně doporučuje použít ochrannou diodu.
** Špička po dobu max. 1 s, pracovní cyklus max.: 10 %. Průměrný proud za 10 s nesmí překročit typický proud.
*** Po zapnutí napájení nástroje začne běžet doba měkkého startu 400 ms, která umožňuje připojit k napájení nástroje při startu kapacitní zátěž 8000 uF. Připojení kapacitní zátěže za provozu není povoleno.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 9.3.2. Zdroj napájení nástroje

**Popis**

Přístup k I/O nástroje najdete na kartě Instalace

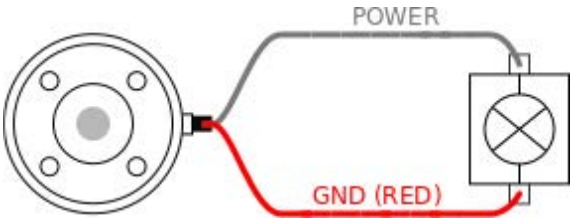


**Duální napájecí zdroj**

V režimu duálního napájení vývodu lze zvýšit výstupní proud podle části I/O nástroje.

1. V záhlaví klepněte na **Instalace**.
2. Vlevo dole klepněte na **Konec**.
3. Klepněte na **IO nástroje** a zvolte **Dvojpinové napájení**.
4. Vodiče napájení (šedé) připojte k TO0 (modrý) a uzemnění (červený) k TO1 (růžový).

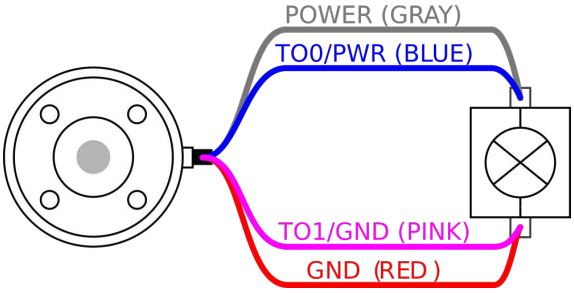


**POZNÁMKA**

V případě nouzové zastavení robot se napětí nastaví na 0V pro oba napájecí kolíky (napájení je vypnuto).

## 9.3.3. Digitální vstupy nástroje

**Popis**

Obrazovka Spuštění obsahuje nastavení pro automatické načtení a spuštění výchozího programu, a pro automatickou inicializaci ramene robota při zapnutí.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Tabulka**

Digitální vstupy jsou zapojeny jako PNP se slabými snižovacími odpory. To znamená, že plovoucí vstup má vždy nízkou hodnotu. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

| Parametr | Min. | Typ | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|
| Vstupní napětí | -0,5 | - | 26 | V |
| Logické nízké napětí | - | - | 2,0 | V |
| Logické vysoké napětí | 5,5 | - | - | V |
| Vstupní odpor | - | 47 k | - | Ω |

**Použití digitálních vstupů nástroje**

Tento příklad znázorňuje zapojení jednoduchého tlačítka.

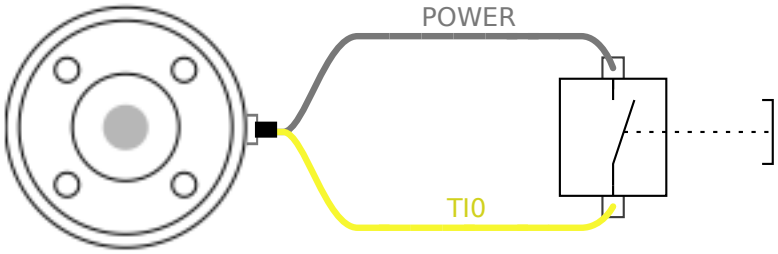


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 9.3.4. Digitální výstupy nástroje

**Popis**

Digitální výstupy podporují tři různé režimy:

| Režim | Aktivní | Neaktivní |
|---|---|---|
| Sinking (NPN) | Nízká | Otevřít |
| Sourcing (PNP) | HI | Otevřít |
| Push / Pull | HI | Nízká |

Na kartě Instalace otevřete Nástroj I/O a nastavte výstupní režim každého kolíku. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže:

| Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|
| Napětí při rozpojení | -0,5 | - | 26 | V |
| Napětí při sepnutí a proudu 1 A | - | 0,08 | 0,09 | V |
| Proud při zdroji/sepnutí | 0 | 600 | 1000 | mA |
| Proud přes GND | 0 | 1000 | 3000’ | mA |

**POZNÁMKA**

V případě nouzového zastavení robota se deaktivují digitální výstupy (DO0 a DO1) (vysoký signál Z).

**UPOZORNĚNÍ**

Digitální výstupy nástroje nemají omezen proud. Potlačení určených dat může způsobit trvalé poškození.

**Používání digitálních výstupů nástroje**

Tento příklad znázorňuje aktivaci zatížení při použití vnitřního zdroje napájení 12 V nebo 24 V. Je nutné definovat výstupní napětí na kartě V/V. Mezi kontaktem POWER a stíněním / kostrou je napětí, a to i v případě, že je zatížení vypnuto.

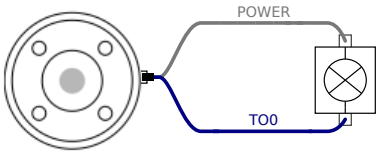


Doporučuje se použít ochrannou diodu pro indukční zátěž dle popisu níže.

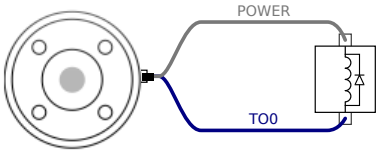


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 9.3.5. Analogové vstupy nástroje

**Popis**

Analogové vstupy nástroje jsou nediferenciální a lze je nastavit buď na napětí (0-10 V), nebo proud (4-20 mA) na kartě vstupů/výstupů. Elektrické specifikace jsou uvedeny níže.

| Parametr | Min. | Typ | Max. | Jednotka |
|---|---|---|---|---|
| Vstupní napětí v napěťovém režimu | -0,5 | - | 26 | V |
| Vstupní odpor při rozsahu 0V až 10V | - | 10,7 | - | kΩ |
| Rozlišení | - | 12 | - | bit |
| Vstupní napětí v proudovém režimu | -0,5 | - | 5,0 | V |
| Vstupní proud v proudovém režimu | -2,5 | - | 25 | mA |
| Vstupní odpor při rozsahu 4mA až 20mA | - | 182 | 188 | Ω |
| Rozlišení | - | 12 | - | bit |

V následujících podkapitolách jsou uvedeny dva příklady použití analogových vstupů.

**Výstraha**

**UPOZORNĚNÍ**

V proudovém režimu nejsou analogové vstupy chráněny proti přepětí. Překročení mezní hodnoty v elektrické specifikaci může způsobit trvalé poškození vstupu.

**Použití analogových vstupů nástrojů, nediferenciálních**

Tento příklad ukazuje připojení analogového senzoru s nediferenciálním výstupem. Výstup snímače může být buď proud, nebo napětí, pokud je vstupní režim tohoto analogového vstupu nastaven na stejnou hodnotu na kartě I/O.
Poznámka: Můžete zkontrolovat, zda snímač s napěťovým výstupem může řídit vnitřní odpor nástroje nebo zda je měření neplatné.

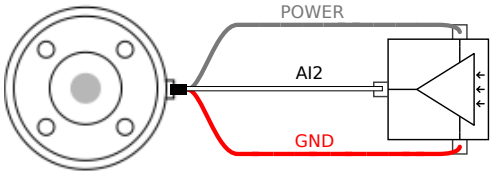


**Použití analogových vstupů nástrojů, diferenciálních**

Tento příklad ukazuje připojení analogového senzoru s diferenciálním výstupem. Připojení záporné části výstupu ke kontaktu GND (0 V), který bude fungovat stejně jako nediferenciální senzor.

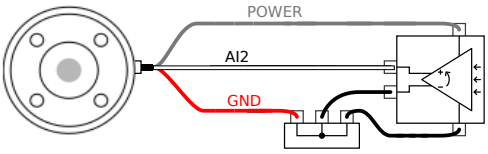


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 9.4. Nastavit náklad

## 9.4.1. Bezpečné nastavení aktivního užitečného zatížení

**Ověření instalace**

Před zahájením práce v rozhraní PolyScope X zkontrolujte správnost instalace ramene robota a ovládací jednotky.

1. Na přenosném ovládacím terminálu stiskněte tlačítko nouzového zastavení.
2. Když se na obrazovce zobrazí pole Nouzové zastavení robota, klepněte na **OK**.
3. Na přenosném ovládacím terminálu stiskněte tlačítko napájení a počkejte na spuštění systému a načtení PolyScope X.
4. Na obrazovce v levém dolním rohu klepněte na tlačítko **Napájení**.
5. Podržte tlačítko nouzového zastavení a otočte jím, aby se odblokovalo.
6. V zápatí obrazovky ověřte, zda je **robot ve stavu Vypnuto**.
7. Opusťte pracovní prostor ramene robota.
8. Na obrazovce klepněte na tlačítko **Napájení**.
9. V poli Inicializovat klepněte na **Zapnout** a stav robota se změní na **Uzamčeno**.
10. V části Aktivní užitečné zatížení ověřte hmotnost užitečného zatížení.

    Správnou montážní polohu můžete ověřit také ve 3D zobrazení.
11. Klepněte na pole **Aktivní náklad** a na hlavní obrazovce se zobrazí pole **Upravit**.
12. Zadejte aktivní náklad a **potvrďte**.

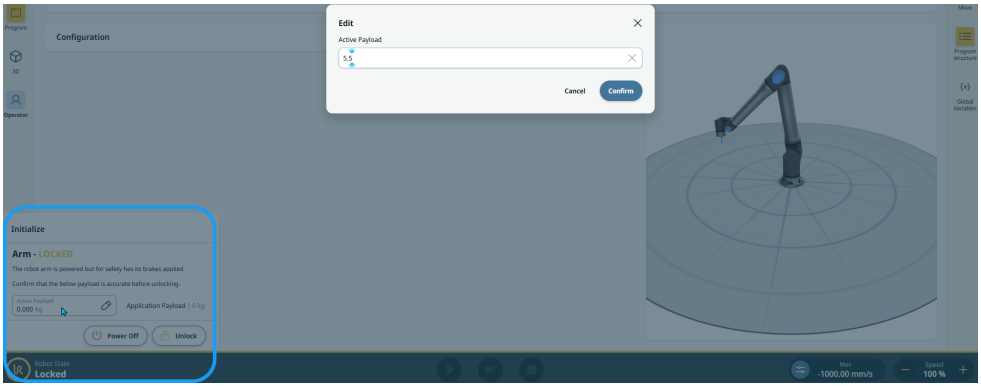


13. Klepněte na tlačítko **odemknout**, aby se uvolnil brzdový systém ramene robota.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 10. Bezpečnostní konfigurace

**Popis** Tato část popisuje bezpečnostní konfiguraci, která je možná na kartě aplikace.

## 10.1. Bezpečnostní prvky a rozhraní

**Popis** Roboty Universal Robots jsou vybaveny řadou integrovaných bezpečnostních funkcí a také bezpečnostních vstupů/výstupů a digitálních a analogových ovládacích signálů na elektrické rozhraní či z něj, sloužících k připojení dalších strojů a dalších ochranných zařízení. Každá bezpečnostní funkce a I/O jsou vytvořeny podle EN ISO13849-1 s úrovní výkonu d (PLd) s použitím architektury kategorie 3.

**VAROVÁNÍ**

Použití parametrů bezpečnostní konfigurace, které se liší od parametrů stanovených jako nutných pro snížení rizika, může vést k nebezpečím, která nelze přiměřeně eliminovat, nebo k rizikům, která nelze dostatečně snížit.

- Zajistěte správné připojení nářadí a chapadel, abyste předešli nebezpečí způsobenému přerušením napájení.

**VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD**

Chyby v programu a/nebo chyby v elektrické instalaci mohou způsobit změnu napětí z 12V na 24V, což může vést k poškození zařízení požárem.

- Ověřte použití 12V a postupujte opatrně.

**POZNÁMKA**

- Při používání a konfigurování bezpečnostních funkcí a rozhraní je nutno postupovat podle procedur posuzování rizika pro každou aplikaci robota.
- Doba zastavování by měla být brána v úvahu v rámci posouzení rizik aplikace
- Pokud robot zaznamená poruchu nebo narušení bezpečnostního systému (např. je přerušen jeden z kabelů v okruhu nouzového zastavení nebo byl přesažen některý bezpečnostní limit), zahájí se zastavení kategorie 0.

**POZNÁMKA**

Koncový efektor není chráněn bezpečnostním systémem UR. Fungování koncového efektoru a připojovacího kabelu není monitorováno

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 10.1.1. Konfigurovatelné bezpečnostní funkce

**Popis**

Bezpečnostní funkce robotů Universal Robots uvedené v tabulce níže, jsou součástí robota, ale slouží k ovládání robotického systému, tj. robota s připojeným nástrojem / koncovým efektorem. Bezpečnostní funkce robota se používají ke snížení rizika robotického systému, určeného posouzením rizik. Polohy a rychlosti jsou vzhledem k základně robota.

**Bezpečnostní funkce**

| Bezpečnostní funkce | Popis |
|---|---|
| Mezní hodnota polohy kloubu | Nastavuje horní a spodní limit přípustné polohy kloubu. |
| Mezní hodnota rychlosti kloubu | Nastavuje horní limit rychlosti kloubu. |
| Bezpečnostní roviny | Definuje roviny v prostoru, omezující polohu robota. Bezpečnostní roviny omezují buď samotný nástroj/koncový efektor nebo nástroj/koncový efektor i loket. |
| Orientace nástroje | Definuje přípustné limity orientace pro nástroj. |
| Rychlostní limit | Omezuje maximální rychlost robota. Rychlost je omezena v lokti, na přírubě nástroje/koncového efektoru a uprostřed uživatelsky definovaných poloh nástroje/koncového efektoru. |
| Limit síly | Omezuje maximální sílu vyvíjenou nástrojem robota/koncovým efektorem a loktem při upínání. Síla je omezena na přírubě nástroje/koncového efektoru a uprostřed uživatelsky definovaných poloh nástroje/koncového efektoru. |
| Mezní hybnost | Omezuje maximální hybnost robota. |
| Mezní napětí | Omezuje mechanickou práci vykonanou robotem. |
| Časový limit zastavení | Omezuje maximální dobu používanou robotem k zastavení po iniciování ochranného zastavení. |
| Mezní vzdálenost zastavení | Omezuje maximální vzdálenost, kterou robot urazí po iniciování ochranného zastavení. |

**Posouzení rizik**

Při provádění posouzení rizika používání robota je nutno brát v úvahu pohyb robota po spuštění procesu zastavení. Pro usnadnění tohoto postupu lze použít bezpečnostní funkce *Mezní doba zastavení* a *Mezní vzdálenost zastavení*.
Tyto bezpečnostní funkce dynamicky snižují rychlost pohybu robota tak, že jej lze vždy zastavit v rámci mezních hodnot. Meze polohy kloubu, bezpečnostní roviny a limity orientace nástroje / koncového efektoru je zohledněna očekávaná vzdálenost uražená do zastavení, tzn. pohyb robota se před dosažením mezní polohy zpomalí.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 10.2. Nastavení

**Popis**

Nastavení v aplikaci PolyScope X jsou přístupná prostřednictvím hamburger menu v hlavní navigaci.
Máte přístup k následujícím sekcím:

- Obecné
- Heslo
- Connection
- Bezpečnost

**Obecná nastavení**

V obecných nastaveních můžete změnit preferovaný jazyk, měrné jednotky atd. V obecných nastaveních můžete také aktualizovat software.

**Nastavení hesla**

V nastavení hesel najdete výchozí hesla a způsob jejich změny na požadovaná a bezpečná hesla.

**Nastavení připojení**

V nastavení připojení můžete nastavit síťová nastavení, například IP adresu, server DNS atd. Zde se také nachází nastavení související s UR Connect.

**Nastavení zabezpečení**

Nastavení zabezpečení týkající se SSH, oprávnění hesla správce a povolení/zakázání různých služeb v softwaru.

## 10.2.1. Heslo

**Popis**

V nastavení hesla v aplikaci PolyScope X najdete tři různé typy hesel.

- Provozní režim
- Bezpečnost
- Správce

Ve všech třech případech je možné nastavit stejné heslo, ale pro oddělení přístupu a možností je také možné nastavit tři různá hesla.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Heslo – správce

**Popis**

Všechny možnosti v části Bezpečnost jsou chráněny heslem správce. Obrazovky chráněné heslem správce jsou uzamčeny průhledným překrytím, které znemožňuje přístup k nastavení. Přístup k Zabezpečení umožňuje konfigurovat nastavení v následujících sekcích:

- Secure Shell
- Oprávnění
- Služby

Nastavení může měnit pouze určený správce.
Odemknutím některé z možností v části Bezpečnost se odemknou i ostatní možnosti, dokud neukončíte nabídku Nastavení.

**Výchozí heslo**

Výchozí heslo správce je: easybot

> **POZNÁMKA**
> Pokud heslo správce zapomenete, nelze jej nahradit ani obnovit.
> Budete muset přeinstalovat software.

**Nastavení hesla správce**

Než budete moci použít heslo správce k odemknutí chráněných obrazovek, musíte změnit výchozí heslo.

1. Přejděte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Heslo zvolte **Správce**.
3. Změňte aktuální heslo správce na nové.
   - Pokud to děláte poprvé, změňte výchozí heslo správce z „easybot“ na nové heslo. Nové heslo musí mít alespoň 8 znaků.
4. Pomocí nového hesla odemkněte nabídku Nastavení a získejte přístup k možnostem v části Bezpečnost.

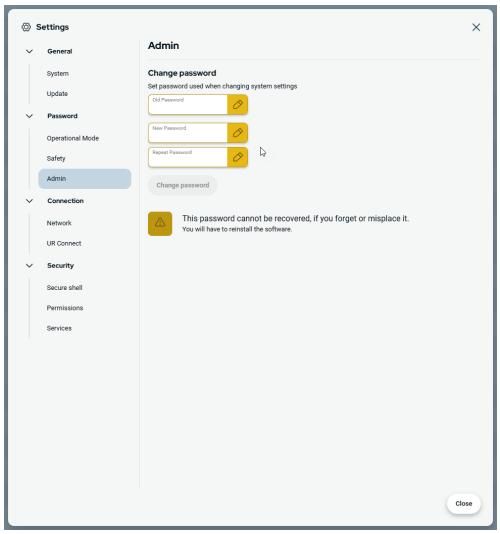


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Opuštění nabídky Nastavení**

Po odemčení jedné z možností Bezpečnosti se tlačítko Zavřít v pravém dolním rohu nabídky Nastavení změní. Tlačítko Zavřít je nahrazeno tlačítkem Zamknout a zavřít, které signalizuje, že zabezpečení je odemčeno.

1. V nabídce Nastavení vyhledejte tlačítko **Zamknout a zavřít** a klepněte na něj.

## Heslo – provozní režim

**Výchozí heslo**

Výchozí heslo pro provozní režim: operator

> **POZNÁMKA**
> Pokud heslo zapomenete, nelze jej nahradit ani obnovit.
> Budete muset přeinstalovat software.

Při první změně hesla musíte použít výchozí heslo.

**Změna hesla provozního režimu**

Heslo pro provozní režim se v nastavení PolyScope X změní tímto způsobem.

1. V hlavní navigaci klepněte na nabídku možností.
2. Klepněte na Nastavení.
3. V části Heslo klepněte na Provozní režim.
4. Pokud jste tu poprvé, zadejte výchozí heslo.
5. Zadejte požadované heslo, které musí mít alespoň 8 znaků.

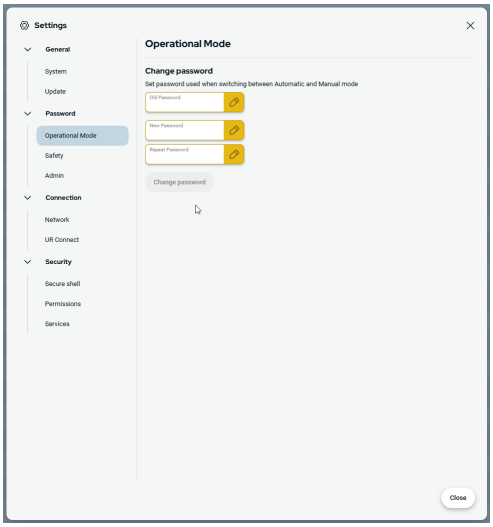


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Heslo – Bezpečnost

**Výchozí heslo**

Výchozí heslo pro zabezpečení: **ursafe**

> **POZNÁMKA**
> Pokud heslo zapomenete, nelze jej nahradit ani obnovit.
> Budete muset přeinstalovat software.

Při první změně hesla musíte použít výchozí heslo.

**Změna hesla zabezpečení**

Heslo pro zabezpečení se v nastavení PolyScope X změní tímto způsobem.

1. V hlavní navigaci klepněte na nabídku možností.
2. Klepněte na Nastavení.
3. V části Heslo klepněte na Bezpečnost.
4. Pokud jste tu poprvé, zadejte výchozí heslo.
5. Zadejte požadované heslo, které musí mít alespoň 8 znaků.

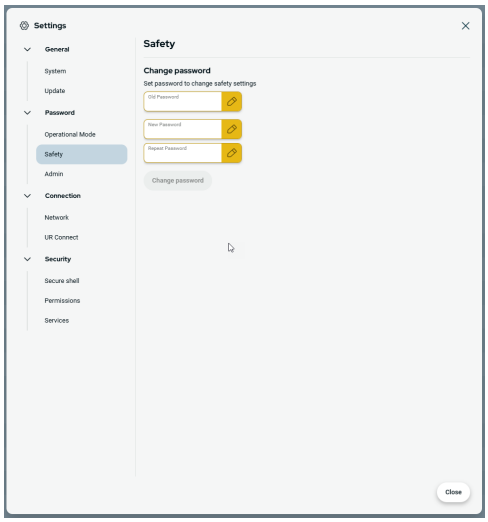


## 10.2.2. Přístup k Secure Shell (SSH)

**Popis**

Vzdálený přístup k robotu můžete spravovat pomocí Secure shell (SSH). Obrazovka nastavení zabezpečení Secure shell umožňuje správcům povolit nebo zakázat SSH přístup k robotovi.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Zapnutí/vypnutí SSH**

1. Přejděte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. V části Bezpečnost klepněte na **Secure Shell**.
3. Zadejte heslo pro **odemknutí** nastavení.
4. Posuňte přepínač **Povolit přístup SSH** do polohy zapnuto.

Napravo od přepínacího tlačítka Povolit přístup SSH se na obrazovce zobrazuje port používaný pro komunikaci SSH.

**Ověření SSH**

Ověřování může probíhat pomocí hesla a/nebo předem sdíleného autorizovaného klíče. Bezpečnostní klíče lze přidat klepnutím na tlačítko **Přidat klíč** a výběrem souboru bezpečnostního klíče. Dostupné klíče jsou uvedeny společně. Pomocí ikony koše můžete vybraný klíč ze seznamu odstranit.

## 10.2.3. Oprávnění

**Popis**

Přístup k obrazovkám Networking, Správa URCap a Aktualizace PolyScope X je ve výchozím nastavení omezen, aby se zabránilo neoprávněným změnám v systému. Nastavení oprávnění můžete změnit tak, aby byl přístup k těmto obrazovkám povolen. Pro přístup k oprávněním je vyžadováno heslo správce.

**Pro přístup k oprávněním**

1. Přejděte na hamburger menu a zvolte položku **Nastavení**.
2. Přejděte na Bezpečnost a klepněte na **Oprávnění**.

**Další systémová oprávnění**

Pomocí hesla správce můžete také uzamknout i další důležité obrazovky/funkce. Na obrazovce Oprávnění v sekci Bezpečnost v nabídce Nastavení je možné určit, které další obrazovky mají být chráněny heslem správce a které obrazovky jsou k dispozici všem uživatelům. Následující obrazovky/funkce lze volitelně uzamknout:

- Nastavení sítě
- Aktualizace nastavení
- Sekce URCaps ve Správci systému
- UR Connect

**Povolení/zakázání systémových oprávnění**

1. Oprávnění k přístupu, jak bylo popsáno výše. Chráněné obrazovky jsou uvedeny v části Oprávnění.
2. Požadovanou obrazovku zapněte posunutím přepínače zapnuto/vypnuto do polohy zapnuto.
3. Požadovanou obrazovku vypnete posunutím přepínače Zap/Vyp do polohy Vypnuto.

Jakmile je přepínač v poloze Vypnuto, obrazovka se opět zamkne.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

### 10.2.4. Služby

**Popis**

Služby umožňují správcům povolit nebo zakázat vzdálený přístup ke standardním službám UR, které jsou na robotu spuštěny, jako jsou primární/sekundární klientská rozhraní, PROFINET, Ethernet/IP, ROS2 atd.

Pomocí obrazovky Služby můžete omezit vzdálený přístup k robotovi tak, že povolíte externí přístup pouze k těm službám robota, které konkrétní aplikace robota skutečně používá. Všechny služby jsou ve výchozím nastavení zakázány, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Komunikační porty pro každou službu jsou vpravo od přepínacího tlačítka On/Off v seznamu služeb.

**Povolení ROS2**

Když je na této obrazovce povolena služba ROS2, můžete zadat ID domény ROS (hodnoty 0-9). Po změně ID domény se systém restartuje, aby se změna projevila.

## 10.3. Jak odemknout nastavení zabezpečení

**Popis**

Pokud chcete bezpečnostní nastavení změnit, musíte je nejprve odemknout.

> **POZNÁMKA**
> Bezpečnostní nastavení jsou chráněna heslem.

Výchozí heslo pro zabezpečení: **ursafe**.

**Jak odemknout nastavení zabezpečení**

1. V hlavní navigaci PolyScope X klepněte na kartu Aplikace.
2. Na obrazovce pracovní buňky klepněte na ikonu Zabezpečení.
3. Všimněte si, že se zobrazí obrazovka Limity robota, ale nastavení nejsou přístupná.
4. Zadejte bezpečnostní heslo a klepnutím na ODBLOKOVAT získáte přístup k nastavení.
5. Klepnutím na ZAMKNOUT nebo opuštěním nabídky Zabezpečení znovu uzamknete všechna nastavení zabezpečení.

## 10.4. Nastavení nabídky Bezpečnost

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Popis**

Limity bezpečnostního systému jsou definovány v bezpečnostní konfiguraci . Bezpečnostní systém obdrží hodnoty ze vstupních polí a v případě překročení detekuje jakékoliv narušení těchto hodnot. Řídicí jednotka robota zabráňuje jakémukoli narušení zastavením robota nebo snížením rychlosti.

> **UPOZORNĚNÍ**
> Použití jiných parametrů bezpečnostní konfigurace, než které jsou uvedeny v posouzení rizik, může vést k rizikům, která nejsou přiměřeně vyloučena, nebo k rizikům, která nejsou dostatečně zmírněna.

## 10.4.1. Mezní hodnoty robota

**Popis**

Mezní hodnoty robota omezují obecné pohyby robota.

- Změňte hodnoty v limitech robota (normální a snížené) a použijte je, abyste použité změny viděli v bezpečnostním kontrolním součtu.
- Ověřte, zda hodnoty režimu „snížené“ jsou vždy nižší než hodnoty v režimu „normální“.

> **POZNÁMKA**
> Bezpečnostní limity omezují síly a pohyby na přírubě nástroje a ve středu dvou uživatelsky definovaných poloh nástroje

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Mezní rychlosti

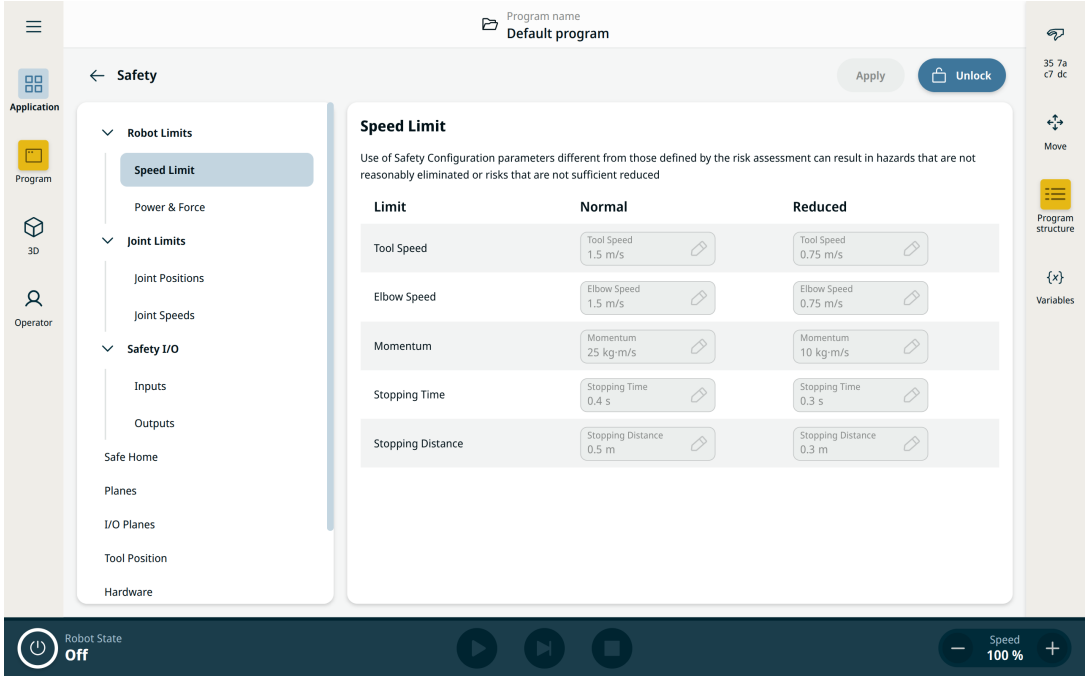


**POZNÁMKA**

Omezení doby zastavení a vzdálenosti ovlivňuje celkovou rychlost robota. Pokud je například doba zastavení nastavena na 300 ms, maximální rychlost robota je omezena, což umožňuje, aby se robot zastavil do 300 ms.

| Mezní hodnota | Popis |
|---|---|
| Rychlost nástroje | Omezuje maximální rychlost nástroje robota. |
| Rychlost lokte | Omezuje maximální rychlost lokte robota. |
| Momentum | Omezuje maximální hybnost robota. |
| Čas zastavení | Omezuje maximální dobu do zastavení robota, např. po aktivaci nouzového zastavení. |
| Brzdná vzdálenost | Omezuje vzdálenost, kterou může nástroj nebo loket robota urazit při zastavování. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Výkon a síla

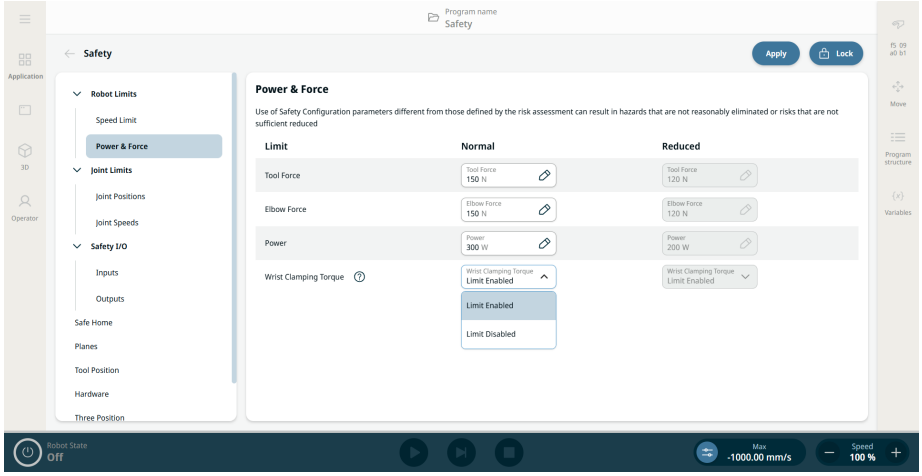


> **POZNÁMKA**
> Pokud je bezpečnostní funkce „točivý moment při sevření zápěstí“ vypnutá, síly nástroje a lokte mohou být překročeny třemi klouby zápěstí

| Mezní hodnota | Popis |
|---|---|
| Síla nástroje | Omezuje maximální sílu vyvíjenou nástrojem robota při upínání. |
| Síla lokte | Omezuje maximální sílu, kterou loket robota vyvíjí na prostředí. |
| Výkon | Omezuje maximální mechanickou práci vyvíjenou robotem v prostředí. Tento limit považuje užitečné zatížení za součást robota a nikoli životního prostředí. |
| Točivý moment při sevření zápěstí | Omezuje točivý moment, který může zápěstí vyvinout při tlačení. Ve výchozím nastavení povoleno. |

## Bezpečnostní režim

Když nejsou aktivní žádná ochranná zastavení, pracuje bezpečnostní systém v Bezpečnostním režimu se sadou bezpečnostních mezních hodnot:

| Bezpečnostní režim | Funkce |
|---|---|
| **Normální** | Tato konfigurace je ve výchozím nastavení aktivní. |
| **Omezené** | Tato konfigurace se aktivuje, když je středový bod nástroje (TCP) umístěn mimo spouštěcí rovinu omezeného režimu nebo když je spuštěn pomocí konfigurovatelného vstupu. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Limit točivého momentu při sevření zápěstí

**Popis**

**Limit točivého momentu při sevření zápěstí** je nastavení, které povoluje nebo zakazuje omezení maximálního točivého momentu při sevření zápěstí robotu. Toto omezení je ve výchozím nastavení aktivováno. Tato bezpečnostní funkce omezuje točivý moment, který může zápěstí vyvinout při tlačení.

**Podrobnosti limitu točivého momentu pro sevření zápěstí**

Když je tato funkce **zapnutá**, robot omezuje točivý moment v kloubech zápěstí, aby zabránil sevření mezi zápěstím, břemenem a dolním ramenem robota.

> **POZNÁMKA**
> Pokud je toto nastavení zapnuté, definuje také horní limit bez posouzení bezpečnosti pro okna aplikovaného točivého momentu kloubů základny, ramene a lokte. V aplikacích řízení síly mohou být dosažitelné kontaktní síly výrazně nižší než síly stanovené v bezpečnostních funkcích **Limitech síly nástroje** a **Limitech síly lokte**.

Pokud je tato funkce **vypnutá**, robot může v zápěstních kloubech použít vyšší tlačné síly, například pro aplikace s řízenou silou. Pokud je tato funkce deaktivována, je nutné riziko sevření mezi zápěstím, břemenem a spodní částí ramene robota snížit jinými způsoby.

> **POZNÁMKA**
> Tato bezpečnostní funkce je ve výchozím nastavení povolena u všech robotů. V PolyScope X verze 10.12 a vyšší je možné tuto bezpečnostní funkci zakázat.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Zapínání a vypínání omezení točivého momentu při sevření zápěstí**

1. Přejděte na kartu **Aplikace** a vyberte **Bezpečnost**.
2. V části **Limity robota** klepněte na **Výkon a síla**. Odemkněte, zadejte bezpečnostní heslo a potvrďte.
3. Nyní můžete vybrat možnost **Limit aktivován** nebo **Limit deaktivován** pro zvolení normálního nebo omezeného režimu.

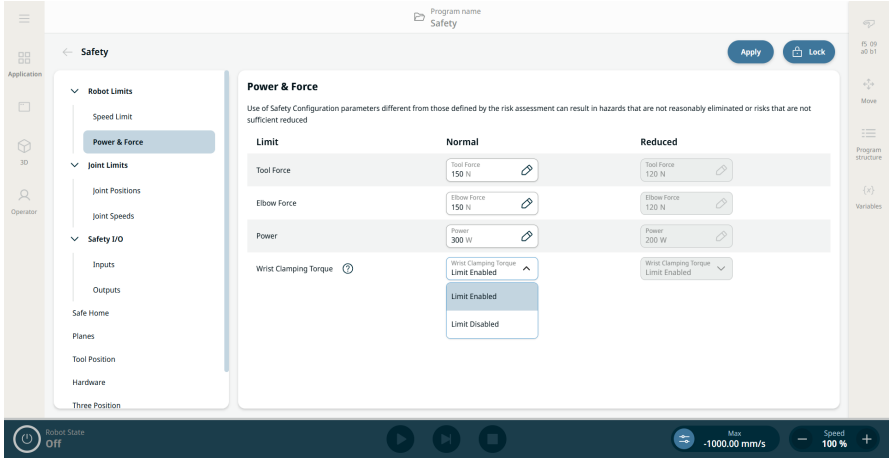


4. Pro použití bezpečnostní konfigurace a restart bezpečnostního systému klepněte na **Použít**.
5. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém můžete konfiguraci vrátit zpět nebo potvrdit.

## 10.4.2. Omezení kloubu

**Popis**

Omezení kloubů umožňují omezit pohyby jednotlivých kloubů robota v prostoru kloubů, tj. polohu a rychlost otáčení kloubů. Omezení kloubů lze taky označit jako softwarové omezení os.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Společné pozice**

Takto zjistíte polohy a rychlosti kloubů.

1. Přejděte do aplikace.
2. Přejděte na Bezpečnost.
3. V levé nabídce vyberte nastavení.

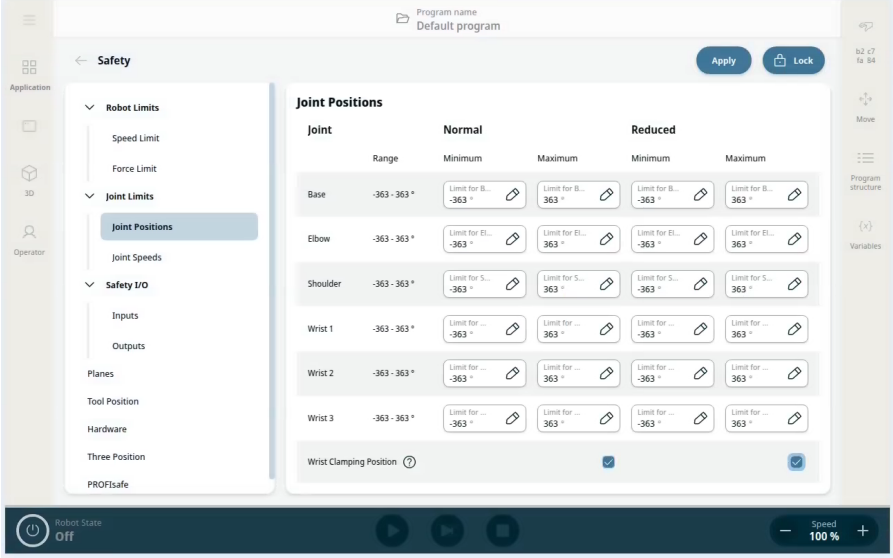


**Joint Speeds**

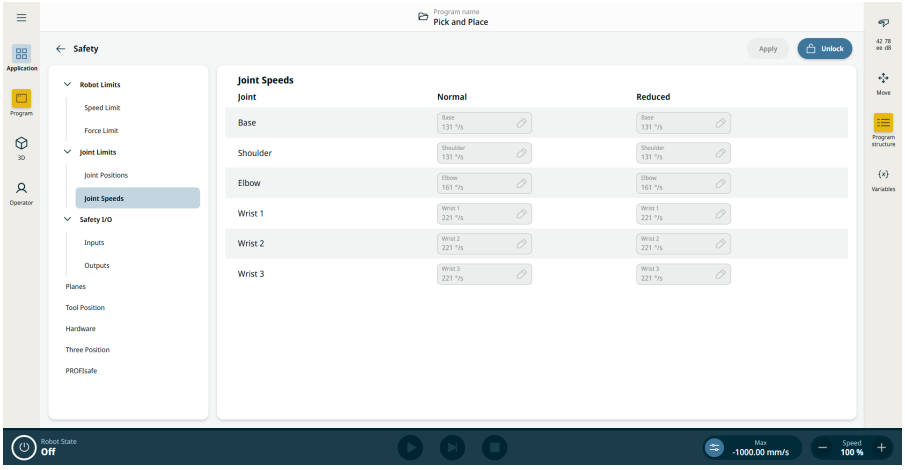


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 10.4.3. Bezpečnostní roviny

**Popis**

Bezpečnostní roviny omezují pracovní prostor robota, nástroj a loket.

> **VAROVÁNÍ**
> Definování bezpečnostních rovin omezuje pouze definované koule nástroje a koleno, nikoli celkový limit pro rameno robota.
> Definování bezpečnostních rovin nezaručuje, že ostatní části ramene robota budou tento typ omezení dodržovat.

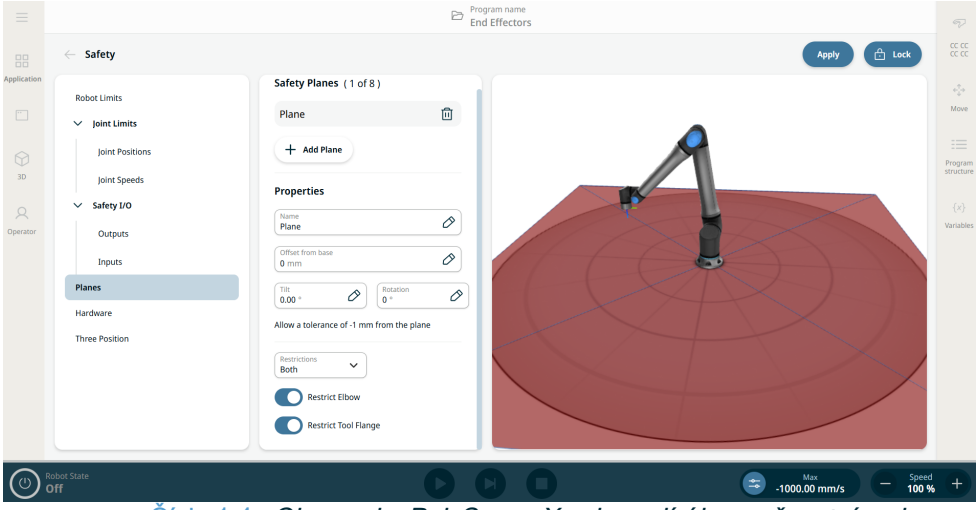


Číslo 1.4: *Obrazovka PolyScope X zobrazující bezpečnostní roviny.*

**Konfigurace bezpečnostní roviny**

Bezpečnostní roviny můžete nakonfigurovat s níže uvedenými vlastnostmi:

- **Název**. Toto je název používaný k identifikaci bezpečnostní roviny.
- **Posun od základny**. Jedná se o výšku roviny od základny. Měřeno ve směru Y.
- **Naklonění**. Jedná se o naklonění roviny. Měřeno od napájecího kabelu.
- **Rotace**. Toto je rotace roviny. Měří se ve směru hodinových ručiček.

Každou rovinu můžete nakonfigurovat s níže uvedenými omezeními:

- **Normální**. Když je bezpečnostní systém v normálním režimu, je aktivní normální rovina a působí jako přísný limit polohy.
- **Omezené**. Když je bezpečnostní systém v redukovaném režimu, je aktivní rovina redukovaného režimu a působí jako přísný limit polohy.
- **Obojí**. Pokud je bezpečnostní systém buď v normálním nebo sníženém režimu, je aktivní normální a snížená rovina režimu a působí jako přísný limit polohy.
- **Spouštění Omezeného režimu**. Bezpečnostní rovina způsobí přepnutí bezpečnostního systému do sníženého režimu, pokud je robotický nástroj nebo koleno umístěno nad ním.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Omezení kloubu lokte**

Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivována.
Použitím možnosti Omezit loket lze kloubu lokte robota zamezit přechod přes definované roviny.
Zakažte možnost Omezit průchod loktem skrz roviny.

**Omezení příruby nástroje**

Omezení příruby nástroje zabraňuje situaci, kdy příruba nástroje a připojený nástroj překročí bezpečnostní rovinu. Když omezíte přírubu nástroje, uvnitř bezpečnostní roviny bude oblast bez omezení, kde příruba nástroje pracuje normálně.
Příruba nástroje nesmí překročit omezenou oblast mimo bezpečnostní rovinu.
Odstranění omezení umožňuje, aby příruba nástroje překročila bezpečnostní rovinu do omezené oblasti, zatímco připojený nástroj zůstává uvnitř bezpečnostní roviny.
Omezení příruby nástroje můžete odstranit, pokud pracujete s velkým posunem nástroje. Tím zajistíte větší vzdálenost pro pohyb nástroje.
Omezení příruby nástroje vyžaduje vytvoření prvku roviny. Prvek roviny slouží k pozdějšímu nastavení bezpečnostní roviny v nastavení bezpečnosti.

## 10.4.4. Omezení polohy nástroje

**Popis**

Obrazovka Poloha nástroje umožňuje uživatelům lépe kontrolovat omezení nástrojů a/nebo příslušenství umístěných na konci ramene robota tím, že umožňuje definovat polohy nástrojů s poloměrem, který bude interagovat s bezpečnostními rovinami buď detekcí kolize s polohou nástroje a rovinou, nebo přechodem do redukovaného režimu, když nástroj vstoupí do roviny.

**Detaily**

Poloha nástroje má dvě klíčové výhody:

- Podporuje dvě uživatelské konfigurace k určení, kde reagovat na bezpečnostní roviny.
- Vizualizuje polohy nástroje ve 3D modelu.

**POZNÁMKA**

Můžete definovat, konfigurovat a spravovat až dvě polohy nástrojů.

**Uživatelem definované nástroje**

U uživatelsky definovaných nástrojů může uživatel změnit:

- Rádius pro změnu poloměru sféry nástroje. Při použití bezpečnostních letadel se bere v úvahu poloměr.
- Polohy X, Y, Z pro změnu polohy nástroje vzhledem k přírubě nástroje robota. Poloha se zohledňuje pro bezpečnostní funkce rychlosti nástroje, síly nástroje, brzdné dráhy a bezpečnostních rovin.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Pro přístup k poloze nástroje**

1. Přejděte do části **Bezpečnostní** aplikace.
2. Na levém panelu klepněte na **Poloha nástroje**. V pravém horním rohu hlavní obrazovky klepněte na **Odemknout**, aby se aktivovalo přidávání nástrojů. Zadejte bezpečnostní heslo a **Potvrďte**.

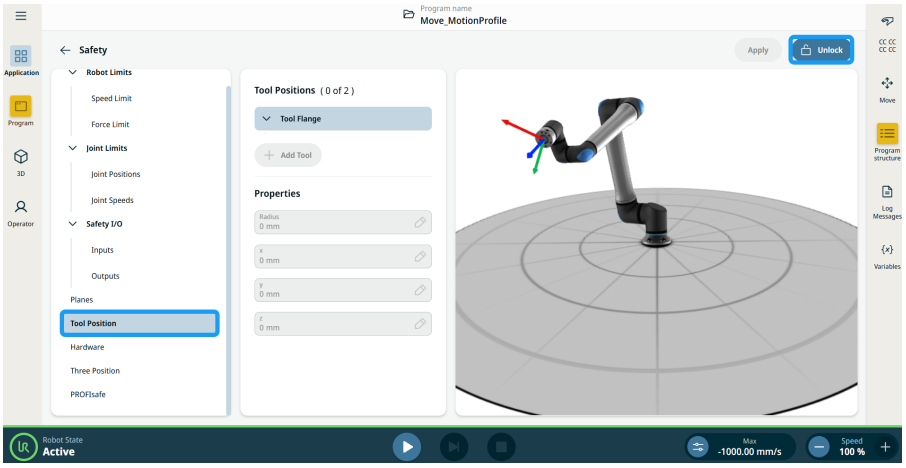


3. Na centrálním panelu ve sloupci **Polohy nástrojů** klepněte na **+ Přidat nástroj**. Přidaný nástroj **Tool_1** (nástroj_1) se zobrazí pod **stromem Příruba nástroje**.
4. U přidaného nástroje klepněte na **ikonu tří teček** a přejmenujte jej na něco, co bude lépe rozpoznatelné. Také jej můžete smazat.

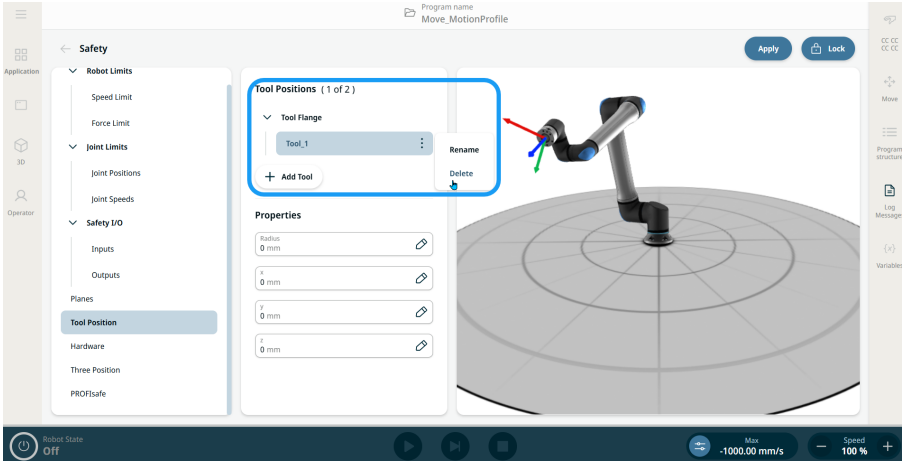


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

5. Na centrálním panelu ve sloupci **Vlastnosti** naleznete čtyři upravitelná pole pro **rádius, pozice x, y a z**. Klepnutím na pole můžete změnit poloměr a souřadnice x, y, z podle svých potřeb. Koule na pravém panelu se v 3D modelu aktualizuje v reálném čase, aby usnadnila přesné umístění.
6. V pravé horní části hlavní obrazovky klepněte na **Použít**.

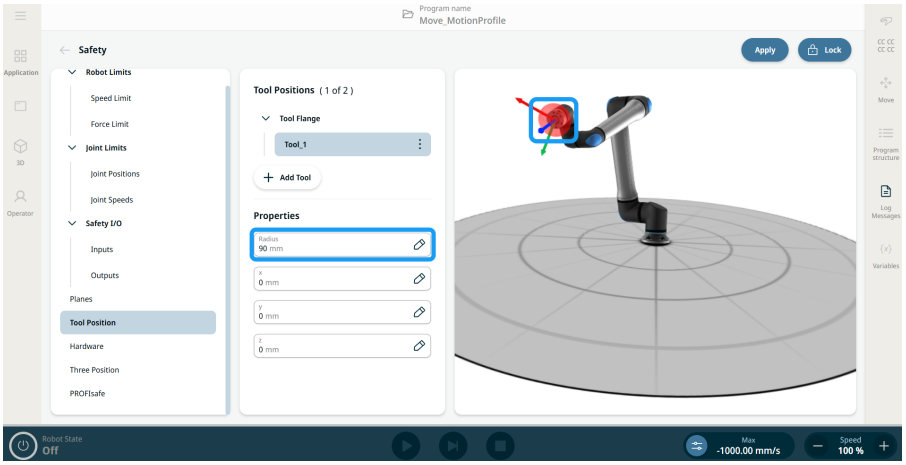


7. Robot bude nyní interagovat s bezpečnostními rovinami, jakmile se s nimi dostanou do kontaktu sféry polohy nástroje.

## 10.4.5. Hardware

**Popis**

V sekci **Hardware** mohou uživatelé vybrat typ přenosného ovládacího terminálu (TP) připojeného k jejich robotu. Dostupné volby jsou:

- **3PE povoleno**. Přenosný ovládací terminál s třípolohovým aktivačním zařízením (3PE TP)
- **Žádné**. Díky tomu lze robot bezpečně zapnout, aniž by byl k ovládací jednotce připojen přenosný ovládací terminál.

**POZNÁMKA**

Pokud výběr neodpovídá připojenému hardwaru, robot se z bezpečnostních důvodů nespustí.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Účel volby „Žádné“**

Možnost **Žádné** podporuje nastavení, kde není vyžadován nebo fyzicky přítomen přenosný ovládací terminál, což umožňuje efektivnější a flexibilnější nasazení, zejména v automatizovaných nebo dálkově ovládaných prostředích.
Uživatelům to přináší tři klíčové výhody:

- Podporuje konfigurace bez ovládacího panelu, kde se nepoužívá přenosný ovládací terminál.
- Zjednodušuje hardwarové požadavky pro minimální konfigurace.
- Zlepšuje flexibilitu spouštění tím, že odstraňuje závislost na použití přenosného ovládacího terminálu.

**Pro přechod na možnost Žádné**

1. Klepněte na **Hardware** na levém panelu obrazovky bezpečnostní aplikace.
2. Odemkněte hlavní obrazovku v pravém horním rohu, zadejte své bezpečnostní heslo a **potvrďte**.
3. Na prostředním panelu klepněte na pole **Přenosný ovládací terminál** a vyberte možnost **Žádný**.

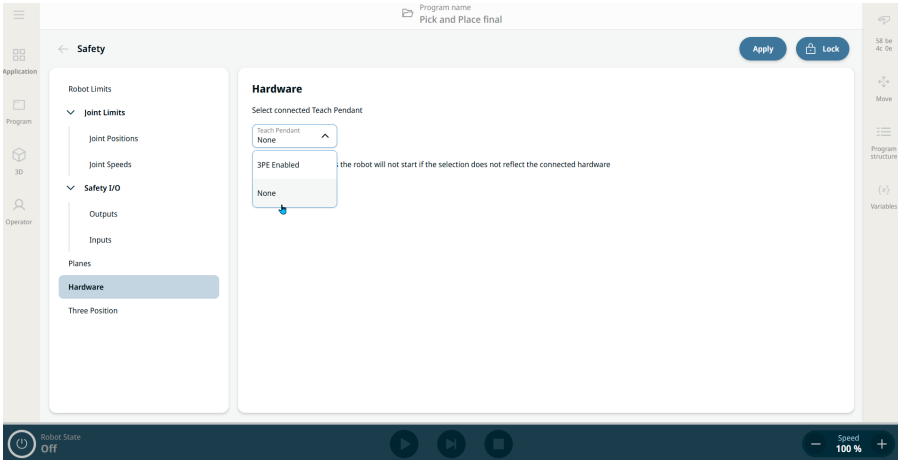


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

4. Klepněte na **Použít** vedle tlačítka Zamknout na hlavní obrazovce.
5. V okně Použít bezpečnostní konfiguraci klepněte na **Použít a restartovat**.
6. Zobrazí se vyskakovací okno Potvrzení použité bezpečnostní konfigurace, kde můžete buď **Vrátit** změny zpět nebo **Potvrdit konfiguraci**.

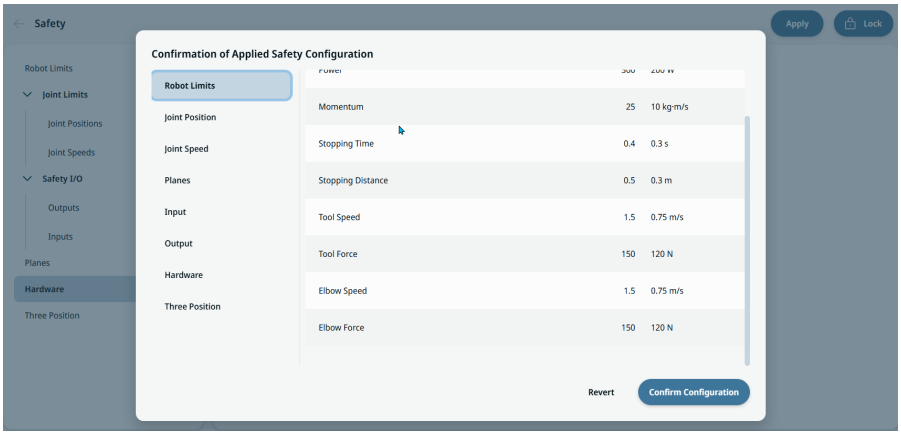


## 10.4.6. Three Position

**Popis**

Manual high speed allows both tool speed and elbow speed to temporarily exceed 250 mm/s. It is only available when your robot is on manual mode and a three-position enabling device is configured.
If there is no interaction with the three-position enabling device in five minutes, increased values will be reset to 250 mm/s.

**To access Three Position**

1. On the left panel, tap **Three Position**.
2. Tap **Unlock** on the upper right side of the main screen.
3. Zadejte bezpečnostní heslo a **Potvrďte**.
4. On the central panel, slide on the button to **Allow manual high speed**.
5. Tap **Apply** on the upper right side of the main screen.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 10.4.7. PROFIsafe

**Popis**

Síťový protokol PROFIsafe (implementovaný ve verzi 2. 6. 1) umožňuje robotu komunikovat s bezpečnostním PLC podle požadavků ISO 13849, kat. 3. Robot přenáší informace o stavu bezpečnosti do bezpečnostního PLC, poté obdrží informace, zda mají být funkce související s bezpečností, jako je nouzové zastavení, omezeny nebo spuštěny.
Rozhraní PROFIsafe poskytuje bezpečnou síťovou alternativu k připojení vodičů k bezpečnostním IO kolíkům ovládací skříně robota.
PROFIsafe je k dispozici jako licencovaná softwarová funkce. Aby byla funkce dostupná, je nutné zakoupit licenci od autorizovaného distributora a poté ji aktivovat v nástroji License Manager v aplikaci PolyScope X.
Pro zakoupení licence se obraťte na obchodního zástupce.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Výstup bezpečnostního PLC**

Řídicí zpráva odeslaná řídicím PLC bezpečnostního systému robotu obsahuje informace uvedené v následující tabulce.

| Signál | Popis |
|---|---|
| E-Stop podle systému | • 0: Potvrzuje systémové nouzové zastavení.<br>• 1: Vymaže nouzové zastavení systému. |
| Ochranné zastavení | • 0: Potvrzuje bezpečnostní zastavení.<br>• 1: Normální provozní stav.<br>**Poznámka**: Viz také popis signálu „Reset bezpečnostního zastavení“. |
| Resetovat bezpečnostní zarážku | Resetuje stav bezpečnostního zastavení při přechodu z 0 na 1, pokud je signál „bezpečnostní zastavení“ již nastaven na 1. |
| Zabezpečení stop auto | • 0: Potvrzuje bezpečnostní zastavení, pokud robot pracuje v automatickém režimu.<br>• 1: Normální provozní stav.<br>Funkce Safeguard stop auto se smí používat pouze v případě, že je nakonfigurováno 3polohové zařízení umožňující (3PE). Pokud není nakonfigurováno žádné zařízení 3PE, bezpečnostní stop auto funguje jako normální bezpečnostní stop vstup.<br>**Poznámka**: Viz také popis signálu „Reset bezpečnostního zastavení v automatickém režimu“. |
| Resetovat bezpečnostní stop auto | Resetuje stav bezpečnostního zastavení v automatickém režimu při přechodu z 0 na 1, pokud je signál „bezpečnostní zastavení v automatickém režimu“ již nastaven na 1. |
| Omezený | • 0: Aktivuje omezené bezpečnostní limity.<br>• 1: Aktivuje bezpečnostní limity "normálního režimu".<br>Bezpečnostní systém zaručuje, že robot přejde do mezních hodnot za méně než 0,5 s po aktivaci vstupního signálu. Pokud rameno robota nadále porušuje některý z omezených limitů, spustí se kategorie zastavení 0. |
| Provozní režim | • 0: Aktivuje manuální provozní režim.<br>• 1: Aktivuje automatický provozní režim.<br>Pokud je bezpečnostní konfigurace „Volba provozního režimu pomocí PROFIsafe“ deaktivována, toto pole musí být vynecháno ze zprávy PROFIsafe Control. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Vstup bezpečnostního PLC**

Zpráva o stavu odeslaná robotem do řídicího PLC obsahuje informace uvedené v následující tabulce.

| Signál | Popis |
|---|---|
| Přestaň, kat. 0 | • 0: Robot provádí nebo dokončil bezpečnostní zastavení kategorie 0. Hrubé zastavení okamžitým odpojením napájení ramene a motorů.<br>• 1: Normální provozní stav. |
| Přestaň, kat. 1 | • 0: Robot provádí nebo dokončil bezpečnostní zastavení kategorie 1. Řízené zastavení, po kterém jsou motory ponechány ve vypnutém stavu s aktivovanými brzdami.<br>• 1: Normální provozní stav. |
| Přestaň, kat. 2 | • 0: Robot provádí nebo dokončil bezpečnostní zastavení kategorie 2. Řízené zastavení, po kterém jsou motory ponechány v zapnutém stavu.<br>• 1: Normální provozní stav. |
| Porušení | • 0: Robot je zastaven, protože bezpečnostní systém nesplnil stanovené limity aktivní bezpečnosti.<br>• 1: Normální provozní stav. |
| Porucha | • 0: Robot byl zastaven z důvodu neočekávané, výjimečné chyby v bezpečnostním systému.<br>• 1: Robot nevykazuje neočekávanou, výjimečnou chybu v bezpečnostním systému. |
| E-stop podle systému | • 0: Robot je zastaven z důvodu jedné z následujících podmínek:<br>  • Bezpečnostní PLC připojené přes PROFIsafe potvrdilo nouzové zastavení na úrovni systému.<br>  • Modul IMMI připojený k ovládací jednotce zajistil nouzové zastavení na úrovni systému.<br>  • Jednotka připojená ke konfigurovatelnému bezpečnostnímu vstupu nouzového zastavení v ovládací jednotce zajistila nouzové zastavení na úrovni systému.<br>• 1: Robot není v systémovém nouzovém zastavení. |
| E-stop pomocí robota | • 0: Robot je zastaven z důvodu jedné z následujících podmínek:<br>  • Stiskne se tlačítko e-stop na přívěsku Teach.<br>  • Stiskne se tlačítko e-stop připojené k robotu e-stop nekonfigurovatelný bezpečnostní vstup ovládací skříně.<br>• 1: Robot není v nouzovém zastavení aktivovaném robotem. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

| Signál | Popis |
|---|---|
| Ochranné zastavení | • 0: Robot je zastaven kvůli jedné z následujících podmínek:<br>  • Bezpečnostní PLC připojené přes PROFIsafe potvrdilo bezpečnostní zarážku.<br>  • Jednotka připojená k nekonfigurovatelnému vstupu bezpečnostního zastavení na ovládací jednotce potvrdila bezpečnostní zastavení.<br>  • Jednotka připojená ke konfigurovatelnému bezpečnostnímu vstupu ochranného dorazu ovládací skříně potvrdila ochranný doraz.<br>• 1: Robot není zastaven kvůli bezpečnostnímu zastavení.<br>**Poznámka**: Viz také popis signálu „Reset bezpečnostního zastavení“. PROFIsafe vynucuje použití funkce resetování bezpečnostního zastavení. |
| Zabezpečení stop auto | 0: Robot je zastaven, protože pracuje v automatickém režimu a z důvodu jedné z následujících podmínek:<br>• Bezpečnostní PLC připojené přes PROFIsafe prosadilo bezpečnostní stop auto.<br>• Jednotka připojená k zabezpečovacímu automatickému zastavení konfigurovatelného bezpečnostního vstupu ovládací skříně potvrdila zabezpečovací automatické zastavení.<br>1: Robot není zastaven kvůli bezpečnostnímu zastavení v automatickém režimu.<br>**Poznámka**: Viz také popis signálu „Reset bezpečnostního zastavení v automatickém režimu“. PROFIsafe vynucuje použití funkce resetování bezpečnostního zastavení. |
| 3PE stop | • 0: Robot je zastaven, protože pracuje v manuálním režimu a z důvodu jedné z následujících podmínek:<br>  • Jakékoli třípolohové aktivační zařízení je stlačeno do střední polohy a vstup volnoběhu je aktivní.<br>  • Ne všechna třípolohová aktivační zařízení jsou stlačena do střední polohy.<br>• 1: Robot není zastaven kvůli třípolohovému aktivačnímu zařízení. |
| Provozní režim | Indikace aktivního provozního režimu robota.<br>• 0: Zakázáno<br>• 1: Automatický<br>• 2: Manuální |
| Omezený | • 0: Omezené bezpečnostní limity jsou aktivní.<br>• 1: Normální bezpečnostní limity jsou aktivní. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

| Signál | Popis |
|---|---|
| Aktivní limit nastaven | Aktivní sada bezpečnostních limitů.<br>• 0: Normální<br>• 1: Omezený<br>• 2: Obnovení |
| Pohyb robota | • 0: Robot se hýbe. Pokud se některý kloub pohybuje rychlostí 0,02 rad/s nebo vyšší, systém předpokládá, že se robot pohybuje.<br>• 1: Robot stojí v klidu. |
| Bezpečná výchozí poloha | • 0: Robot je v klidu (nepohybuje se) a v poloze definované jako bezpečná výchozí pozice.<br>• 1: Robot není v klidu nebo se nenachází v poloze definované jako bezpečná výchozí pozice. |

**Konfigurace PROFIsafe**

1. Na obrazovce Bezpečnostní aplikace klepněte v levém panelu na **PROFIsafe**.
2. V pravé horní části hlavní obrazovky klepněte na **Odemknout**, aby se funkce PROFIsafe aktivovala. Zadejte bezpečnostní heslo a **Potvrďte**.

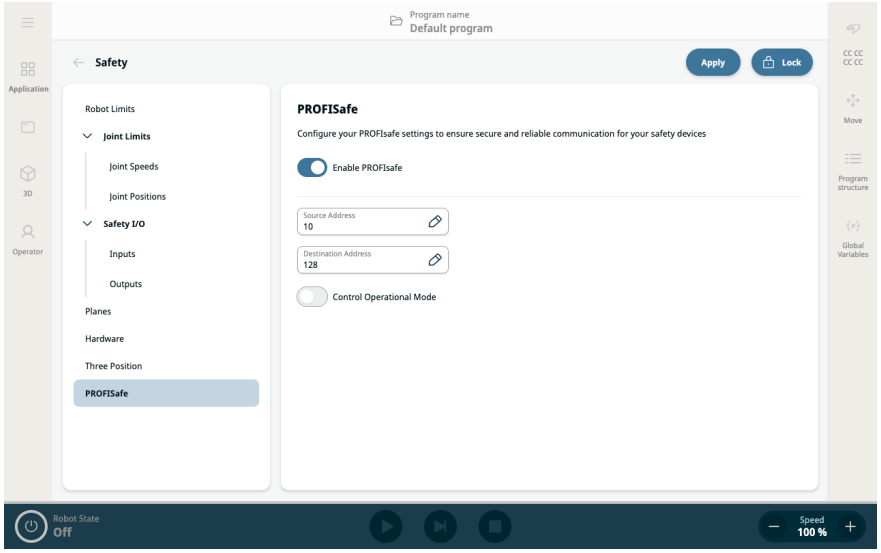


Pravý panel zobrazuje dvě pole a dvě tlačítka pro konfiguraci PROFIsafe:

- Tlačítko povolit PROFIsafe
- Pole Zdrojová adresa
- Pole Cílová adresa
- Ovládání provozního režimu

3. Posuňte tlačítko **Povolit PROFIsafe** doprava.
4. Klepněte na pole **Zdrojová adresa** a **Cílová adresa** a zadejte adresy, které budou robot a bezpečnostní PLC používat ke vzájemné identifikaci.
5. Klepnutím na **Ovládání provozního režimu** můžete povolit PLC PROFIsafe, který slouží k ovládání provozního režimu robota.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**POZNÁMKA**

Aby bylo možné konfigurovat a používat PROFIsafe, musí být v nabídce nastavení bezpečnostních služeb povoleno **Zařízení Profinet**.




Přečtěte si podrobnosti a umístění rozhraní Profinet.

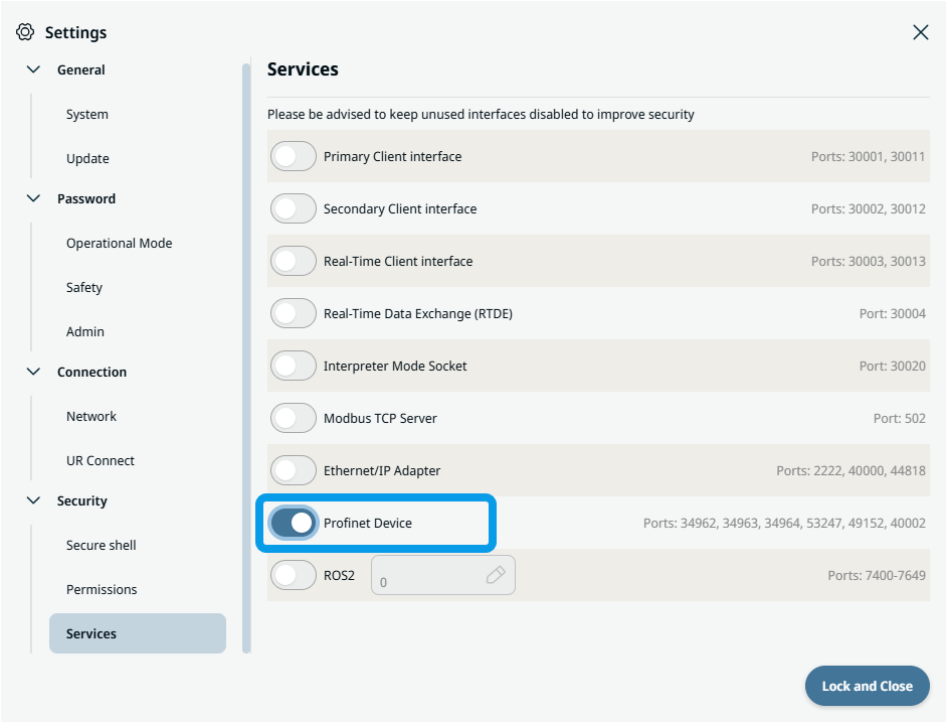


## 10.4.8. Bezpečný domov

**Popis**

**Bezpečná výchozí poloha** je funkce PolyScope X, která uživatelům umožňuje definovat bezpečnostní výstup, když robot dosáhne nakonfigurované bezpečné výchozí polohy. Uživatel v rozevíracím seznamu dostupných pozic chytrých dovedností vybere **Výchozí poloha**, kterou lze přiřadit jako referenci pro Bezpečnou výchozí polohu.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

### Přístup k bezpečné výchozí pozici

1. Klepněte na kartu Aplikace a vyberte Bezpečnostní aplikace. V levém panelu vyberte **Bezpečná výchozí pozice**.

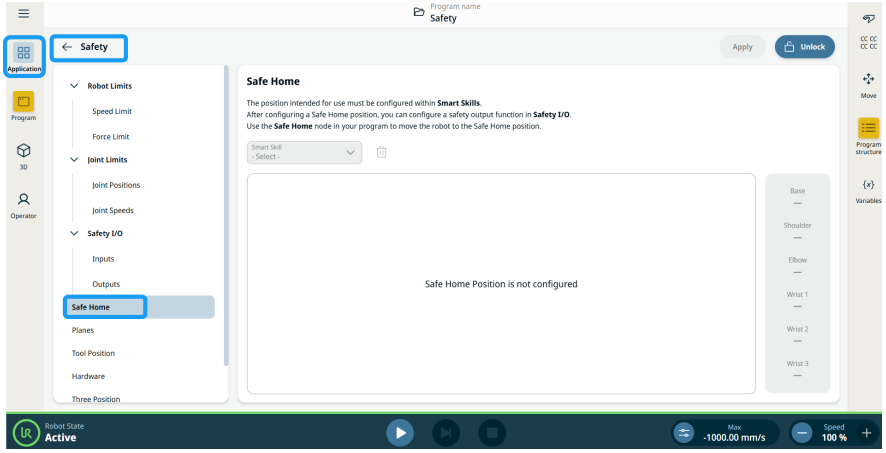


2. Pro nastavení polohy robota přejděte do aplikace Chytré dovednosti a vyberte možnost **Výchozí pozice**.
3. Klepněte na tlačítko **Upravit pozici** a zobrazí se 3D pohled na rameno robota.

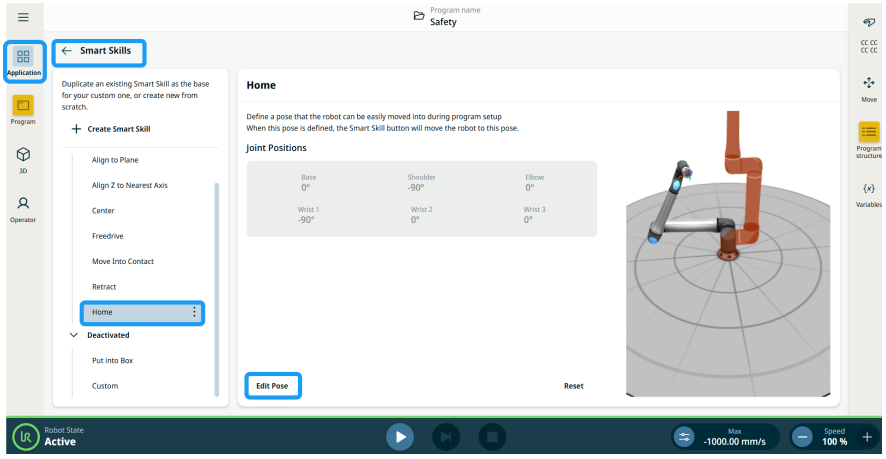


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

4. Přesuňte robota do požadované polohy pomocí tlačítek **Pohyb**, **Klouby** a **TCP**.
5. Dlouze stiskněte žluté tlačítko **Přesunout sem**, dokud se náhled obrázku nepřesune do nové konfigurace.
6. Pro dokončení konfigurace klepněte na **Uložit**.

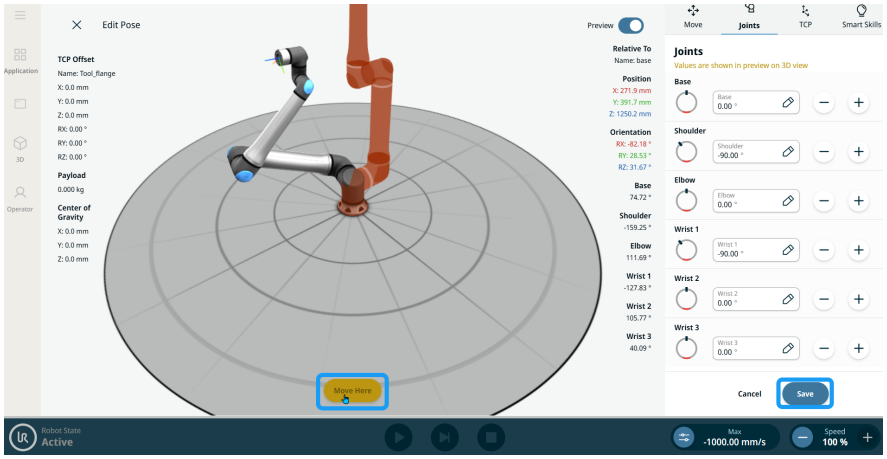


7. V Bezpečnostní aplikaci přejděte zpět na **Bezpečnou výchozí pozici** a zadejte bezpečnostní heslo.
8. V aktivovaném poli **Chytrá dovednost** vyberte **Výchozí pozice** a na hlavní obrazovce se zobrazí nakonfigurovaná poloha robota.
9. Klepněte na **Použít** a vyberte **Použít a restartovat**. Poté klikněte na **Potvrdit konfiguraci**.

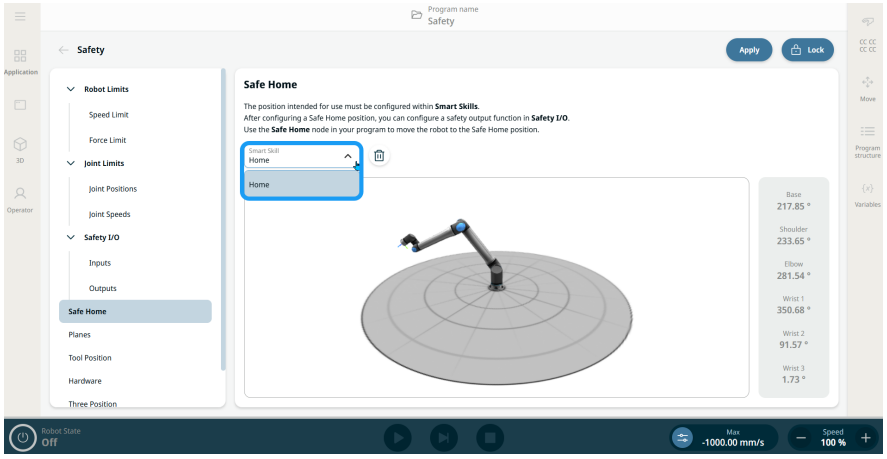


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**POZNÁMKA**

Pokud je jako reference pro Bezpečnou výchozí pozici vybrána inteligentní dovednost pozice:

- Na stránce pozice inteligentní dovednosti se zobrazí statické okno se zprávou.
- Nakonfigurovanou chytrou dovednost nastavenou jako „Bezpečná výchozí pozice“ nelze přejmenovat, upravit ani smazat, pokud uživatel na obrazovce „Bezpečná výchozí pozice“ nesmaže nebo neodebere přiřazení „Bezpečná výchozí pozice“.

10. Na obrazovce Chytré dovednosti lze Výchozí pozici duplikovat a upravovat. Všechny nově vytvořené Chytré dovednosti lze také nakonfigurovat jako Bezpečnou výchozí pozici.

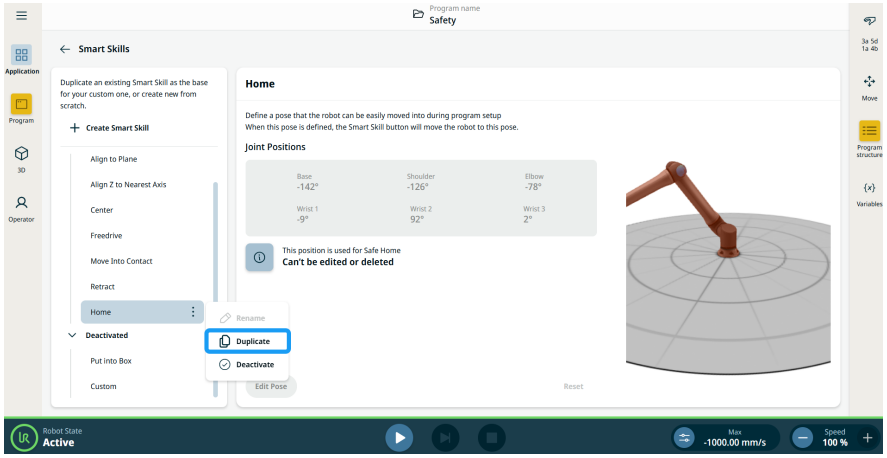


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

### Funkce bezpečné výchozí pozice ve výstupech

Pokud je **Výchozí pozice** přiřazena k pozici chytré dovednosti v části **Bezpečnost**, rozevírací nabídka bezpečnostní výstupní funkce obsahuje **Bezpečná výchozí pozice** jako nové přiřazení funkce.
V poli **Funkce** v části **Výstupy** bezpečnostních I/O vyberte možnost Bezpečná výchozí pozice.

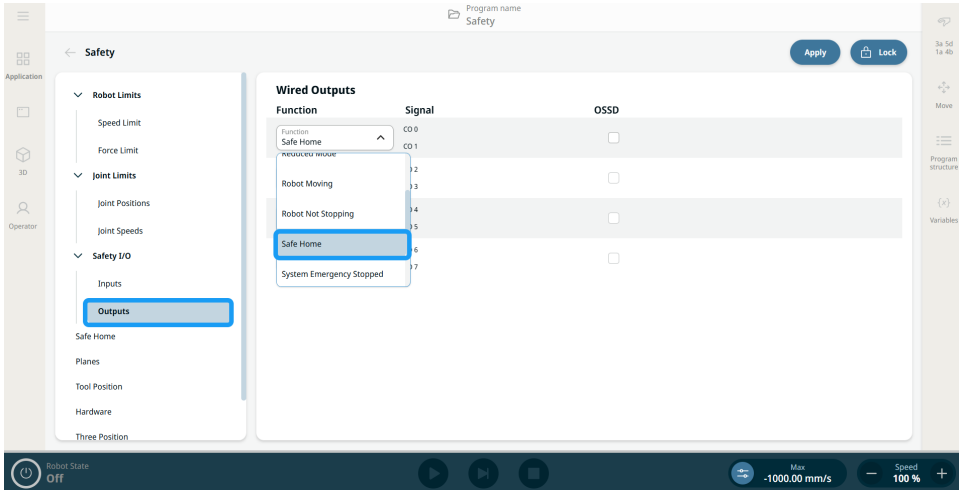


**Bezpečnou výchozí pozici** lze vidět v tabulce přiřazení funkcí v dialogovém okně **Potvrzení použité bezpečnostní konfigurace**.

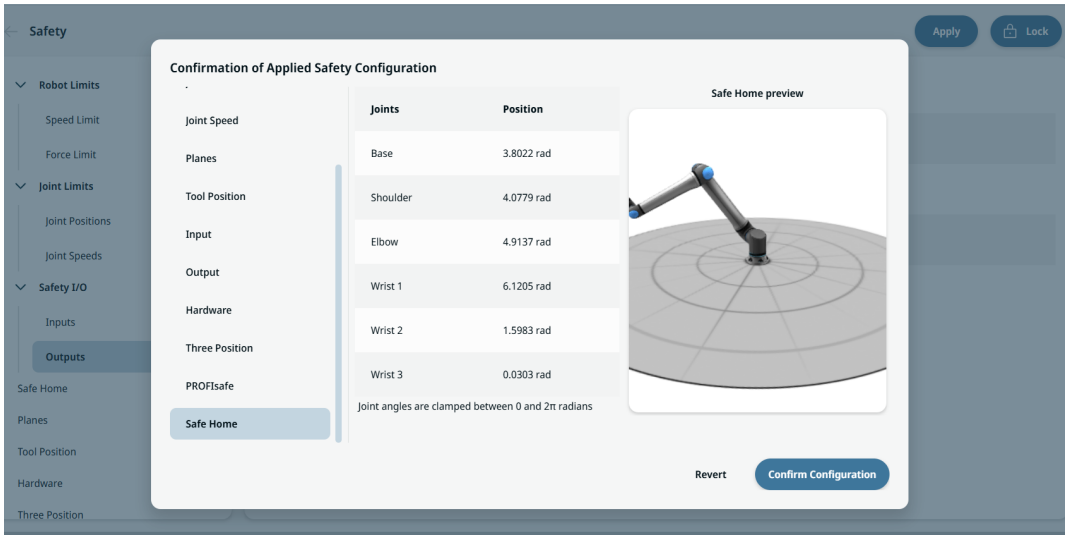


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

### Bezpečná výchozí pozice jako uzal programu

Programový uzel **Bezpečná výchozí poloha** se nachází v kategorii **Pohybové uzly** v části Příkazové uzly. Tento uzel slouží k vydávání příkazů robotu, aby přešel do předem definované bezpečné výchozí pozice, nakonfigurované v nastavení bezpečnostní aplikace pro bezpečnou výchozí pozici.

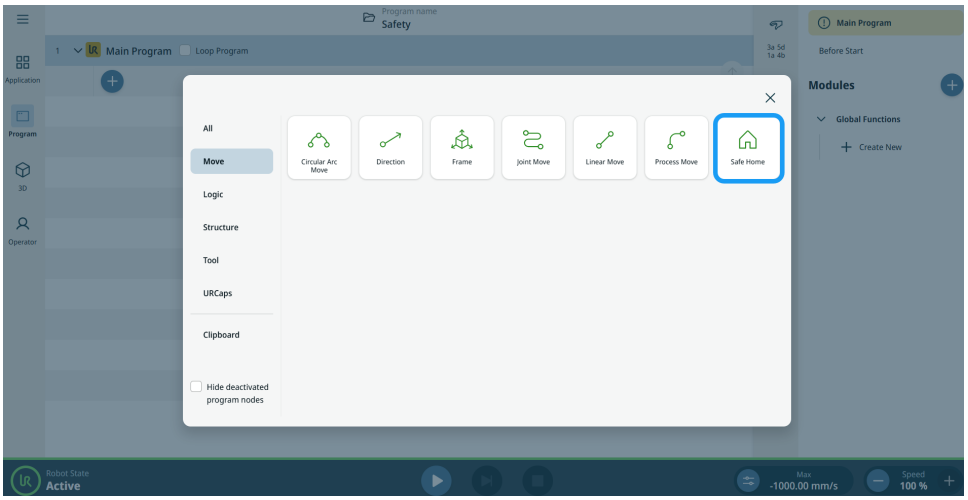


**POZNÁMKA**

Pokud přidáte uzel bez nakonfigurované Bezpečné výchozí pozice v nastavení bezpečnosti, uzel bude označen žlutě.




Příkazový uzel Bezpečná výchozí poloha obsahuje možnosti pohybových profilů a další pokročilá nastavení, která se zobrazí po klepnutí na ikonu s třemi tečkami .

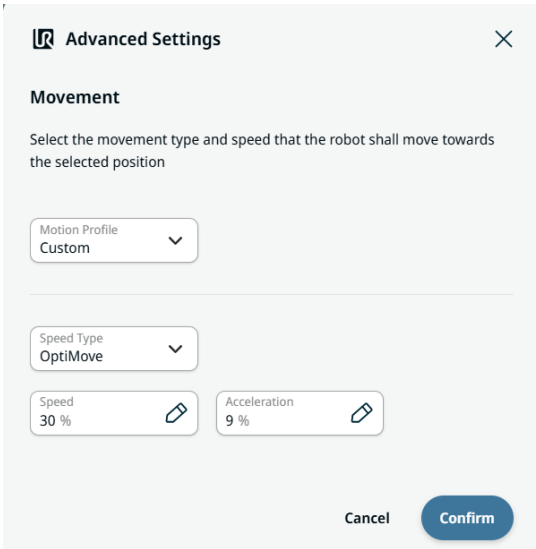


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Pokročilá nastavení**

Uživatelé mohou vytvářet profily pohybu v pokročilých nastaveních pomocí dvou karet a dvou polí:

- Motion Profile
- Speed Type
- Speed tab
- Acceleration tab

**Profil pohybu** je funkce, která uživatelům umožňuje nastavit předdefinované profily pohybu v uzlech pohybu: Pohyb kloubu, Lineární pohyb, Otáčivý pohyb po kružnici, Procesní pohyb a Směr. **Vlastní** profil pohybu umožňuje uživatelům definovat data pohybu v uzlu pohybu.
V poli **Typ rychlosti** je výchozí volbou **OptiMove**. Choose **Classic** movement if you want to input speed and acceleration in degrees per second or mm per second. Nastavení OptiMove je uvedeno v procentech, aby bylo používání a nastavení jednodušší.
Uživatelé mohou na kartě **Rychlost** nastavit preferovanou rychlost v procentech, čímž se nastaví cílová rychlost jízdy jako procento maximální rychlosti robota.
Uživatelé mohou nakonfigurovat procento preferovaného zrychlení na **kartě Zrychlení**, které nastavuje cílové limity točivého momentu během zrychlení a zpomalení jako procento maximálního výkonu robota.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 11. Posouzení kybernetických hrozeb

**Popis**

Tato část obsahuje informace, které vám pomohou zabezpečit robota proti potenciálním hrozbám souvisejícím s kybernetickou bezpečností. Uvádí požadavky na řešení hrozeb souvisejících s kybernetickou bezpečností a obsahuje pokyny pro posílení bezpečnosti.

## 11.1. Obecná kybernetická bezpečnost

**Popis**

Připojení robotu Universal Robots k síti může znamenat kybernetická bezpečnostní rizika. Tato rizika lze zmírnit využitím kvalifikovaného personálu a zavedením specifických opatření na ochranu kybernetické bezpečnosti robotu.
Zavedení opatření pro kybernetickou bezpečnost vyžaduje provedení posouzení kybernetických hrozeb.
Cílem je:

- Identifikovat hrozby
- Definovat důvěryhodné zóny a kanály
- Specifikovat požadavky jednotlivých komponent v aplikaci

**VAROVÁNÍ**

Neprovedení posouzení rizik kybernetické bezpečnosti může vystavit robot riziku.

- Posouzení rizik kybernetické bezpečnosti provede integrátor nebo příslušný kvalifikovaný personál.

**POZNÁMKA**

Za určení potřeby konkrétních opatření kybernetické bezpečnosti a za zajištění požadovaných opatření kybernetické bezpečnosti odpovídají pouze kompetentní a kvalifikovaní pracovníci.

## 11.2. Požadavky na kybernetickou bezpečnost

**Popis**

Konfigurace sítě a zabezpečení robotu vyžaduje implementaci opatření pro kybernetickou bezpečnost.
Než se pustíte do konfigurace sítě, zohledněte veškeré požadavky a následně ověřte, zda je nastavení robotu bezpečné.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Kybernetická bezpečnost**

- Operátoři se musí vyznat v obecných zásadách kybernetické bezpečnosti a pokročilých technologiích, které jsou v robotech UR využívány.
- Musí být zavedena fyzická bezpečnostní opatření, která umožní fyzický přístup k robotovi pouze oprávněným osobám.
- Musí být zavedena dostatečná kontrola všech přístupových bodů. Například: zámky na dveřích, systémy na karty, obecná kontrola fyzického přístupu.

**VAROVÁNÍ**

Připojení robotu k síti, která není řádně zabezpečena, může představovat bezpečnostní riziko.

- Robot připojujte pouze k důvěryhodným a řádně zabezpečeným sítím.

**Požadavky na konfiguraci sítě**

- K místní síti by měla být připojena pouze důvěryhodná zařízení.
- K robotu by neměla být realizována žádná připojení z přidružených sítí.
- Odchozí připojení z robotu by měla být omezena s ohledem na povolení co nejmenší relevantní sady specifických portů, protokolů a adres.
- Lze používat pouze URCaps a kouzelné skripty od důvěryhodných partnerů, a to na základě ověření jejich pravosti a integrity

**Požadavky na zabezpečení nastavení robotu**

- Změňte výchozí heslo na nové silné heslo.
- Vypněte „Kouzelné soubory“, pokud se aktivně nepoužívají (PolyScope 5).
- Zakažte přístup SSH, pokud není zapotřebí. Upřednostňujte ověřování pomocí klíče před ověřováním pomocí hesla
- Nastavte bránu firewall robotu na nejpřísnější použitelné nastavení, zakažte všechna nepoužívaná rozhraní a služby, zavřete porty a omezte IP adresy
-

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 11.3. Pokyny pro posílení kybernetické bezpečnosti

**Popis**

Přestože PolyScope obsahuje mnoho funkcí pro zabezpečení síťového připojení, můžete posílit zabezpečení dodržováním následujících pokynů:

- Ještě než robot připojíte k jakékoli síti, nezapomeňte provést změnu výchozího hesla na nějaké silné.

  **POZNÁMKA**

  Zapomenuté nebo ztracené heslo nelze obnovit ani resetovat.

  - Všechna hesla uchovávejte bezpečně.

- Co nejvíce omezte přístup robota k sítí pomocí integrovaného nastavení.
- Některá komunikační rozhraní nedisponují žádnou metodou ověřování a šifrování komunikace. Představuje to bezpečnostní riziko. Zvažte vhodná zmírňující opatření na základě posouzení kybernetických bezpečnostních hrozeb.
- Přístup k rozhraní robota z jiných zařízení vyžaduje použití tunelování SSH (místní přesměrování portů), pokud připojení překračuje hranici zóny důvěryhodnosti.
- Před vyřazením z provozu odstraňte z robota citlivá data. Věnujte zvláštní pozornost URCaps a údajům ve složce programu.
  - Bezpečné odstranění vysoce citlivých dat zajistíte bezpečným vymazáním nebo zničením SD karty.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 12. Komunikační sítě

**Sběrnice**

Pomocí možností sběrnice můžete definovat a konfigurovat rodinu síťových protokolů průmyslových počítačů používaných pro distribuované řízení v reálném čase, které systém PolyScope akceptuje:

- MODBUS
- Ethernet/IP
- PROFINET
- PROFIsafe
- UR Connect

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 12.1. MODBUS

**Popis**

Zde lze nastavit signály klienta (master) MODBUS . Připojení k serverům MODBUS (nebo slave) na zadaných IP adresách lze vytvořit pomocí vstupních/výstupních signálů (registrů nebo digitálních). Každý signál má jedinečný název, takže jej lze použít v programech.

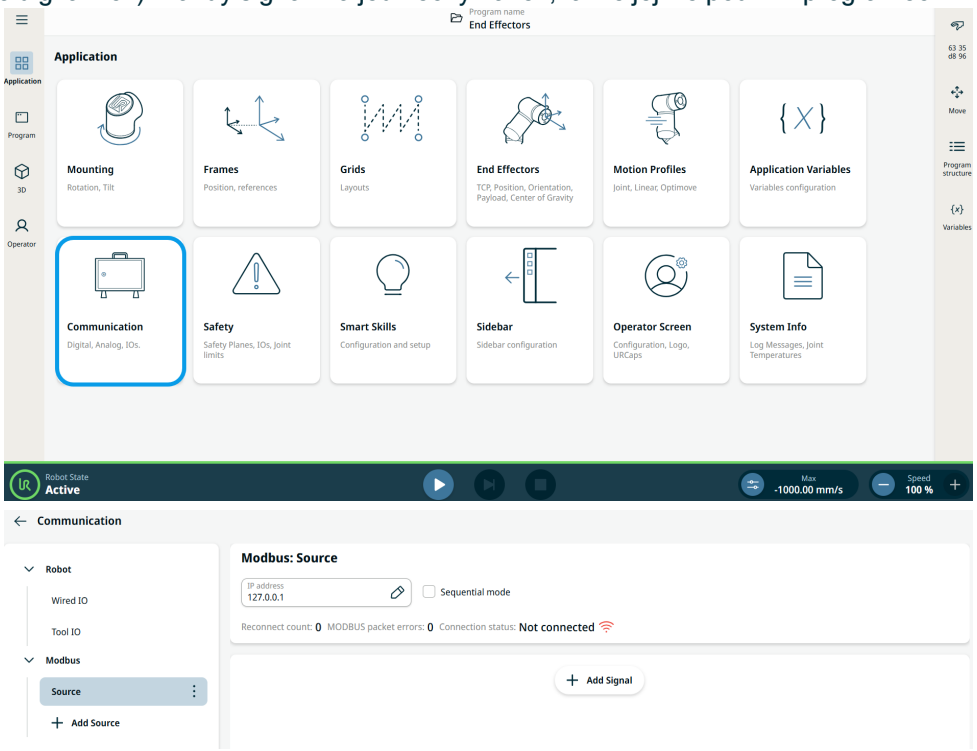


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Přidat signál**

Při přidávání signálu můžete přizpůsobit jeho název.
Vyberte typ signálu, směr signálu a zadejte frekvenci, časový limit a další pokročilá nastavení.
Signál může používat jednu nebo více adres.

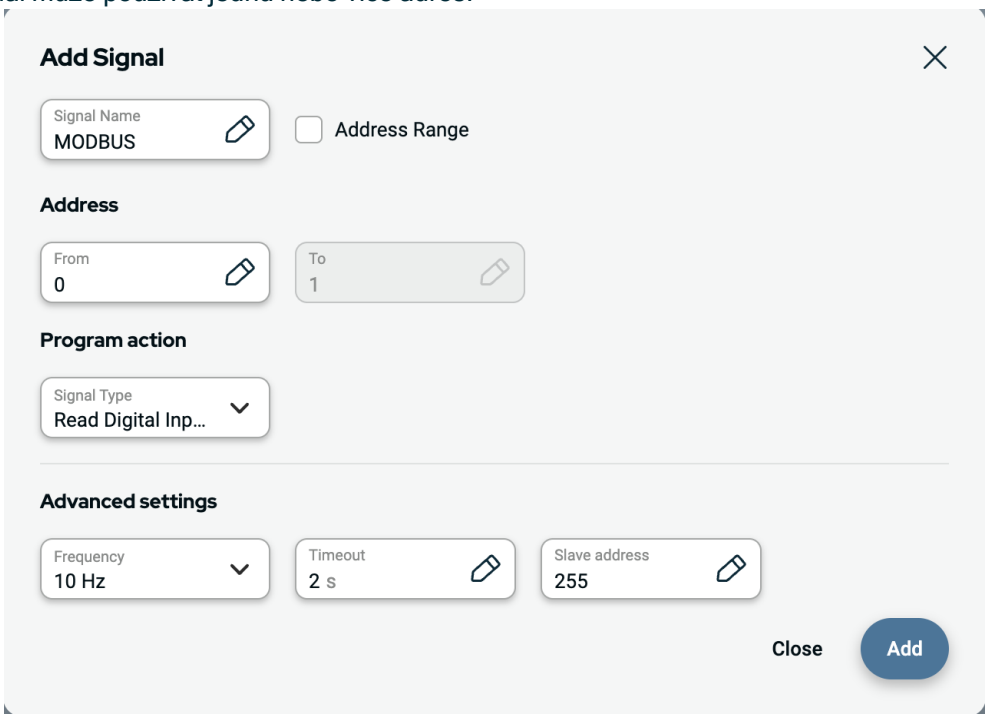


**Zdroj signálu**

Nastavení zdroje signálu Modbus lze upravovat a mazat. Klepnutím na tlačítko **Konfigurace** můžete provést úpravy a klepnutím na ikonu koše můžete provést smazání.

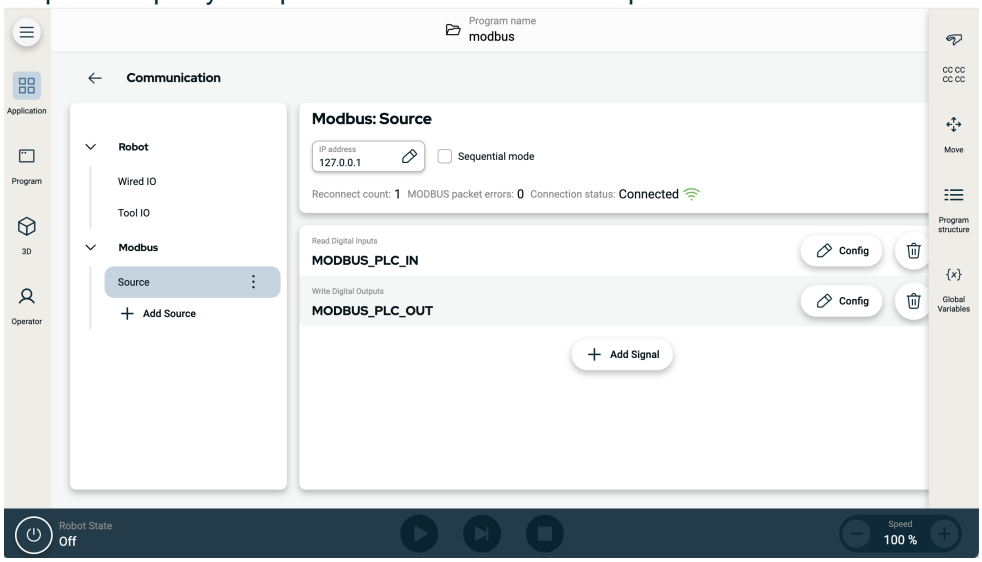


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Programování**

Podobně jako jiné vstupní signály lze monitorovat i signály Modbus. V programu u příkazu **Wait (Čekat)** pod **Wait Type (Typ čekání)** vyberte **Signal Input (Vstup signálu)**. Poté zvolte zdroj Modbus, specifický vstupní signál a stav, na který chcete počkat.
Rozsahy adres nelze použít v logických výrazech. Program může používat pouze jednu adresu, i když je součástí rozsahu.

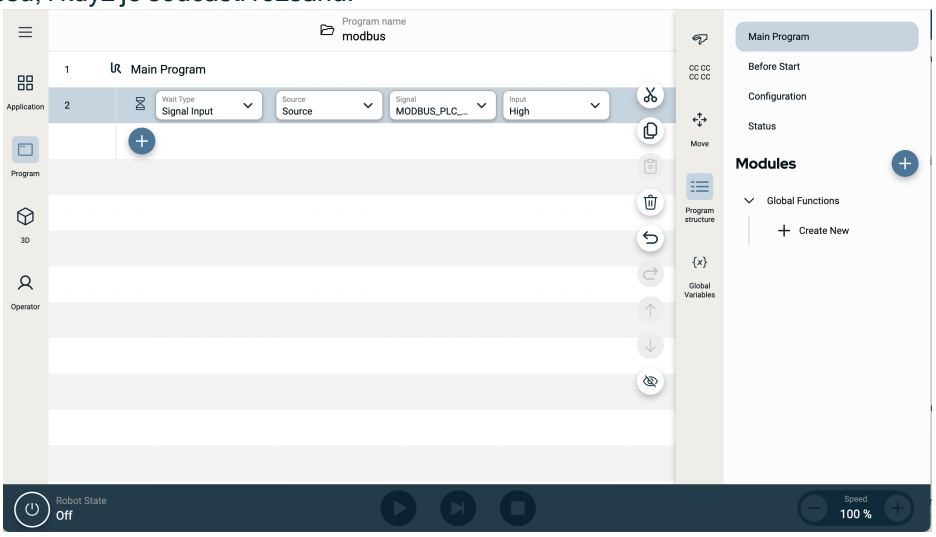


Výstupní signál Modbus lze nakonfigurovat příkazem **Nastavit**.

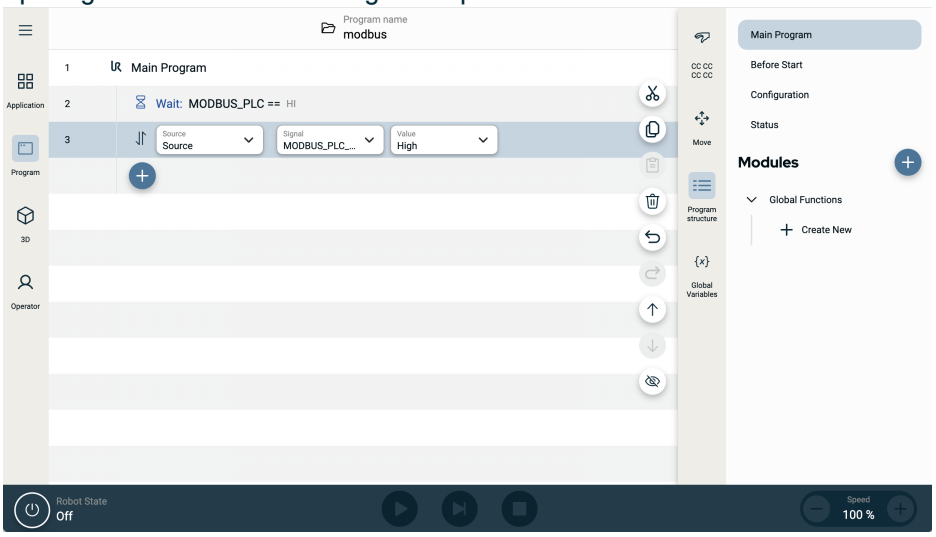


# 12.2. Profinet

**Popis**

PROFINET je síťový protokol, který aktivuje nebo deaktivuje připojení robota k průmyslovému IO-ovladači PROFINET. Pokud je připojení povoleno, můžete vybrat akci, která nastane, když program ztratí připojení PROFINET IO-Controller.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Jak povolit PROFINET**

Takto povolíte funkci PROFINET v PolyScope X.

1. V levém horním rohu obrazovky klepněte na nabídku možností a poté na Nastavení.
2. V nabídce vlevo v části Zabezpečení klepněte na položku Služby.
3. Type the admin password.
4. PROFINET zapnete klepnutím na tlačítko PROFINET.

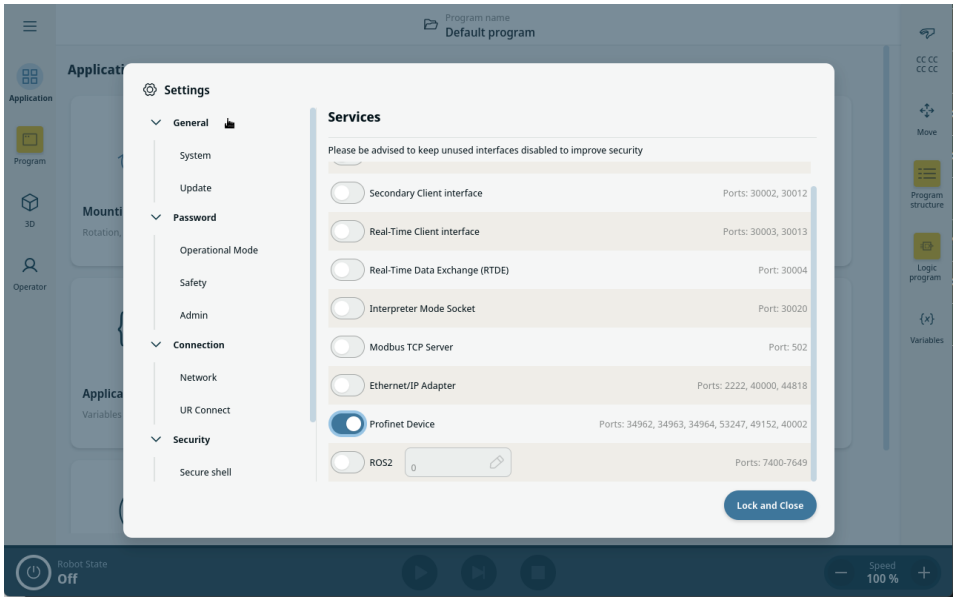


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Pro použití PROFINET**

Kde v PolyScope X najít funkce PROFINET:

V hlavní navigaci PolyScope X.

1. Klepněte na ikonu Aplikace.
2. V části Komunikace vyberte v levém menu možnost PROFINET.

Vyberte příslušnou akci ze seznamu:

| | |
|---|---|
| Ignorovat | PolyScope X ignoruje ztrátu připojení PROFINET a hlavní program normálně pokračuje. |
| Pozastavit | PolyScope X pozastaví hlavní program. Program pokračuje tam, kde se zastavil. |
| Stop | PolyScope X zastaví hlavní program. |

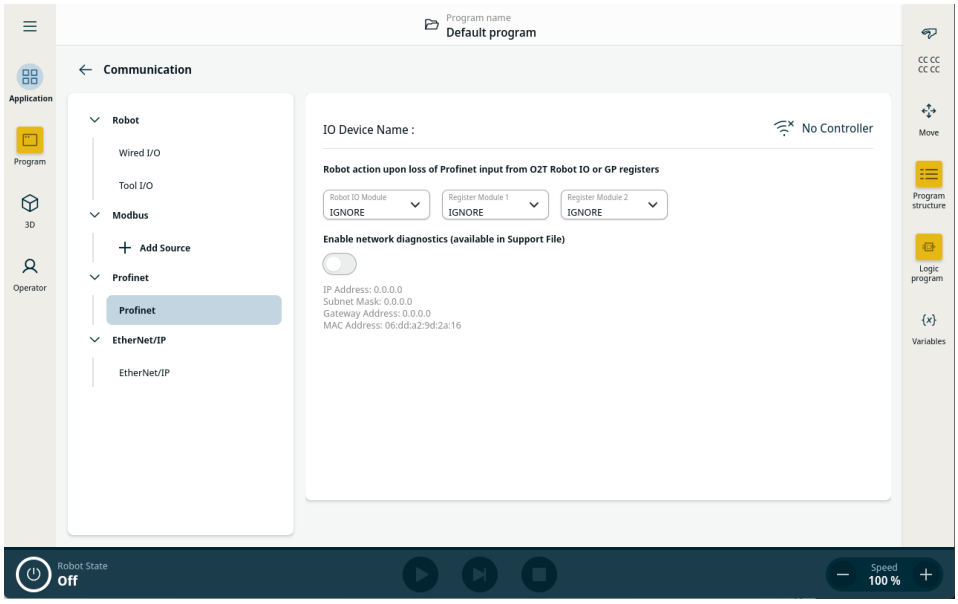


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Diagnostika**

Polyscope X má možnost zaznamenávat síťový provoz mezi robotem a PROFINET I/O ovladač. To lze použít pro diagnostiku v případě problémů s připojením.

- Pokud chcete tuto možnost povolit, klepněte na tlačítko „Povolit diagnostiku sítě“ a přepněte ji do polohy zapnuto.

Data komunikace budou uložena v souboru .pcap.
Soubor se uloží do Souboru pro technickou podporu ve Správci systému. V diagnostice lze zaznamenat až 50 MB dat.

1. Přejděte do **záhlaví** a zobrazí se **Správce systému**.
2. Vyberte program, na kterém pracujete.
3. Klepněte na ikonu se třemi tečkami a vyberte **Exportovat**.

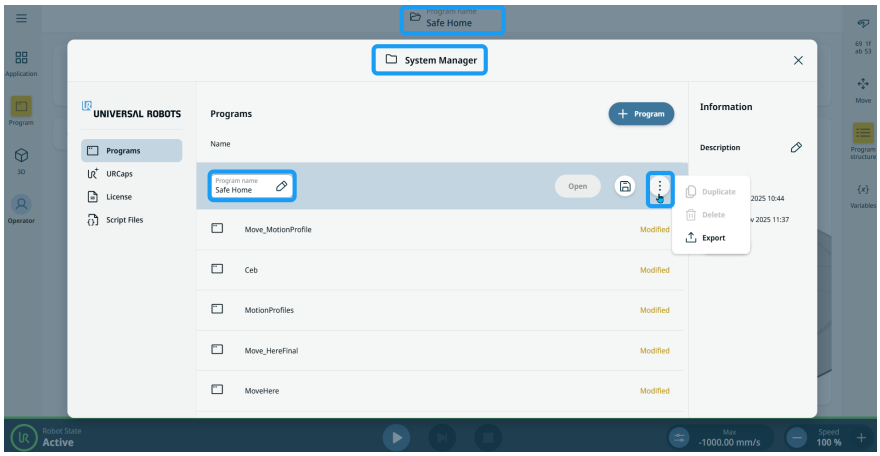


4. Vyberte si data komunikace v souboru pcap a uložte je.

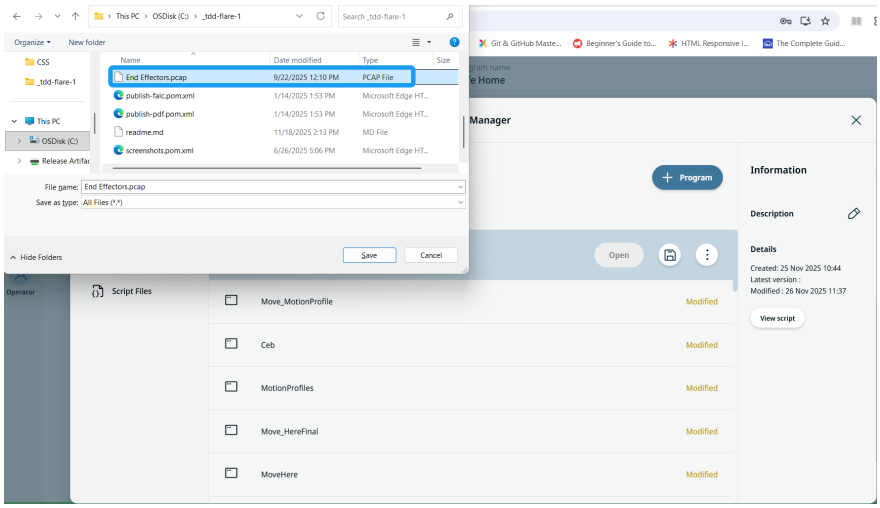


5. Na hlavní obrazovce se zobrazí vyskakovací oznámení, že jste soubor v programu úspěšně exportovali.

**Stav ethernetového portu**

Po aktivaci zařízení PROFINET bude vytvořen nový virtuální ethernetový port. Konfigurace virtuálního ethernetového portu zobrazuje informace o aktuálně nakonfigurované IP adrese, masce podsítě, bráně a MAC adrese.
Upozorňujeme, že tento virtuální port se liší od portu nakonfigurovaného v nastavení sítě robota.

# 12.3. Ethernet/IP

**Popis**

EtherNet/IP je síťový protokol, který umožňuje připojení robotu k průmyslovému skeneru EtherNet/IP. Pokud je připojení aktivováno, můžete vybrat akci, která nastane, když program ztratí připojení ke skeneru EtherNet/IP.

**Povolit Ethernet/IP**

Takto povolíte funkci Ethernet/IP v PolyScope X.

1. V levém horním rohu obrazovky klepněte na nabídku možností.
2. Klepněte na Nastavení.
3. V nabídce vlevo v části Zabezpečení klepněte na položku Služby.
4. Type the admin password.
5. Klepnutím na tlačítko Ethernet/IP Adapter přepněte přepínač do polohy zapnuto.

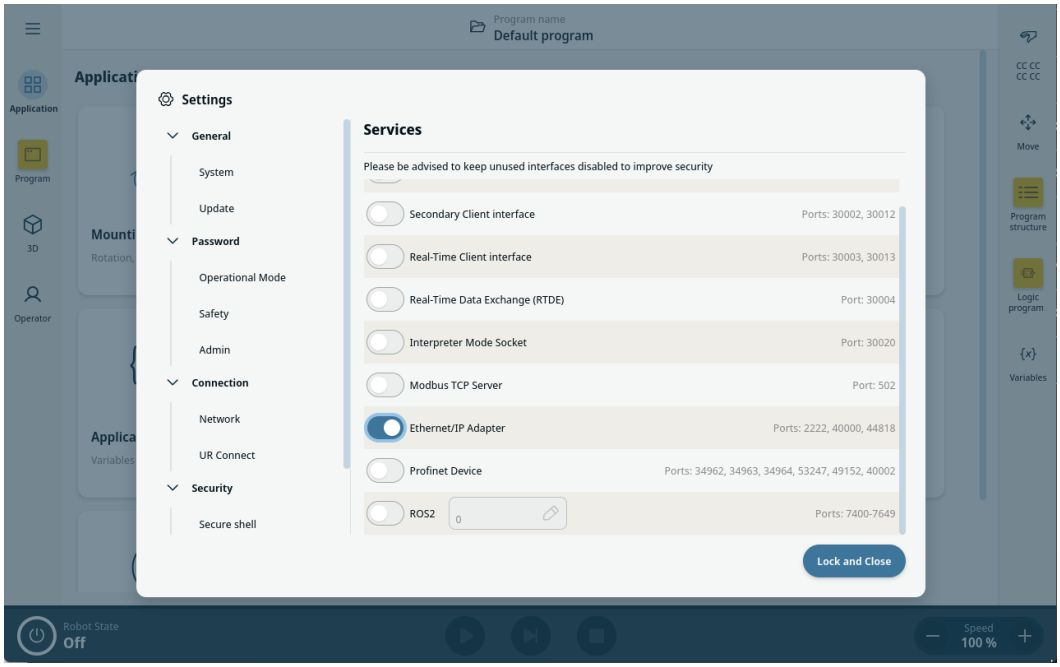


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Použití Ethernet/IP**

Funkci Ethernet/IP najdete v PolyScope X takto:

V levém záhlaví PolyScope X.

1. Klepněte na ikonu Aplikace.
2. V části Komunikace vyberte v levém menu možnost Ethernet/IP.

Vyberte příslušnou akci ze seznamu:

| | |
|---|---|
| Ignorovat | PolyScope X ignoruje ztrátu připojení EtherNet/IP a hlavní program normálně pokračuje. |
| Pozastavit | PolyScope X pozastaví hlavní program. Program pokračuje tam, kde se zastavil. |
| Stop | PolyScope X zastaví hlavní program. |

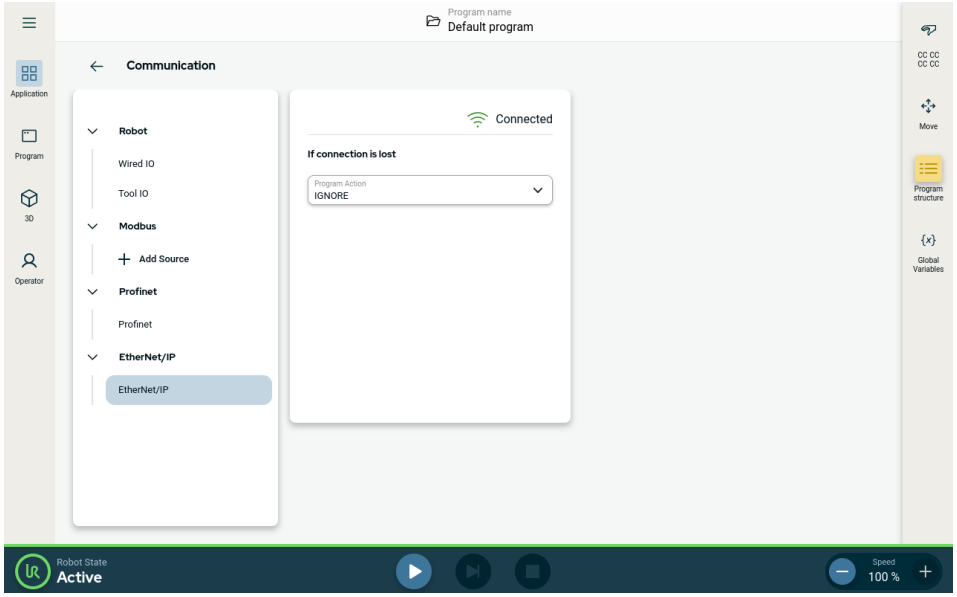


V pravém horním rohu této obrazovky můžete vidět stav Ethernet/IP.

| | |
|---|---|
| Připojeno | Robot je připojen ke skeneru Ethernet/IP. |
| Žádný skener | Zařízení Ethernet/IP běží, ale k robotu není přes Ethernet/IP připojen žádný skener. |
| Zakázáno | Zařízení Ethernet/IP není povoleno. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 12.4. MODBUS

**Popis**

Zde lze nastavit signály klienta (master) MODBUS . Připojení k serverům MODBUS (nebo slave) na zadaných IP adresách lze vytvořit pomocí vstupních/výstupních signálů (registrů nebo digitálních). Každý signál má jedinečný název, takže jej lze použít v programech.

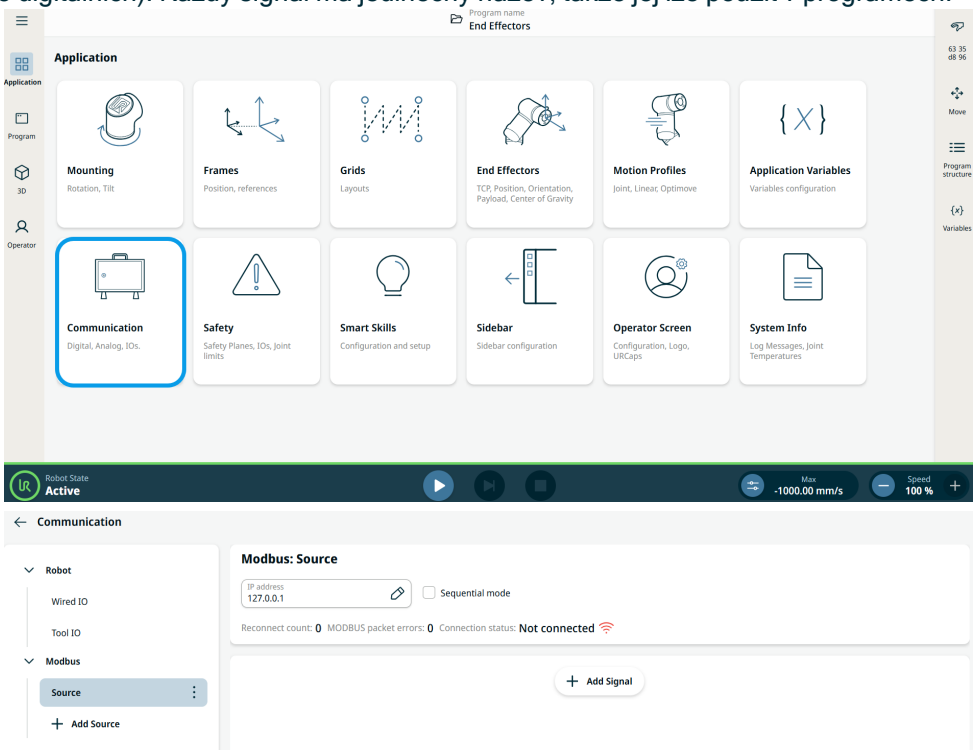


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Přidat signál**

Při přidávání signálu můžete přizpůsobit jeho název.
Vyberte typ signálu, směr signálu a zadejte frekvenci, časový limit a další pokročilá nastavení.
Signál může používat jednu nebo více adres.

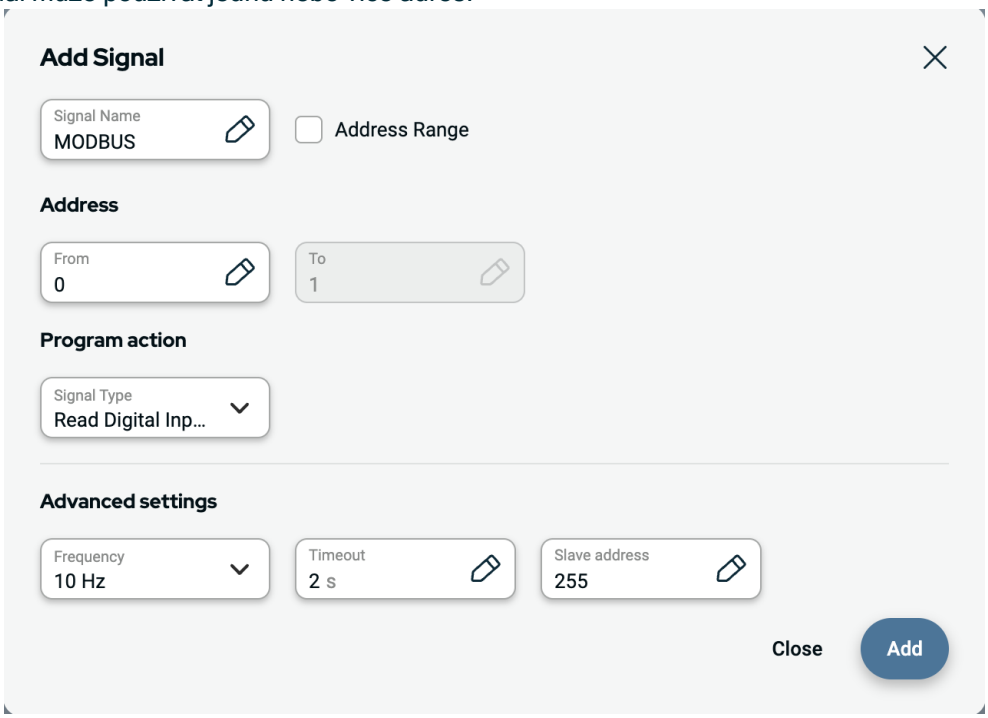


**Zdroj signálu**

Nastavení zdroje signálu Modbus lze upravovat a mazat. Klepnutím na tlačítko **Konfigurace** můžete provést úpravy a klepnutím na ikonu koše můžete provést smazání.

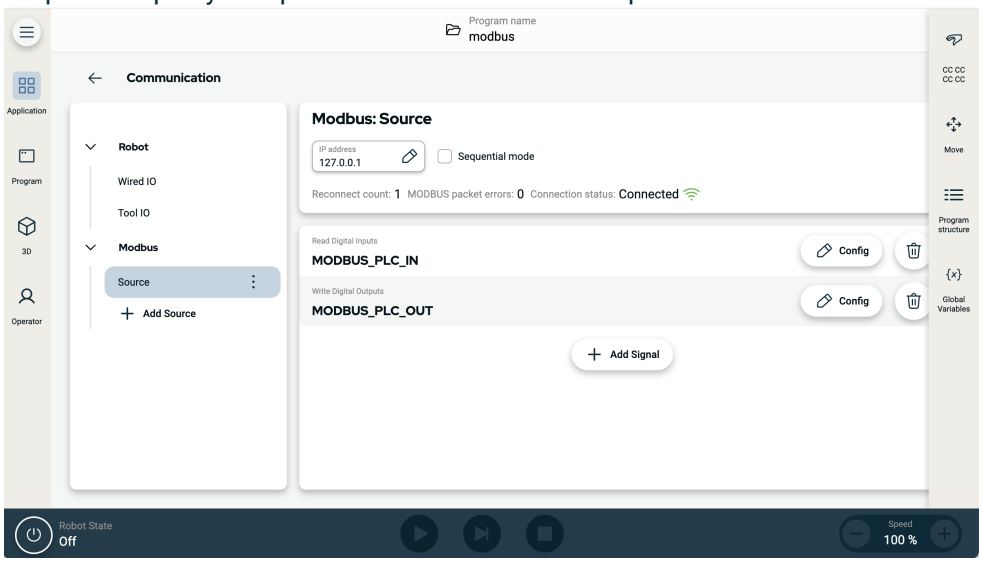


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Programování**

Podobně jako jiné vstupní signály lze monitorovat i signály Modbus. V programu u příkazu **Wait (Čekat)** pod **Wait Type (Typ čekání)** vyberte **Signal Input (Vstup signálu)**. Poté zvolte zdroj Modbus, specifický vstupní signál a stav, na který chcete počkat.
Rozsahy adres nelze použít v logických výrazech. Program může používat pouze jednu adresu, i když je součástí rozsahu.

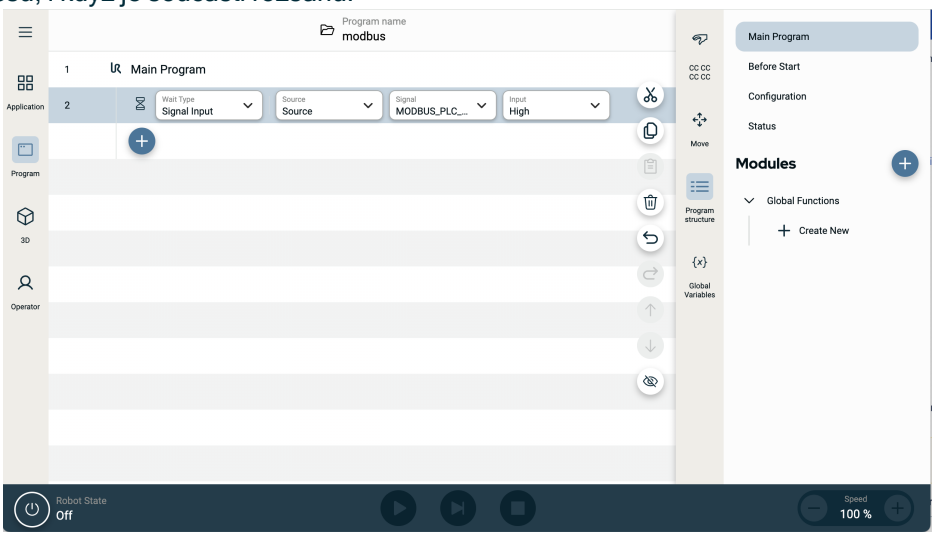


Výstupní signál Modbus lze nakonfigurovat příkazem **Nastavit**.

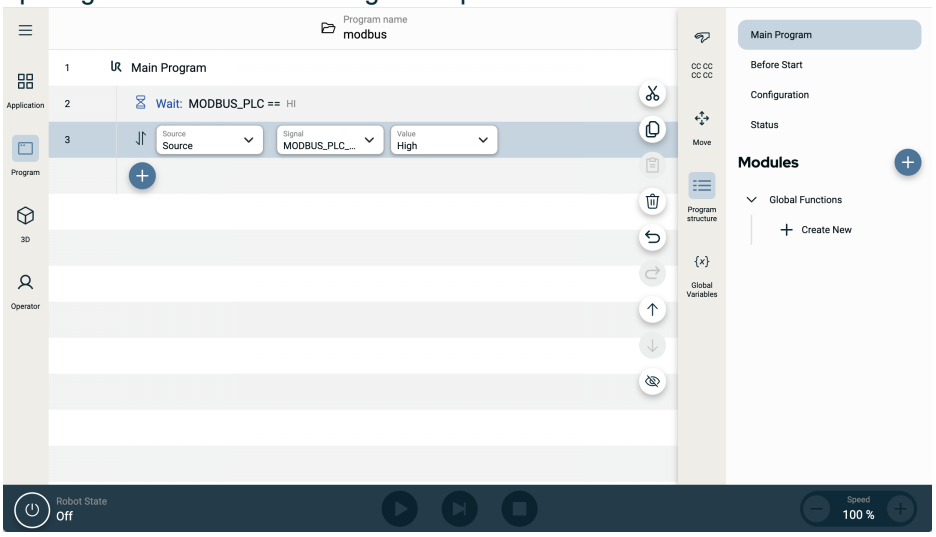


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 12.5. UR Connect

**Připojení PolyScope X ke službě myUR Cloud**

Software PolyScope X musíte připojit ke službě myUR Cloud.
Kód PIN najdete ve svém účtu myUR.

1. Přejděte do Nastavení.
2. Přejděte na UR Connect.
3. Na hlavní stránce UR Connect stiskněte tlačítko „Připojit“.
4. Zadejte svůj PIN kód z myUR.

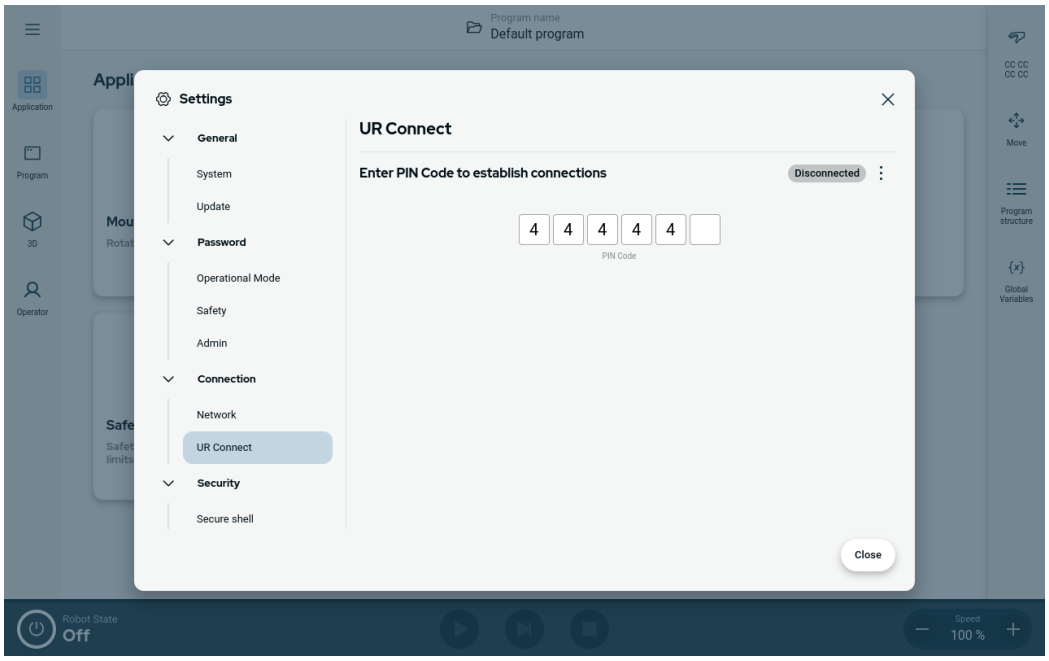


Když v pravém rohu okna vidíte zelenou ikonu, jste připojeni k myUR Cloud.

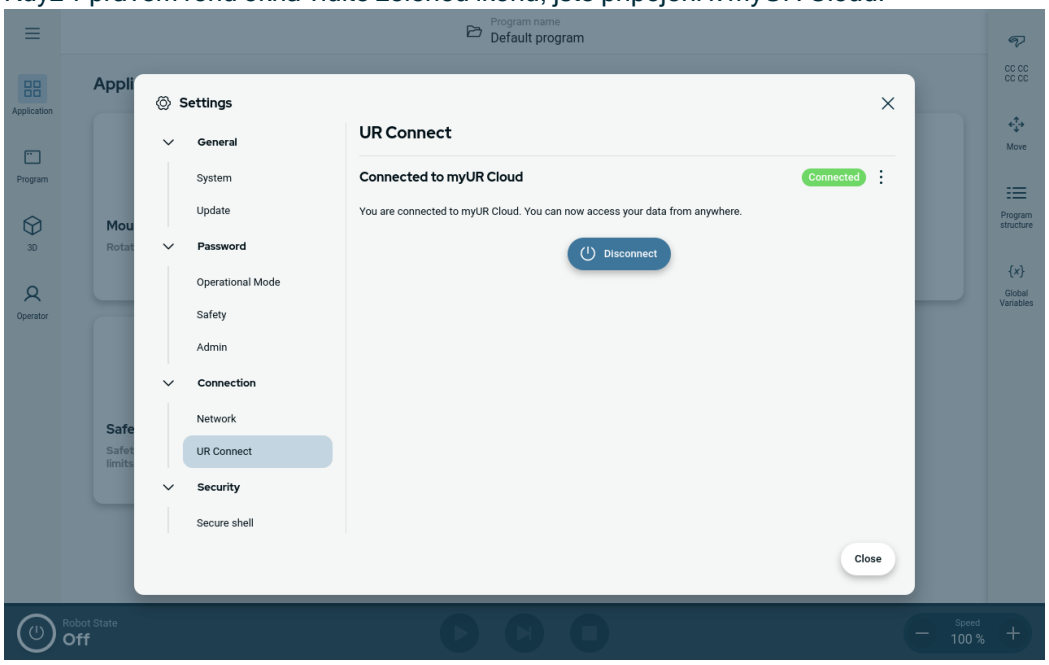


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Neúspěšné připojení**

Pokud vidíte zprávu „Nesprávný PIN kód“, zkontrolujte svůj PIN kód z myUR.

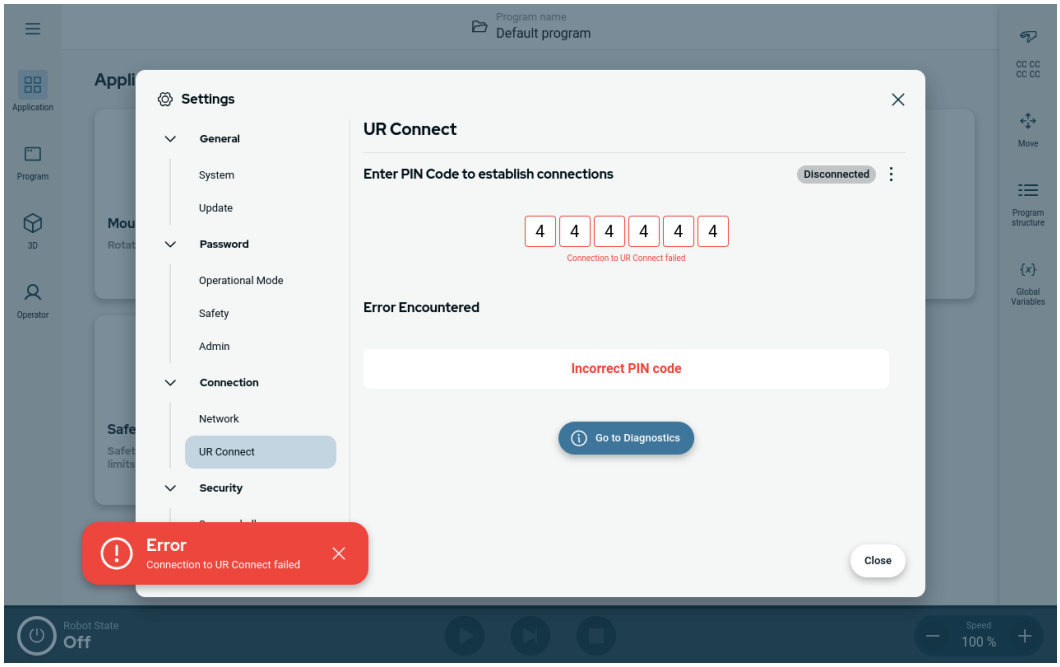


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Diagnostika**

Pokud se při aktivním UR Connect vyskytnou neočekávané problémy, můžete přejít do části Diagnostika.

1. Přejděte do Nastavení.
2. Přejděte na UR Connect.
3. Klikněte na nabídku v pravém horním rohu.
4. Vyberte možnost „Diagnostika“.

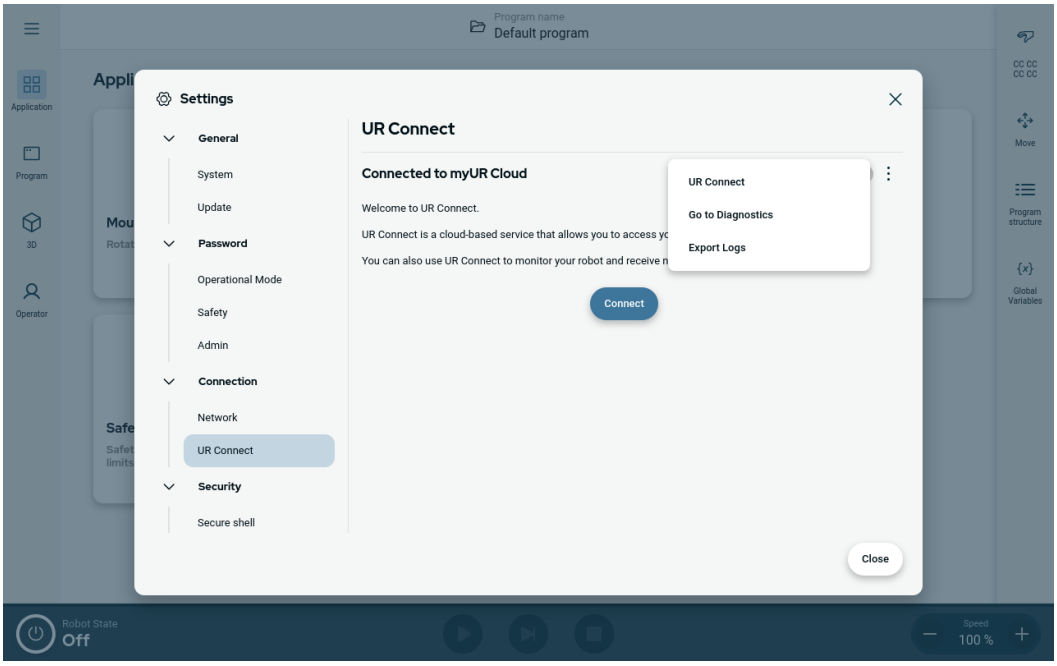


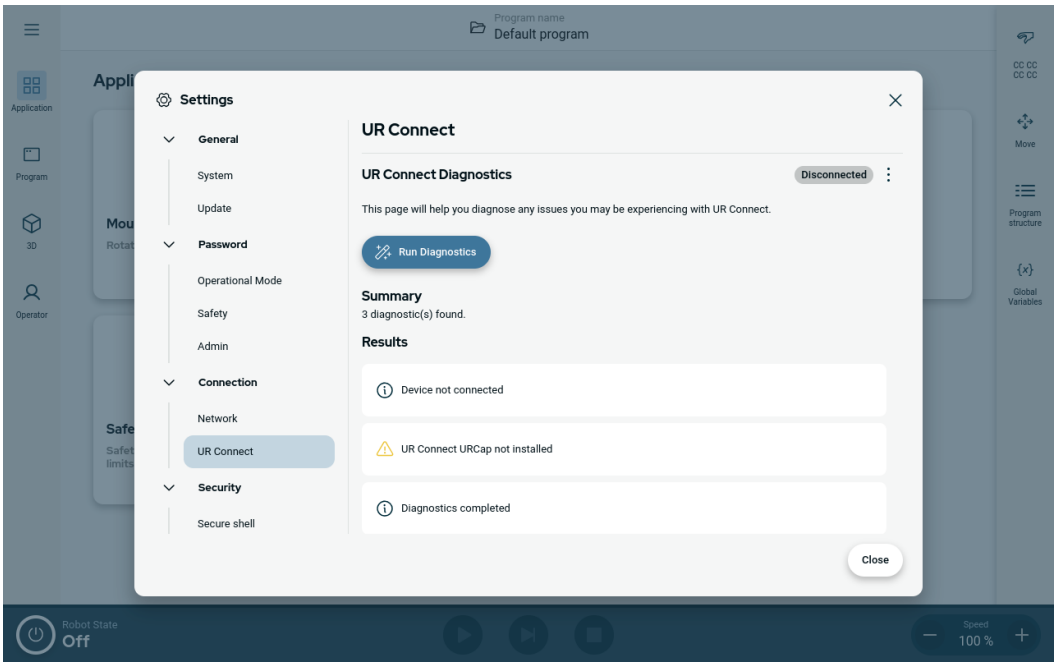


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Export protokolů**

Protokoly UR Connect je možné exportovat ze softwaru PolyScope X.

1. Přejděte do Nastavení.
2. Přejděte na UR Connect.
3. Klikněte na nabídku v pravém horním rohu.
4. Vyberte možnost „Exportovat protokoly“
5. Vyberte „Exportovat do myUR“ nebo „Exportovat na USB“.

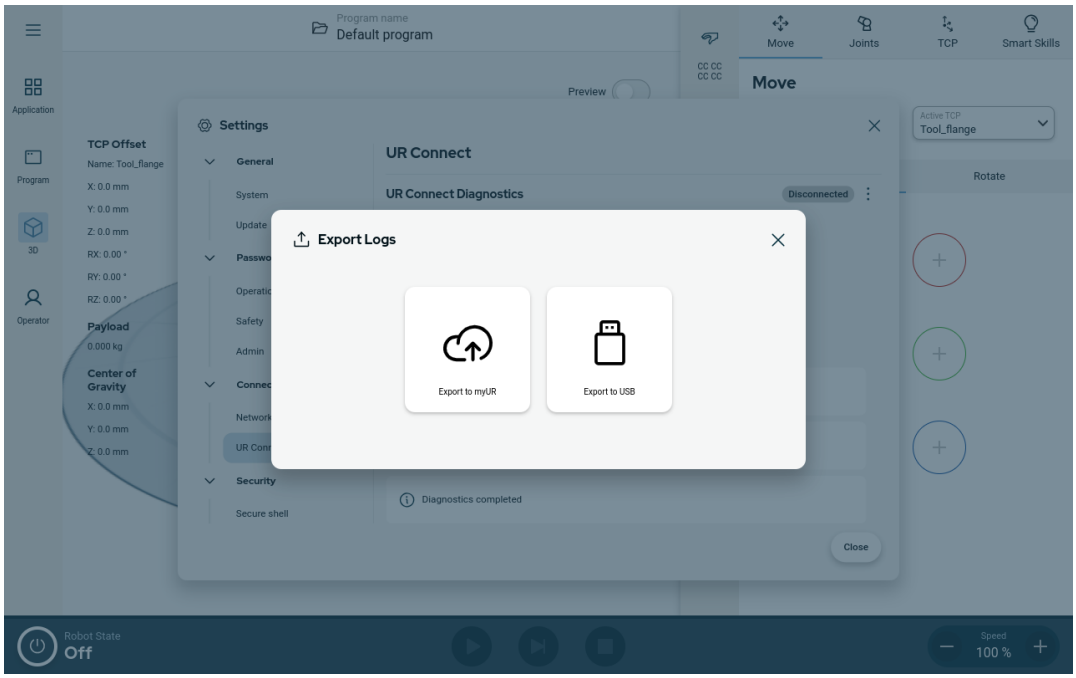


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 13. Posouzení rizik

**Popis**

Provedení posouzení rizik je pro danou aplikaci povinné. Za posouzení rizik aplikace odpovídá integrátor. Integrátorem může být i uživatel.

Robot je neúplné strojní zařízení, a proto bezpečnost aplikace robotu závisí na nástroji/koncovém efektoru, překážkách a dalších strojních zařízeních. Strana provádějící integraci musí při posuzování rizik vycházet z norem ISO 12100 a ISO 10218-2. Další pokyny pro kolaborativní aplikace může poskytnout technická specifikace ISO/TS 15066. V posouzení rizik se musí zvážit veškeré úkony po celou dobu životnosti robotu, mimo jiné včetně následujících:

- Výuka robotu při nastavování a vývoji robotické aplikace
- Řešení případných problémů a údržba
- Běžný provoz robotické aplikace

Posouzení rizik je nutno provést **před** prvním spuštěním robotické aplikace. Posouzení rizik je iterativní proces. Po fyzické instalaci robotu ověřte připojení a následně dokončete integraci. Součástí posouzení rizik je nastavení bezpečnostní konfigurace a dále potřeby dodatečných nouzových zastavení a/nebo jiných ochranných opatření, které jsou pro konkrétní robotickou aplikaci vyžadovány.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Bezpečnostní konfigurace**

Určení správného nastavení bezpečnostní konfigurace je mimořádně důležitou součástí vývoje robotických aplikací. Je třeba zabránit neoprávněnému přístupu k bezpečnostní konfiguraci zapnutím a nastavením bezpečnostního hesla.

> **VAROVÁNÍ**
>
> Nenastavení zaheslování může mít za následek úraz nebo smrt v důsledku úmyslných či neúmyslných změn v konfiguraci.
>
> - Vždy nastavte bezpečnostní heslo.
> - Program pro správu hesel si nastavte tak, aby k němu měly přístup pouze osoby, které jsou schopny vyhodnotit dopad změn.

Některé bezpečnostní funkce jsou záměrně navrženy pro aplikace vyžadující součinnost robotů. Dají se nakonfigurovat přes nastavení bezpečnostní konfigurace. Slouží k řešení rizik identifikovaných v posouzení rizik aplikace.

Níže uvedená omezení robotu mohou mít vliv na přenos energie robotickým ramenem, koncovým efektorem a obrobkem na člověka.

- **Omezování síly a výkonu**: Využívá se ke snížení upínací síly a tlaků, jimiž působí robot ve směru pohybu v případě kolize mezi robotem a obsluhou.
- **Omezení hybnosti**: Využívá se ke snížení vysoké přechodné energie a rázových sil v případě kolize mezi robotem a obsluhou snížením rychlosti robota.
- **Omezení rychlosti**: Slouží k zajištění nižší rychlosti, než je nakonfigurovaný limit.

Následující nastavení orientace slouží k zamezení pohybu a omezení expozice osob ostrým hranám a výčnělkům.

- **Omezení polohy kloubu, lokte a nástroje/koncového efektoru**: Slouží k omezení rizik spojených s určitými částmi těla: Zamezte pohybu směrem k hlavě a krku.
- **Omezení orientace nástroje/koncového efektoru**: Slouží k omezení rizik spojených s určitými oblastmi a prvky nástroje/koncového efektoru a obrobku: Zamezte tomu, aby ostré hrany směřovaly na operátora, tím, že je otočíte dovnitř směrem k robotu.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Rizika spojená se zastavovacím výkonem**

Některé bezpečnostní funkce jsou záměrně navrženy pro všechny robotické aplikace. Dají se nakonfigurovat přes nastavení bezpečnostní konfigurace. Používají se k řešení rizik spojených se zastavovacím výkonem dané robotické aplikace.

Následující mezní brzdná doba a brzdná dráha zaručují, že k zastavení dojde před dosažením nakonfigurovaných limitů. Obě nastavení automaticky ovlivňují rychlost robotu, aby nedošlo k překročení limitu.

- **Mezní brzdná doba**: Slouží k omezení brzdné doby robotu.
- **Mezní brzdná dráha**: Slouží k omezení brzdné dráhy robotu.

Pokud se použije některá z výše uvedených možností, není nutné provádět pravidelné ruční testování zastavovacího výkonu. Vše monitoruje průběžně bezpečnostní ovládání robotu.

Pokud je robot nainstalován v robotické aplikaci, kde nelze rozumně eliminovat nebezpečí nebo dostatečně omezit rizika prostřednictvím vestavěných bezpečnostních funkcí (např. při použití nebezpečného nástroje / koncového efektoru nebo nebezpečného procesu), je nutné zajistit ochranu.

**VAROVÁNÍ**

Neprovedení posouzení rizik aplikace může vést ke zvýšení rizikovosti.

- Posouzení rizik aplikace provádějte vždy z hlediska předvídatelných rizik a rozumně předvídatelného zneužití.

  U kolaborativních aplikací zahrnuje posouzení rizik předvídatelná rizika způsobená kolizemi a rozumně předvídatelným zneužitím.

  Posouzení rizik se zaměřuje na:

  - Závažnost újmy
  - Pravděpodobnost výskytu
  - Možnost vyhnout se nebezpečné situaci

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Potenciální nebezpečí**

Společnost Universal Robots identifikuje níže uvedená potenciální významná rizika, která musí integrátor zvážit. Další významná rizka mohou vyplývat z příslušné robotické aplikace.

- Probodnutí pokožky ostrými okraji a ostrými hroty nástroje/koncového efektoru či konektoru nástroje/koncového efektoru.
- Penetrace kůže ostrými hranami a ostrými hroty na okolních překážkách.
- Pohmožděniny způsobené kontaktem.
- Podvrtnutí nebo zlomenina kosti v důsledku nárazu.
- Následky způsobené uvolněním upevňovacích šroubů ramene robota nebo nástroje/koncového efektoru.
- Předměty vypadávající z nástroje / koncového efektoru nebo z něj odlétávající, např. v důsledku špatného uchopení nebo výpadku proudu.
- Nesprávné pochopení toho, co přesně se ovládá tlačítky nouzového zastavení.
- Nesprávné nastavení parametrů bezpečnostní konfigurace.
- Nesprávné nastavení v důsledku neoprávněných změn parametrů bezpečnostní konfigurace.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 13.1. Nebezpečí přiskřípnutí

**Popis**

Nebezpečí přiskřípnutí můžete zabránit odstraněním překážek v těchto oblastech, jiným umístěním robotu nebo použitím kombinace bezpečnostních rovin a omezení kloubů, které eliminují nebezpečí tím, že zabrání pohybu robotu v příslušné oblasti jeho pracovního prostoru.

> **UPOZORNĚNÍ**
> Umístění robota do určitých oblastí může způsobit nebezpečí přiskřípnutí, které může vést ke zranění.

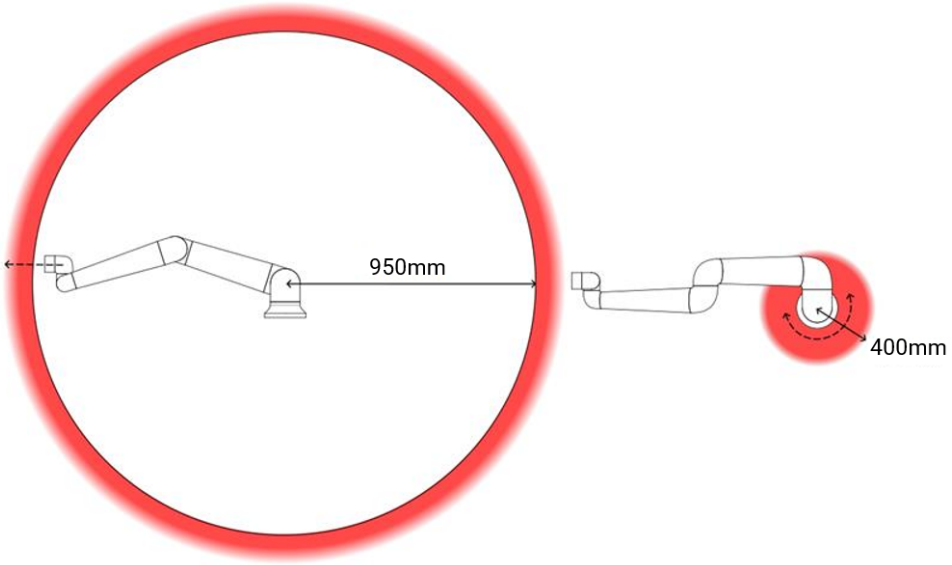


*Vzhledem k fyzikálním vlastnostem robotického ramena je třeba určitým oblastem pracovního prostoru věnovat pozornost v souvislosti s riziky skřípnutí. Jedna oblast (vlevo) je definována pro radiální pohyb, když je kloub zápěstí 1 vzdálen alespoň 950 mm od základny robota. Druhá oblast (pravá) je ve vzdálenosti 400 mm od základny robotu při pohybu tangenciálním směrem.*

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 13.2. Brzdná doba a brzdná dráha

**Popis**

Grafická data poskytnutá pro **kloub 0 (základna)**, **kloub 1 (rameno)** a **kloub 2 (loket)** platí pro brzdnou dráhu a dobu zastavení:

- Kategorie 0
- Kategorie 1
- Kategorie 2

Na **kloubu 0** byl proveden test pomocí vodorovného pohybu, kde osa otáčení byla kolmá k zemi. Během testů **kloubu 1** a **kloubu 2** sledoval robot svislou dráhu, kde osa otáčení byla paralelní k zemi, a ve chvíli, kdy se robot pohyboval směrem dolů, bylo provedeno zastavení. Osa Y je vzdálenost od místa zahájení zastavení do konečné pozice.

**POZNÁMKA**

K dispozici je možnost uživatelského nastavení maximální bezpečnostních dob a vzdáleností. Pokud se použije uživatelské nastavení, rychlost programu se dynamicky nastaví tak, aby vždy odpovídala vybraným mezím.

**POZNÁMKA**

Některé z níže uvedených grafů nemusí dosáhnout 100% rychlosti pro vysoká vysunutí a užitečná zatížení. K tomu dochází, protože vestavěné bezpečnostní funkce robota dynamicky snižují jeho rychlost, aby byl v těchto případech vysokého zatížení zajištěn bezpečný provoz.

**Kloub 0 (ZÁKLADNA)**

Brzdná vzdálenost v metrech při 33 % z 18 kg.

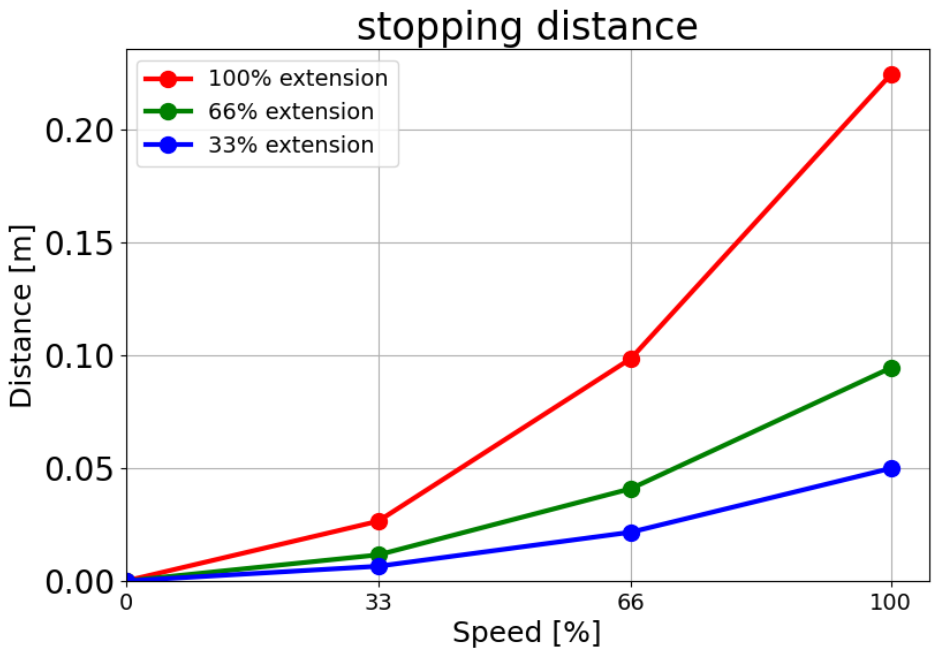


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Brzdná vzdálenost v metrech při 66 % z 18 kg.

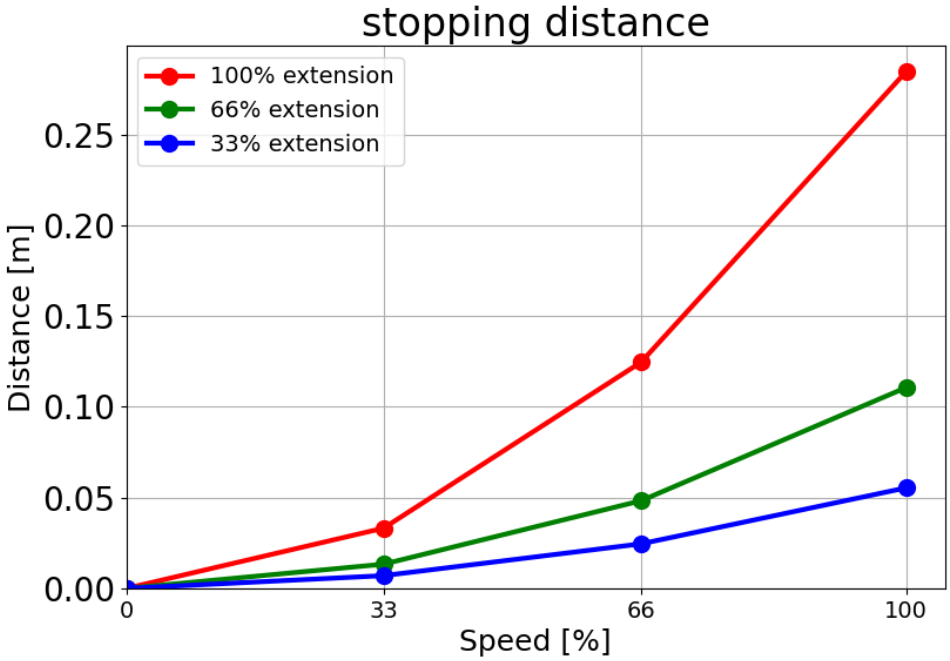


Vzdálenost do zastavení v metrech při maximálním zatížení 18 kg

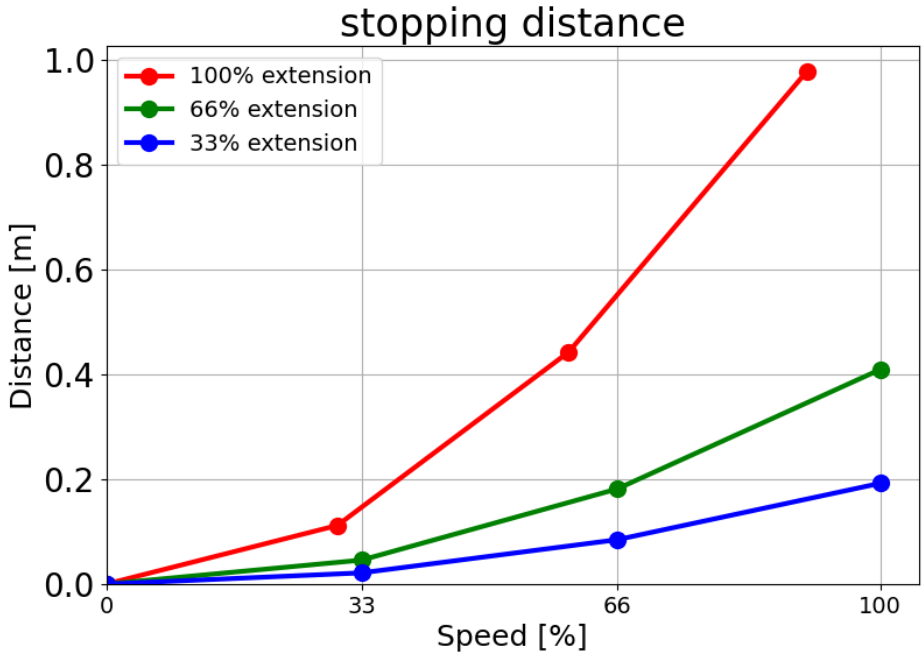


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Kloub 0 (ZÁKLADNA)**

Doba do zastavení v sekundách při 33 % z 18 kg.

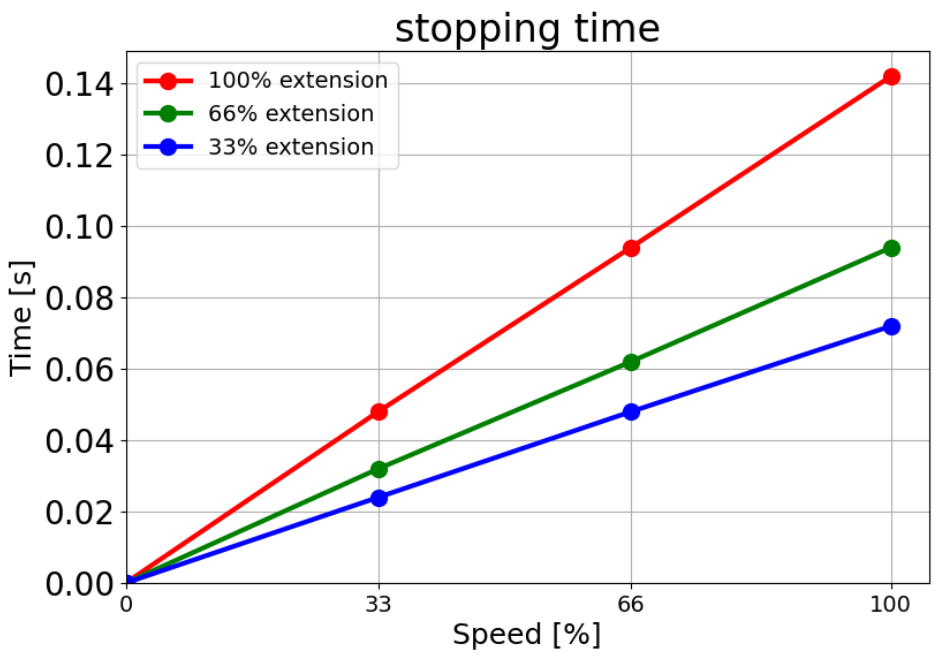


Doba do zastavení v sekundách při 66 % z 18 kg.

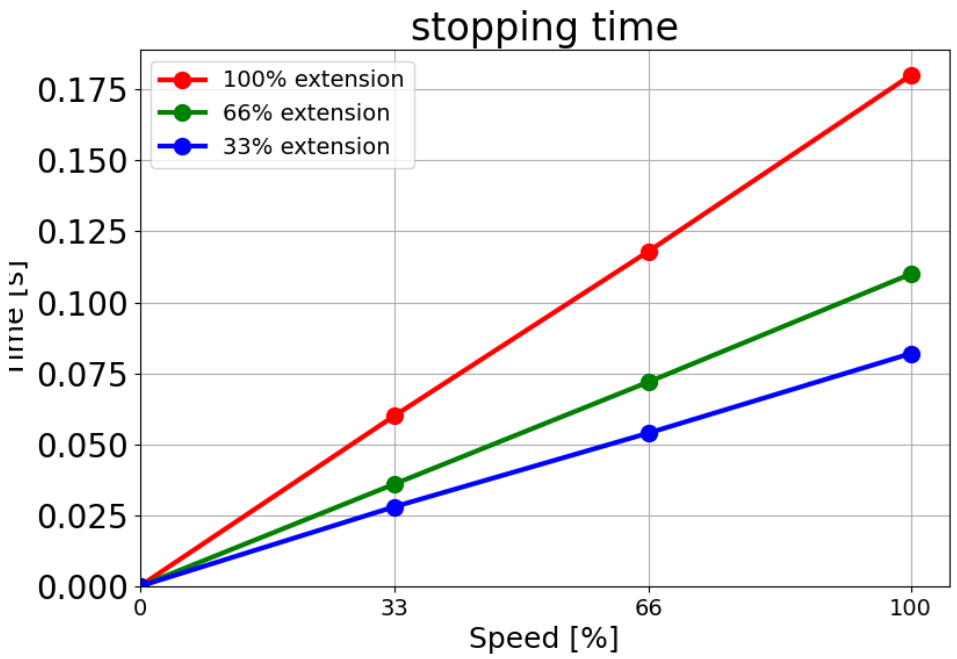


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Doba do zastavení v sekundách při maximálním zatížení 18 kg.

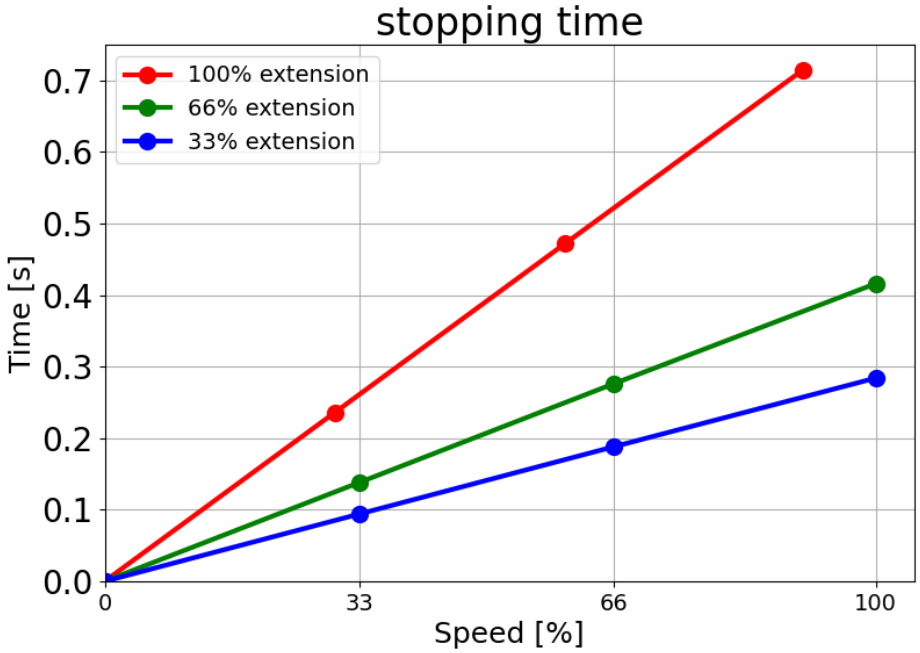


**Kloub 1 (RAMENO)**

Brzdná vzdálenost v metrech při 33 % z 18 kg.

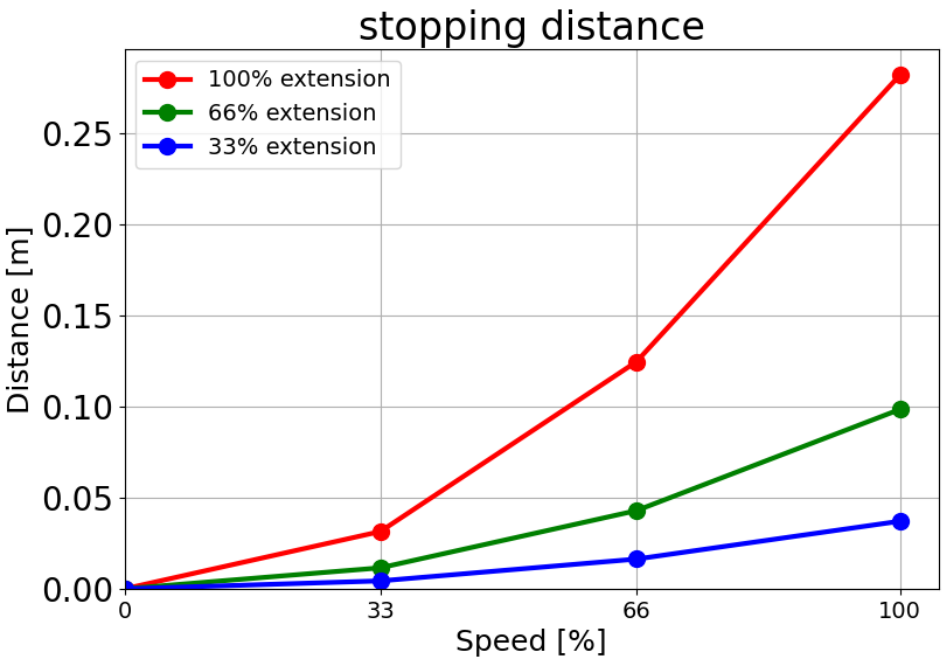


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Brzdná vzdálenost v metrech při 66 % z 18 kg

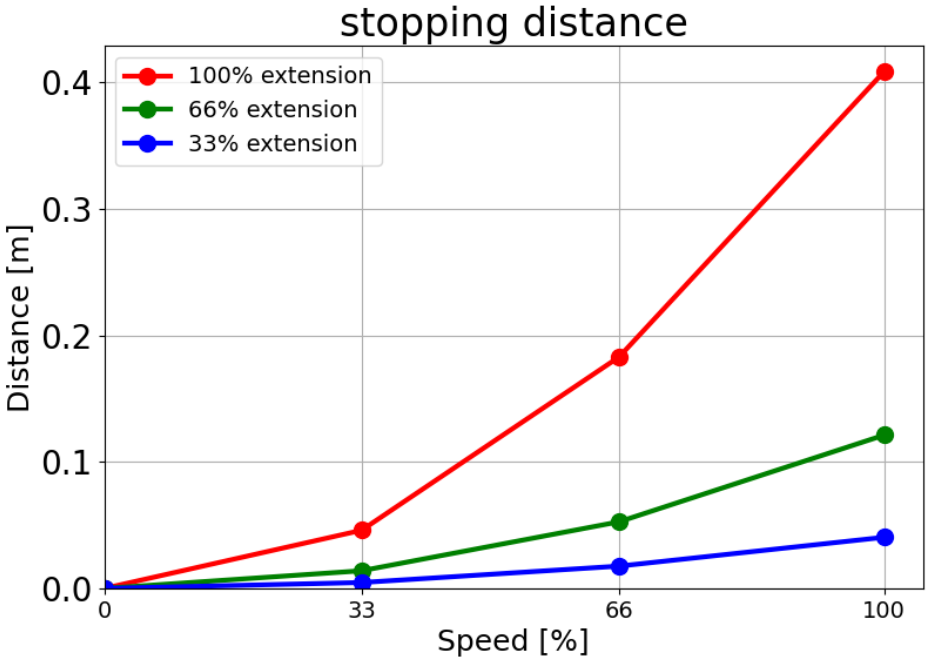


Vzdálenost do zastavení v metrech při maximálním zatížení 18 kg

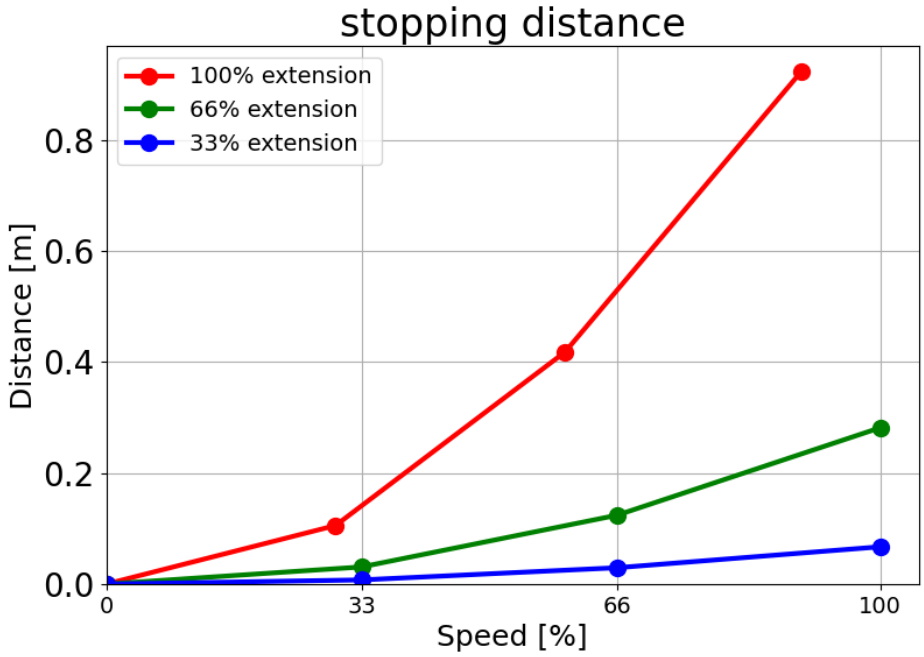


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Kloub 1 (RAMENO)**

Doba do zastavení v sekundách při 33 % z 18 kg

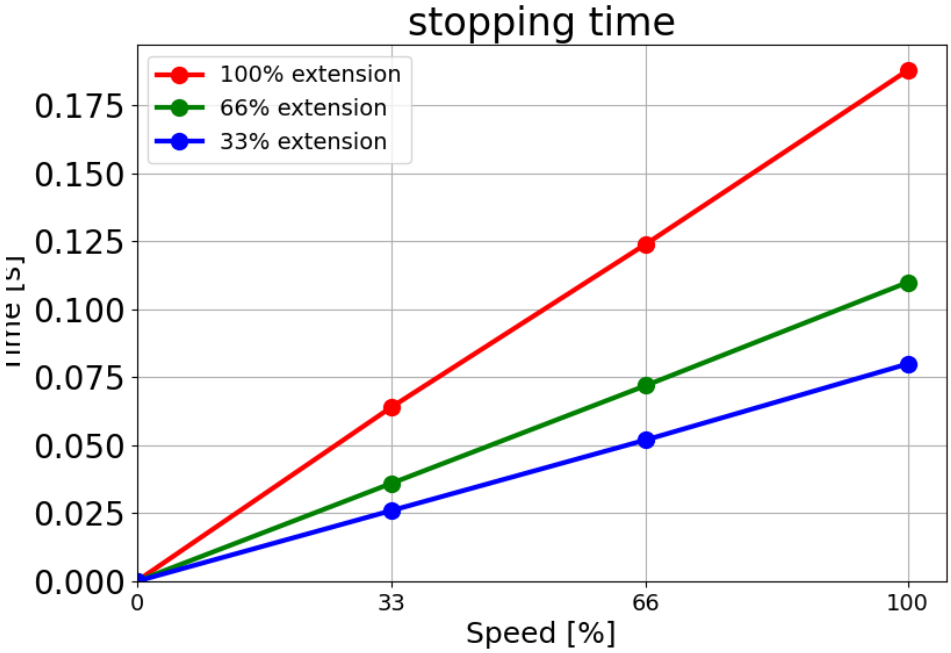


Doba do zastavení v sekundách při 66 % z 18 kg

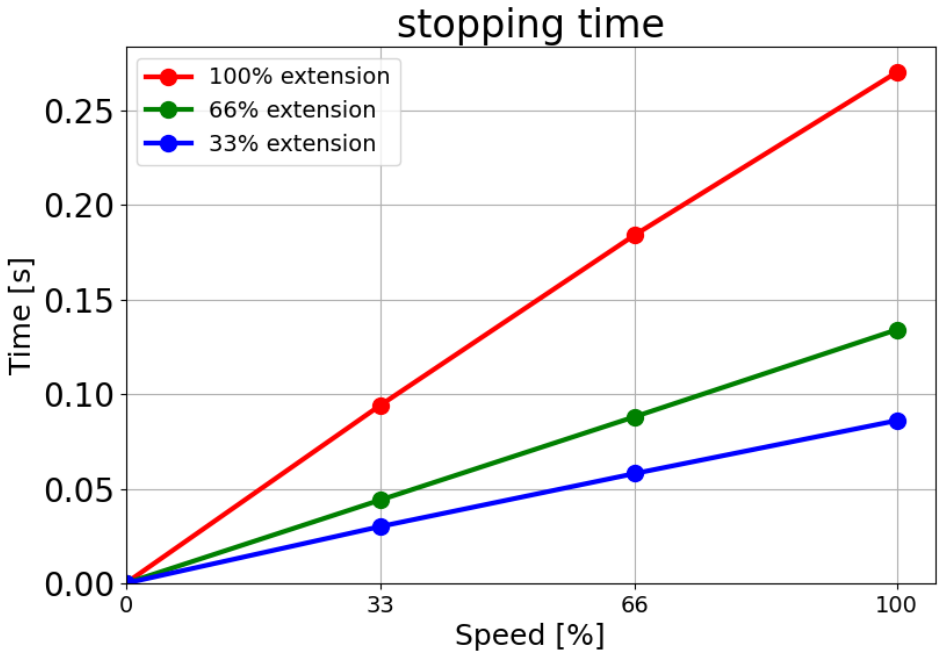


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Doba do zastavení v sekundách při maximálním zatížení 18 kg.

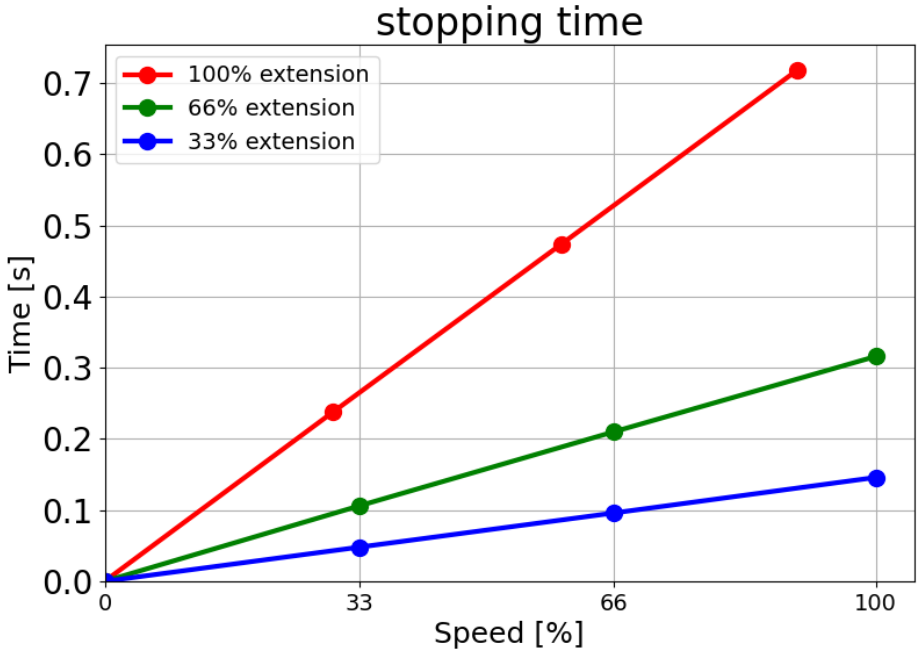


**Kloub 2 (LOKET)**

Brzdná vzdálenost v metrech při 33 % z 18 kg.

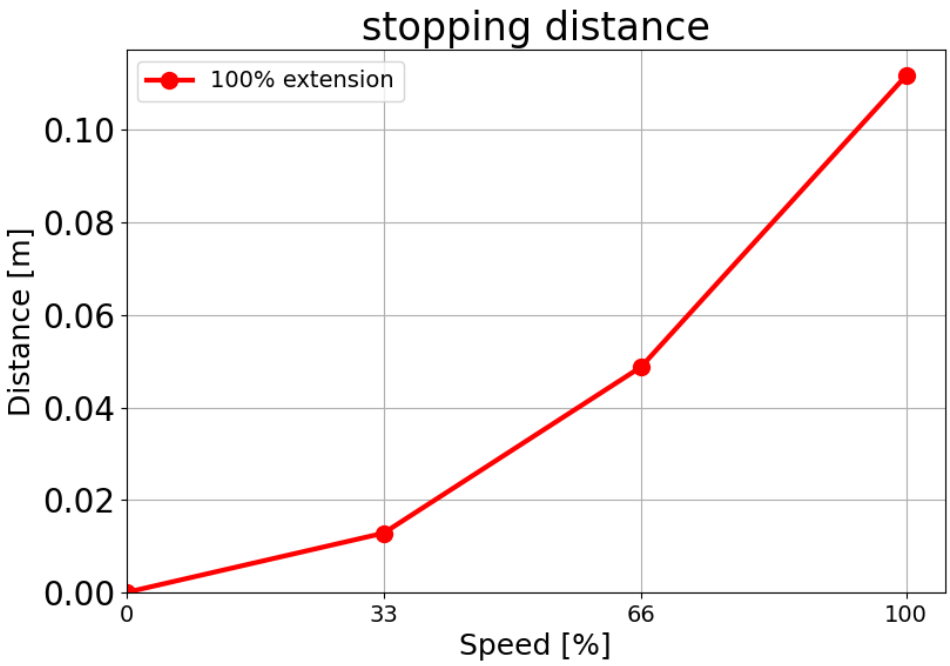


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Brzdná vzdálenost v metrech při 66 % z 18 kg

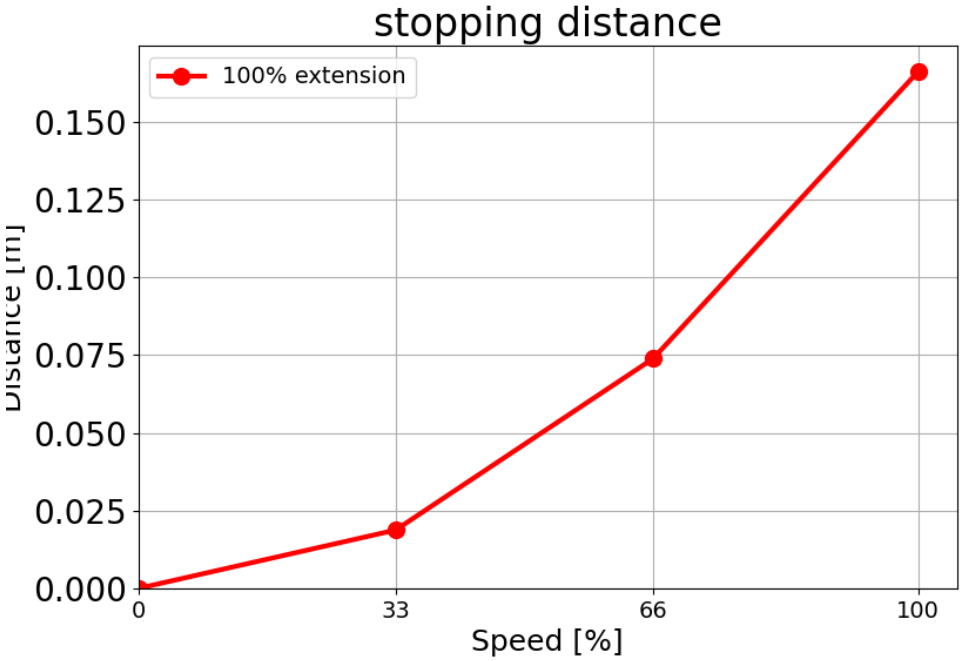


Vzdálenost do zastavení v metrech při maximálním zatížení 18 kg

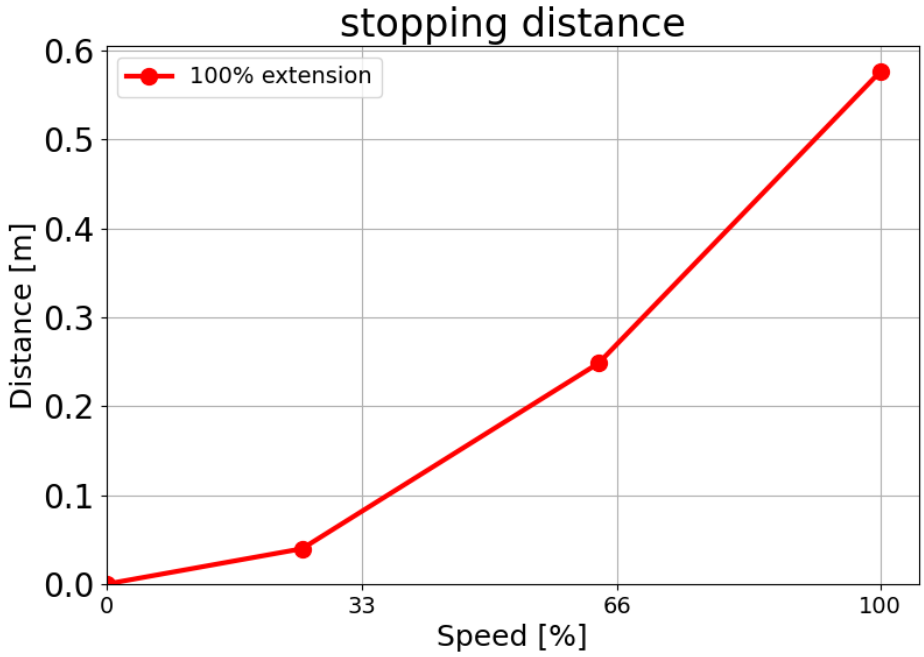


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Kloub 2 (LOKET)**

Doba do zastavení v sekundách při 33 % z 18 kg

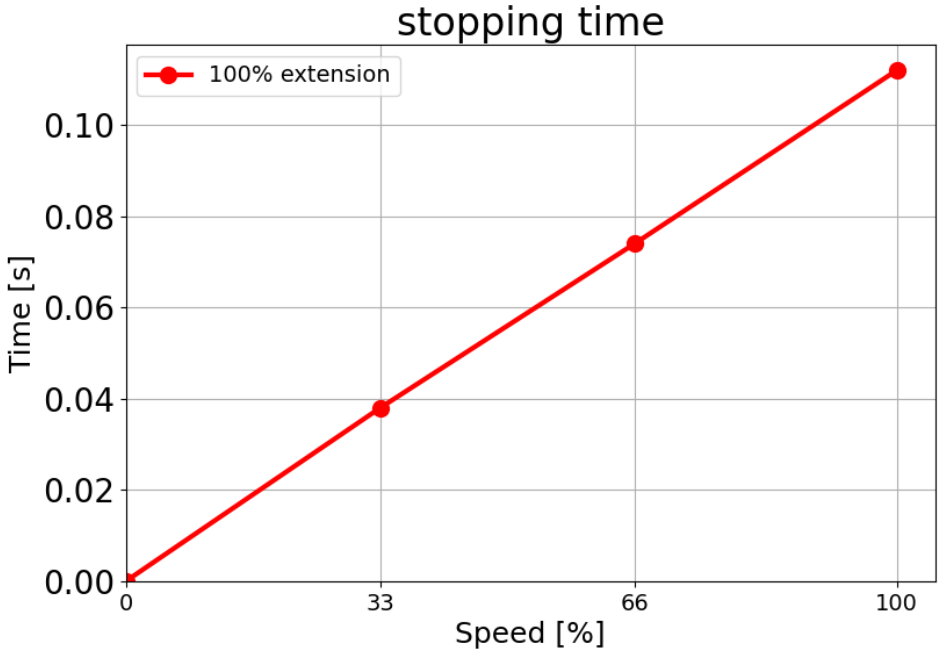


Doba do zastavení v sekundách při 66 % z 18 kg

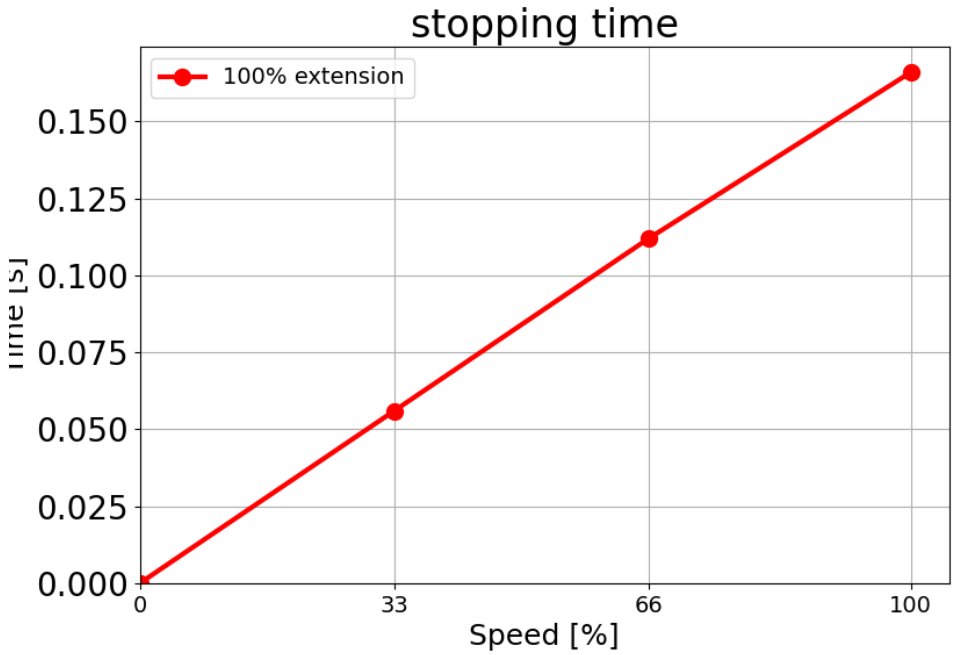


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Doba do zastavení v sekundách při maximálním zatížení 18 kg

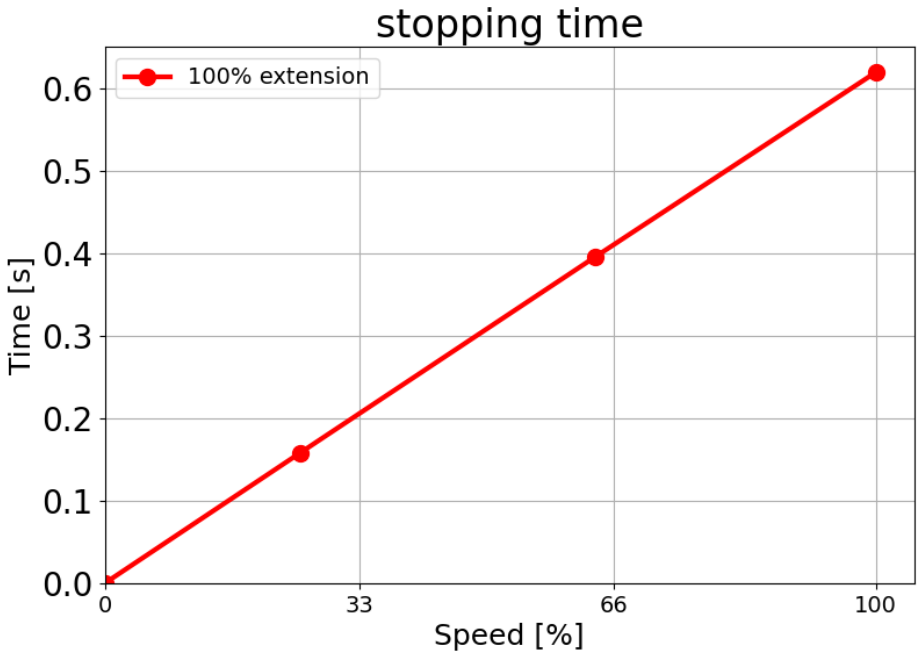


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 14. Nouzové události

**Popis**

Při řešení nouzových situací, jako je aktivace nouzového zastavení pomocí červeného tlačítka, postupujte podle pokynů zde. Tato část také popisuje, jak ručně přesunout systém bez napájení.

## 14.1. Nouzové zastavení

**Popis**

Nouzové zastavení nebo E-stop je červené tlačítko umístěné na přenosném ovládacím terminálu. Stisknutím tlačítka nouzového zastavení zastavíte veškerý pohyb robota. Aktivace tlačítka nouzového zastavení způsobí zastavení kategorie 1 (IEC 60204-1). Nouzové zastavení není bezpečnostní opatření (ISO 12100).

Nouzová zastavení jsou doplňková ochranná opatření, která neslouží k zabránění úrazu. Posouzení rizik v aplikaci robota určuje, zda jsou vyžadována další tlačítka nouzového zastavení. Funkce nouzového zastavení a ovládací zařízení musí splňovat normu ISO 13850.
Po aktivaci nouzového zastavení se tlačítko v daném nastavení zablokuje. Pokaždé, když je aktivováno nouzové zastavení, musí být ručně resetováno tlačítkem, které zastavení spustilo.
Před resetováním tlačítka nouzového zastavení musíte vizuálně určit a vyhodnotit důvod, proč bylo nouzové zastavení aktivováno. Vyžaduje se vizuální posouzení veškerého zařízení v aplikaci. Jakmile je problém vyřešen, resetujte tlačítko nouzového zastavení.

### Tlačítko nouzového zastavení zresetujete následovně:

1. Držte tlačítko a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní západka.

   Měli byste pocítit, když se západka uvolní, až tehdy je tlačítko resetováno.
2. Ověřte, jaká je situace a zda je třeba nouzové zastavení resetovat.
3. Po resetování nouzového zastavení obnovte napájení robota a obnovte provoz.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 14.2. Pohyb bez napájení pohonu

**Popis**

V případě nouze, kdy je napájení robota buď nemožné nebo nežádoucí, můžete pro přesun ramene robota použít vynucený zpětný chod.

Pro vynucený zpětný chod je třeba rameno robota silně tlačit nebo táhnout, aby se pohnulo v kloubu. Větší robotická ramena mohou k pohybu kloubu potřebovat více než jednu osobu.

Každá z brzd kloubů je vybavena třecí spojkou, která umožňuje pohyb při vysokém kroutícím momentu. Nucený zpětný pohon vyžaduje velkou sílu a k přesunu robota může být zapotřebí jedna nebo více osob.

V případě kolizních situací je nutné, aby vynucený zpětný chod provedli alespoň dva lidé. V některých situacích je nutné demontovat rameno robota alespoň ve dvou lidech.

Personál používající robota UR musí být vyškolen, aby dokázal reagovat na nouzové události. Doplňující informace budou poskytnuty při integraci.

**VAROVÁNÍ**

Rizika způsobená zlomením nebo pádem nepodporovaného ramene robota mohou způsobit úraz nebo smrt.

- Během nouzové události robota nerozebírejte.
- Před odpojením napájení zajistěte oporu robotického ramene.

**POZNÁMKA**

Manuální pohyb ramene robotu je určen pouze pro nouzové a servisní účely. Zbytečné přemisťování ramene robota může vést k poškození majetku.

- Nehýbejte kloubem v rozsahu větším než 160 stupňů, aby byl robot schopný najít svou původní fyzickou polohu.
- S žádným z kloubů nehýbejte více, než je nutné.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 14.3. Clamp Connection: Disassembly

**Popis**

**VAROVÁNÍ**

Klouby bez opory mohou spadnout nebo být upuštěny, což může vést k úrazu.

- Zajistěte oporu kloubů při demontáži svorek.

**POZNÁMKA**

Nezajištění opory kloubů při demontáži svorek může vést k poškození zařízení.

- Zabraňte pádu kloubů při demontáži svorek jedním z uvedených způsobů:
  - Pod sundávanou část dejte nějakou oporu.
  - Demontáž kloubu provádějte ve stavu, kdy leží.
  - Zajistěte oporu zdvihacím zařízením.

Když starý kloub před výměnou nepodrobíte zkoušce, může dojít k újmě na majetku a/nebo na zařízení.

Před výměnou kloubu vždy proveďte ověřovací test kloubu. Další informace naleznete v části Ověření kloubu v servisní příručce.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Demontáž**

1. Na elektricky uzemněný povrch připevněte antistatický náramek z balení náhradních dílů nebo ze sady nářadí.
2. Sundejte černý plochý kroužek.
   Můžete použít špičatou pinzetu nebo malý plochý šroubovák.

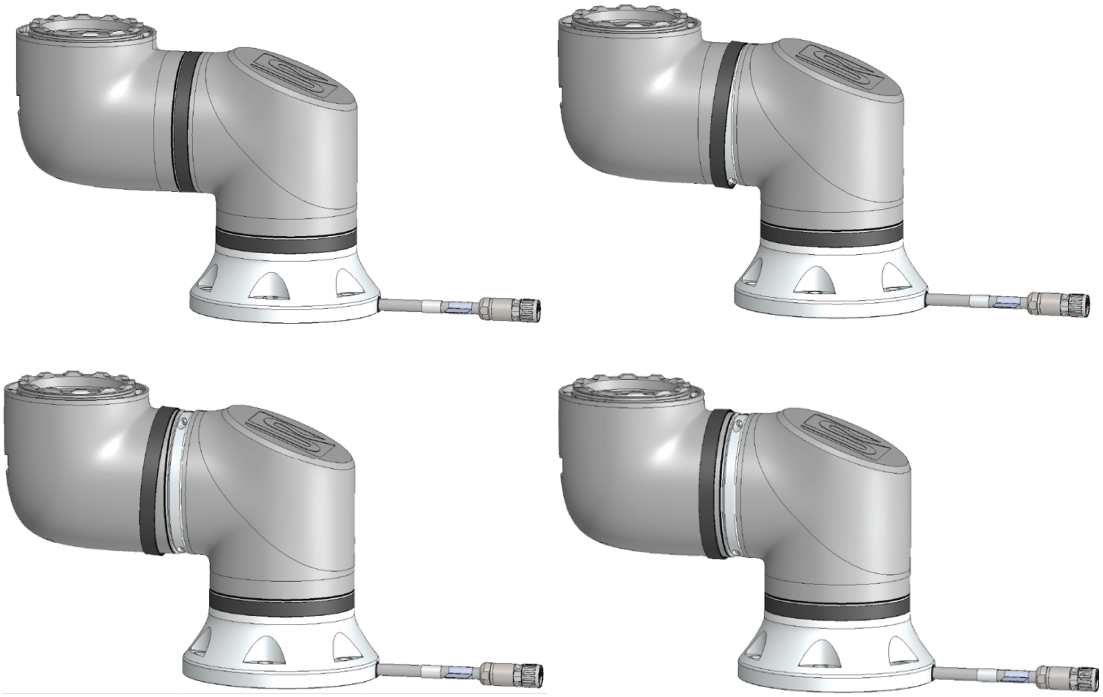

3. Demontujte šrouby a svorku na jedné straně.

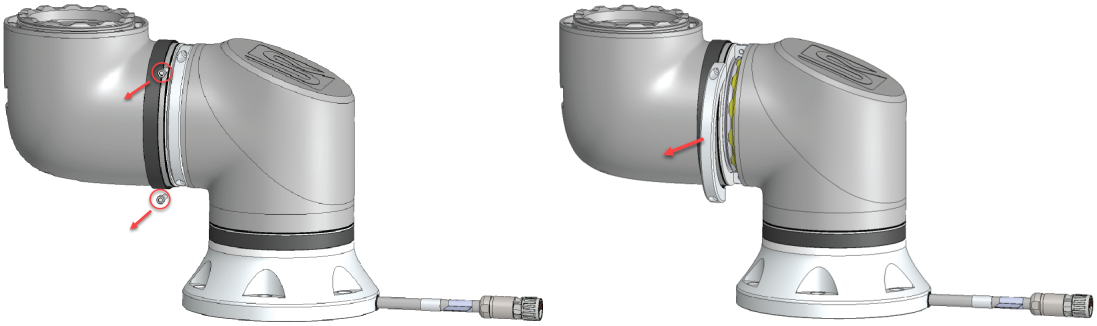

4. Při demontáži druhé strany svorky zajistěte kloubu oporu.

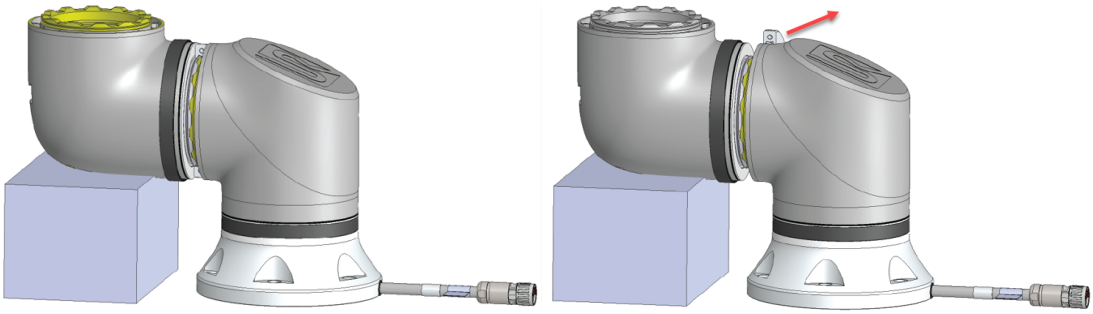

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

5. Kloub je v tuto chvíli volný a můžete ho sundat.

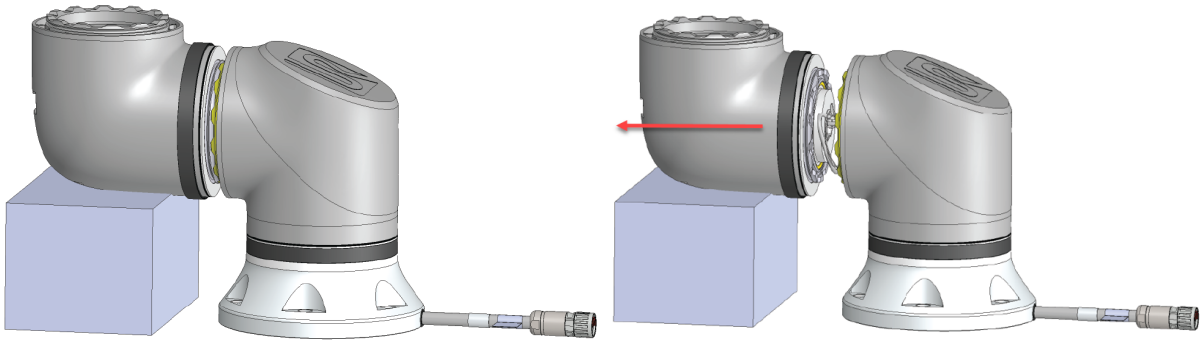

6. Opatrně odpojte konektor od desky plošných spojů na kloubu.

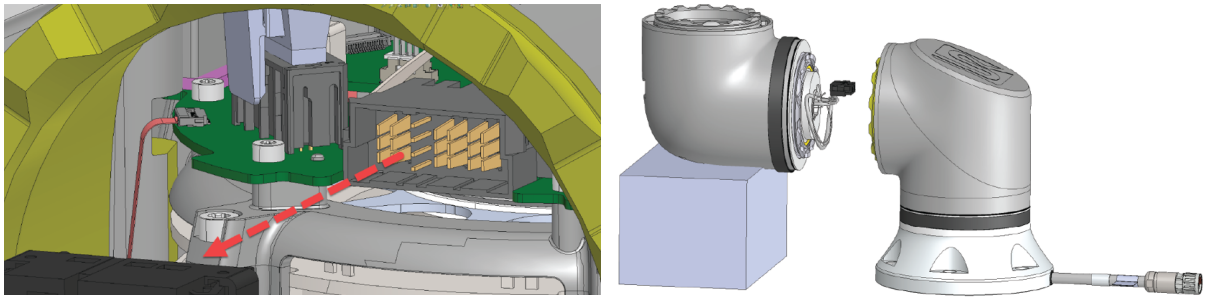

7. V tuto chvíli je kloub demontován.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 14.4. Provozní režim

**Popis**

Přístup k různým režimům a jejich aktivace se provádí pomocí přenosného ovládacího terminálu nebo řídicího (dashboard) serveru. Pokud je integrován externí přepínač režimů, ovládá režimy on - nikoli PolyScope nebo řídicí (dashboard) server.

**Automatický režim** Když je tento režim aktivován, může robot provádět pouze program s předdefinovanými úlohami. Nelze upravovat ani ukládat programy a instalace.

**Manuální režim** Když je tento režim aktivován, robot můžete naprogramovat hned po aktivaci. Můžete upravovat a ukládat programy a instalace. Rychlosti používané v ručním režimu musí být omezeny, aby nedošlo ke zranění. Když robot pracuje v manuálním režimu, může se v dosahu robota nacházet osoba. Rychlost musí být omezena na hodnotu, která je v souladu s posouzením rizik aplikace.

> **VAROVÁNÍ**
> Pokud je rychlost robota v manuálním režimu příliš vysoká, může dojít ke zranění.

**Režim obnovy** Tento režim se aktivuje, pokud je narušena bezpečnostní mezní hodnota ze sady aktivních mezních hodnot. Rameno robota provede zastavení kategorie 0. Pokud je aktivní bezpečnostní mezní hodnota, např. mezní poloha kloubu nebo bezpečnostní hranice, narušena již při zapnutí robota, spustí se robot v režimu Obnovy. To umožňuje přesunout rameno robota zpět v rámci bezpečnostních limitů. V režimu Obnovy je pohyb ramene robota omezen pevně stanovenou sadou mezních hodnot, kterou nelze uživatelsky upravit.

**Vysokorychlostní manuální režim** Pokud je tento režim povolen, můžete dočasně překročit výchozí rychlostní limit nástroje i lokte.
Pokud je třípolohové aktivační zařízení nakonfigurováno, ale je buď uvolněno (nestisknuto), nebo stisknuto plně, robot v manuálním režimu provede bezpečnostní zastavení.

K přepínání mezi automatickým a manuálním režimem je nutné třípolohové aktivační zařízení plně uvolnit a znovu stisknout, aby se robot mohl pohybovat. Při použití vysokorychlostního manuálního režimu použijte bezpečnostní limity kloubů nebo bezpečnostní roviny k omezení operačního prostoru robota.

> **POZNÁMKA**
> Po pěti minutách nečinnosti se mezní rychlost resetuje na výchozí hodnotu.

**Povolení manuálního nastavení vysoké rychlosti**

1. Klepněte na **Aplikace** a vyberte **Bezpečnost**.
2. Přejděte na volby **Třípolohového aktivační zařízení**.
3. Na stránce posuňte tlačítko **Povolit manuální nastavení vysoké rychlosti**.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Přepínání režimů**

| Provozní režim | Manuální | Automatický |
|---|---|---|
| S robotem lze pohybovat pomocí +/- na kartě Pohyb | x | |
| Volnoběh | x | |
| Spustit programy | Snížená rychlost* | x |
| Úprava a uložení programu | x | |

*Pokud je nakonfigurováno třípolohové aktivační zařízení, robot pracuje s manuální omezenou rychlostí, pokud se neaktivuje vysokorychlostní manuální režim.

**VAROVÁNÍ**

- Před výběrem automatického režimu je nutné obnovit plnou funkčnost u všech pozastavených bezpečnostních opatření.
- Pokud je to možné, manuální režim se smí používat pouze v případě, že se všechny osoby nacházejí mimo zabezpečený prostor.
- Pokud se používá externí přepínač režimů, smí být umístěn mimo zabezpečený prostor.
- V automatickém režimu nesmí nikdo vstupovat do zabezpečeného prostoru ani se v něm nacházet, pokud není použito zabezpečení nebo pokud není kolaborativní aplikace validována s ohledem na omezení výkonu a síly (PFL).

**Třípolohové povolovací zařízení**

Pokud se používá třípolohové aktivační zařízení a robot se nachází v manuálním režimu, pohyb vyžaduje stisknutí třípolohového aktivačního zařízení do středové polohy. Třípolohové aktivační zařízení nemá v automatickém režimu žádný vliv.

**POZNÁMKA**

- Některé velikosti robotů UR nemusí být vybaveny třípolohovým aktivačním zařízením. Pokud posouzení rizik vyžaduje aktivační zařízení, je třeba použít třípolohový ovládací přenosný terminál.

K programování se doporučuje použít třípolohový přenosný ovládací terminál (3PE TP). Pokud se v manuálním režimu může v zabezpečeném prostoru nacházet další osoba, lze pro použití touto další osobou integrovat a nakonfigurovat další zařízení.

**Přepínání režimů**

Pokud chcete přepínat mezi režimy, vyberte v pravém záhlaví ikonu profilu a zobrazte Vyběr režimu.

- Automatický znamená, že je provozní režim robota nastaven na Automatický.
- Manuální znamená, že je provozní režim robota nastaven na Manuální.

Je-li zapnuta konfigurace bezpečnostních vstupů/výstupů s třípolohovým aktivačním zařízením, PolyScope X je automaticky v manuálním režimu.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Výběr vzdáleného režimu**

Změnu vzdáleného režimu lze provést pouze v případě, že jste provozní režim změnili na „Automatický“.
Pokud vzdálený režim změníte ze „vzdálený“ na „místní“, provozní režim se vrátí do „ručního“.

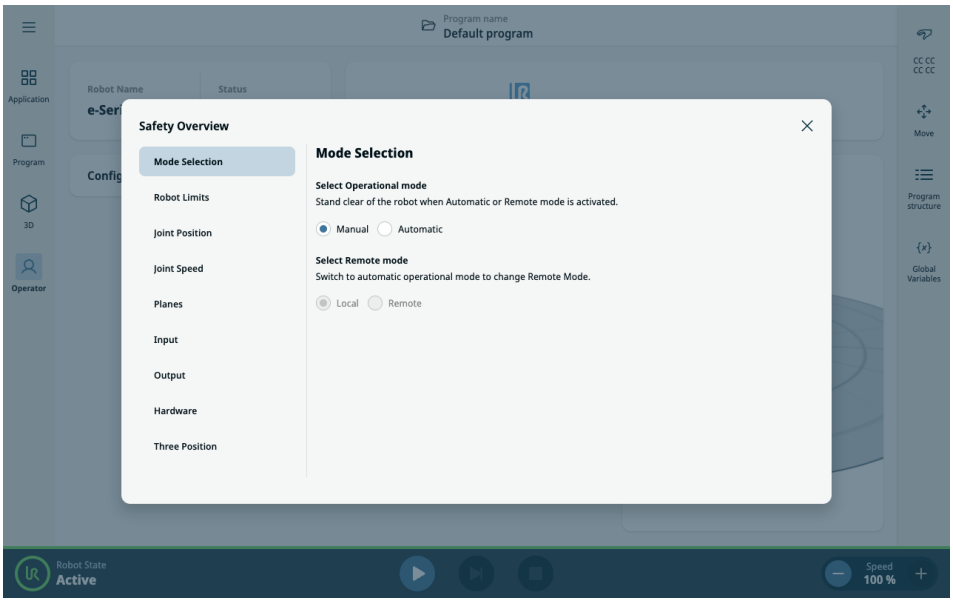


Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 15. Přeprava

**Popis**

Robota přepravujte pouze v původním obalu. Balicí materiály uchovávejte na suchém místě pro případ, že byste v budoucnu potřebovali robota přesunout.
Při přesunu robota z balení na místo instalace zvedněte obě trubice ramene robota současně. Robota přidržte na místě, dokud nebudou bezpečně utaženy všechny montážní šrouby v základně robota.
Zdvihejte ovládací jednotku za tuto rukojeť

**VAROVÁNÍ**

Nesprávné zvedací techniky nebo použití neadekvátního zvedací zařízení mohou vést ke zranění.

- Při zvedání vybavení nepřetěžujte svá záda nebo jiné části těla.
- Používejte vhodná zdvihací zařízení.
- Je třeba dodržovat veškeré regionální i národní pokyny pro zvedání.
- Montáž robota provádějte v souladu s pokyny k montáži v kapitole Mechanické rozhraní.

**POZNÁMKA**

Pokud je robot během přepravy připojen k aplikaci/ instalaci třetí strany, postupujte podle následujících pokynů:

- Přeprava robota bez původního obalu zruší všechny záruky poskytnuté společností Universal Robots A/S.
- Pokud je robot přepravován jako součást prefabrikovaného řešení, bezpečně namontován a v plném souladu s níže uvedenými doporučeními, nepovažuje se to za porušení záruky.

**Prohlášení**

Společnost Universal Robots nemůže být zodpovědná za jakékoliv škody způsobené během přepravy.
Viz doporučení pro přepravu bez obalu na adrese: universal-robots.com/manuals

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 15.1. Přeprava bez obalu

**Popis**

Universal Robots doporučuje vždy přepravovat robota v původním obalu.
Tato doporučení jsou napsána za účelem snížení nežádoucích vibrací v kloubech a brzdových systémech a snížení rotace kloubů.
Pokud je robot přepravován bez původního obalu, řiďte se následujícími pokyny:

- Složte robota co nejvíce - nepřepravujte robota v pozici singularity.
- Přesuňte těžiště robota co nejblíže k základně.
- Připevněte každou hadici k pevnému povrchu na dvou různých místech.
- Zajistěte jakýkoli připojený koncový efektor pevně ve 3 osách.

**Přepr ava**

Složte robota jak nejlépe to jde.

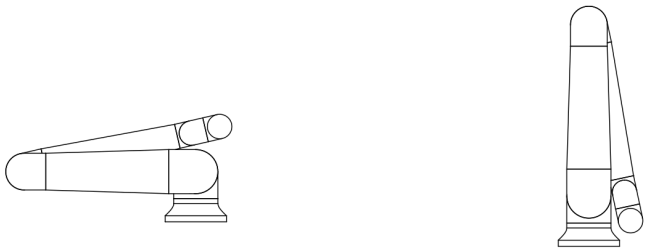

Nepřepravujte rameno vysunuté. (pozice singularity)

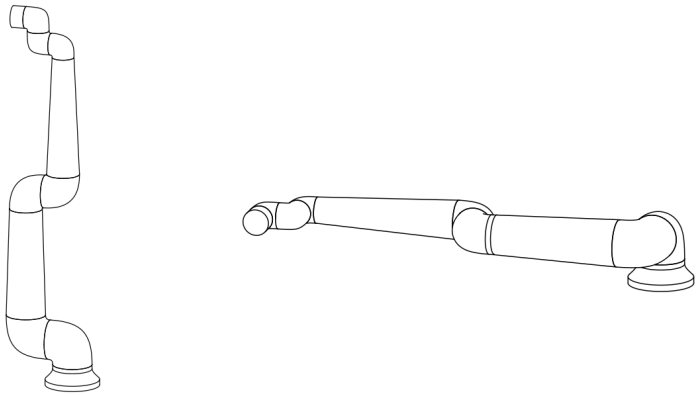

Hadice připevněte k pevnému povrchu.
Zajistěte připojený koncový efektor ve 3 osách.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 15.2. Uložení přenosného ovládacího terminálu

**Popis**

Obsluha musí mít jasnou představu o tom, co ovlivní stisknutí tlačítka e-Stop na přenosném ovládacím terminálu. Při instalací více robotů může například dojít k nejasnostem. Mělo by být jasné, zda e-Stop na přenosném ovládacím terminálu zastaví celou instalaci nebo pouze připojeného robota.
Pokud by mohlo dojít k nejasnostem, uložte přenosný ovládací terminál tak, aby tlačítko e-Stop nebylo viditelné nebo použitelné.

## 15.3. Dlouhodobé skladování

**Popis**

Tato část popisuje obecné pokyny pro dlouhodobé skladování robotů a náhradních dílů. To platí pro všechny generace robotů a náhradních dílů.

Robot je považován za dlouhodobě skladovaného, pokud je skladován po dobu 6 měsíců nebo déle.

**Pokyny**

Aby robot a náhradní díly zůstaly v co nejlepším stavu, doporučujeme dodržovat obvyklé osvědčené postupy, které jsou následující:

- Skladovací teplota: 10°C-30°C
- Vlhkost: RH 20-60 %
- Společnost Universal Robots doporučuje roboty alespoň **jednou ročně** vybalit a spustit a nechat je provést program s lehkým zatížením, při kterém se všechny klouby otočí nejméně o 90 stupňů 5krát v každém směru, aby se rovnoměrně rozptýlila maziva.
  Pokud je to možné, namontujte na rameno také náhradní díly kloubů a proveďte stejný pracovní postup.
- Ve výjimečných případech může být nutné roboty po skladování otřít, aby se odstranily přebytečná maziva, která protekla těsněním.
- Baterie je navržena tak, aby vydržela po celou dobu životnosti robota, a při napájení systému se nenabíjí. Životnost baterie je 8 až 10 let, ale u řad e-Series a UR Series ji lze vyměnit.
- Flash paměti mohou postupem času ztrácet svou datovou kapacitu, proto existuje potenciální riziko, že data uložená např. na SD kartě bude nutné znovu zapsat.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 16. Údržba a opravy

**Popis**

Veškeré práce údržby, inspekce a kalibrace musí být prováděny v souladu se všemi bezpečnostními pokyny v této příručce, podle UR Service Manual a v souladu s místními požadavky.
Opravy by měla provádět pouze společnost Universal Robots. Opravy mohou provádět vyškolené osoby určené klientem (musí se však řídit uvedenou servisní příručkou).

**Bezpečnost při údržbě**

Účelem údržby a oprav je zajistit, aby systém fungoval podle očekávání.
Při práci na robotu nebo ovládací jednotce je nutné dodržovat níže uvedené postupy a upozornění.

**VAROVÁNÍ**

Nedodržení některého z níže uvedených bezpečnostních postupů může mít za následek zranění.

- Odpojte hlavní napájecí kabel ze spodní části ovládací jednotky, čímž bude jednotka zcela odpojena od napájení. Vypněte jakýkoliv zdroj energie připojený k ramenu robota nebo ovládací jednotce. Přijměte nezbytná opatření, která zajistí, že nikdo během opravy neuvede systém pod napětí.
- Před opětovným uvedením systému pod napětí zkontrolujte uzemnění.
- Při demontáži ramene robota nebo ovládací jednotky dodržujte předpisy ESD.
- Dbejte na to, aby se do ramene robota nebo ovládací jednotky nedostala voda nebo prach.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Bezpečnost při údržbě**

**VAROVÁNÍ**

Pokud neponecháte prostor pro umístění ovládací jednotky s plně otevřenými dvířky, může dojít ke zranění.

- Zajistěte prostor alespoň 915 mm, aby se dvířka ovládací jednotky mohla zcela otevřít a byl tak zajištěn přístup pro servis.

**VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD**

Příliš rychlá demontáž napájecího zdroje ovládací jednotky po vypnutí s sebou nese nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Vyhněte se demontáži napájecího zdroje uvnitř ovládací jednotky, protože v těchto napájecích zdrojích může být i několik hodin po vypnutí ovládací jednotky přítomno vysoké napětí (až 600 V).

Po vyřešení problémů, údržbě a opravách se ujistěte, že jsou splněny bezpečnostní požadavky. Dodržujte vnitrostátní nebo regionální předpisy o bezpečnosti práce. Je třeba zkontrolovat a ověřit správné fungování všech nastavení bezpečnostních funkcí.

**Označení uzamčení**

Roboty UR mohou být odpojeny od napájení a v tomto stavu uzamčeny. Tím se kontroluje nebezpečná energie způsobená úkony spojenými s instalací, údržbou nebo opravou robota, robotické aplikace nebo robotické buňky.
Pokud chcete provést „uzamčení“ nebo „kontrolu nebezpečné energie“ napájení robota, můžete použít zámek napájecí zástrčky, který zabrání tomu, aby byl napájecí kabel znovu připojen do ovládací jednotky, například Brady 148081 Plug Lockout pro IEC.

**VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD**

Vystavení nebezpečné energii nebo uvolnění akumulované nebezpečné energie může mít za následek úraz elektrickým proudem a vážné zranění.

- Použijte zámek zástrčky, abyste zabránili opětovnému připojení napájecího kabelu k ovládací jednotce. Viz například Brady 148081 Plug Lockout pro zástrčku IEC nebo ekvivalent.

# 16.1. Testování účinnosti zastavení

**Popis**

Pravidelně testujte, zda nedošlo ke snížení zastavovacího výkonu. Prodloužení doby zastavení může vyžadovat úpravu zabezpečení, případně změny v instalaci. Pokud se používají bezpečnostní funkce na bázi mezní brzdné doby a mezní brzdné dráhy, které jsou základem strategie snižování rizika, není nutné zastavovací výkon sledovat ani zkoušet. Robot vše monitoruje průběžně.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 16.2. Čištění a kontrola ramene robota

**Popis**

V rámci pravidelné údržby lze rameno robota očistit v souladu s doporučením v této příručce a místními požadavky.

**Způsoby čištění**

K odstranění prachu, nečistot nebo mastnoty na robotickém rameni a/nebo přenosném ovládacím terminálu jednoduše použijte hadřík spolu s jedním z níže uvedených čisticích prostředků.

**Příprava povrchu**: Před použitím níže uvedených roztoků může být nutné povrchy nejdřív připravit odstraněním veškerých volných nečistot nebo úlomků.

**Čisticí prostředky**:

- Voda
- 70% isopropanol
- 10% ethanol
- 10% nafta (slouží k odstranění mastnoty)

**Aplikace**: Roztok se obvykle nanáší na čištěný povrch pomocí rozprašovače, štětečku, houby nebo hadříku. Je možná přímá aplikace, případně po dalším zředění v závislosti na míře znečištění a typu čištěného povrchu.
**Rozetření**: V případě odolných skvrn nebo silně znečištěných míst lze roztok rozetřít štětcem, drátěnkou nebo jiným mechanickým prostředkem, který pomůže nečistoty uvolnit.
**Doba působení**: Pokud je to nutné, nechte roztok na povrchu působit až 5 minut, aby pronikl do hloubi nečistot a účinně je rozpustil.
**Opláchnutí**: Po uplynutí doby působení se povrch obvykle důkladně opláchne vodou, aby se odstranily rozpuštěné nečistoty a zbytky čisticího prostředku. Opláchnutí je důležité nepodcenit, aby zbytky nezpůsobily poškození nebo nepředstavovaly bezpečnostní riziko.
**Vysušení**: Nakonec lze vyčištěný povrch nechat uschnout na vzduchu, případně vysušit pomocí utěrek.

**VAROVÁNÍ**

Do žádného zředěného čisticího roztoku NEPŘIDÁVEJTE CHLORNAN (BĚLIDLO).

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**VAROVÁNÍ**

Mazivo je dráždivá látka a může vyvolat alergickou reakci. Kontakt, vdechnutí nebo požití mohou způsobit onemocnění či úraz. Abyste onemocnění či úrazu předešli, dodržujte následující pokyny:

- PŘÍPRAVA:
  - Zajistěte řádné odvětrávání.
  - V blízkosti robotu a čisticích prostředků nejezte ani nepijte.
  - V dosahu by měla být oční sprcha.
  - Pořiďte si požadované OOPP (rukavice, ochranné brýle)
- POUŽÍVEJTE:
  - Ochranné rukavice: Olejivzdorné rukavice (nitrilkaučukové) nepropustné a odolné vůči mazivu i čisticímu přípravku.
  - Doporučují se ochranné brýle v zájmu zamezení náhodnému styku maziva s očima.
- NEPOŽÍVEJTE.
- V případě
  - styku s kůží opláchněte vodou a použijte šetrné mýdlo
  - kožní reakce vyhledejte lékaře
  - styku s očima použijte oční sprcha a vyhledejte lékařskou pomoc.
  - vdechnutí výparů nebo požití maziva vyhledejte lékařskou pomoc
- Po manipulaci s mazivem
  - očistěte kontaminované pracovní plochy.
  - zodpovědně zlikvidujte všechny použité hadry nebo papír, které jste použili k čištění.
- Jakýkoli kontakt s dětmi či zvířaty je nepřípustný.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Inspekční prohlídky ramene robota**

V následující tabulce je uveden kontrolní seznam typů kontrol doporučených společností Universal Robots. Pravidelně provádějte kontroly tak, jak je doporučeno v tabulce. Všechny zmíněné díly, u nichž se zjistí, že jsou v nepřijatelném stavu, musí být opraveny nebo vyměněny.

| Typ inspekční činnosti | | | Časový rámec | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Měsíčně | Dvakrát ročně | Ročně |
| 1 | Zkontrolujte ploché kroužky | V | | ✗ | |
| 2 | Zkontrolujte kabel robota | V | | ✗ | |
| 3 | Zkontrolujte připojení kabelu robota | V | | ✗ | |
| 4 | Zkontrolujte upevňovací šrouby ramene robota * | F | ✗ | | |
| 5 | Zkontrolujte montážní šrouby nástroje * | F | ✗ | | |
| 6 | Kulatý popruh | F | | | ✗ |

**Inspekční prohlídky ramene robota**

**POZNÁMKA**

Použití stlačeného vzduchu k čištění ramene robota může poškodit součásti ramene robota.

- K čištění ramene robota nikdy nepoužívejte stlačený vzduch.

**Inspekční prohlídky ramene robota**

1. Pokud je to možné, přesuňte rameno robota do NULOVÉ polohy.
2. Vypněte a odpojte napájecí kabel od ovládací jednotky.
3. Zkontrolujte, zda kabel mezi ovládací jednotkou a ramenem robota není poškozený.
4. Zkontrolujte, zda jsou řádně dotaženy montážní šrouby základny.
5. Zkontrolujte, zda jsou řádně dotaženy šrouby příruby nástroje.
6. Zkontrolujte opotřebení a poškození plochých kroužků.
   - Pokud jsou ploché kroužky opotřebované nebo poškozené, vyměňte je.

**POZNÁMKA**

Pokud na robotu během záruční doby dojde k poškození, kontaktujte distributora, u kterého byl robot zakoupen.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Inspekce**

1. Odmontujte jakékoli nástroje nebo přílohy, případně nastavte TCP/zatížení/těžiště podle specifikací nástroje.
2. Přesunutí ramene robota v režimu Freedrive:
   - Na třípolohovém přenosném ovládacím terminálu rychle proveďte sekvenci jemného stisknutí, uvolnění, opětovného jemného stisknutí a přidržení příslušného tlačítka v uvedené poloze.

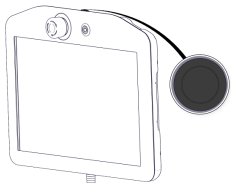

Tlačítko napájení

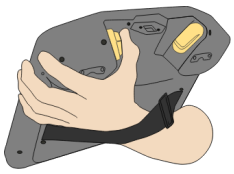

Tlačítko 3PE

3. Táhněte/tlačte rameno robota do vodorovně podlouhlé polohy a uvolněte ho.

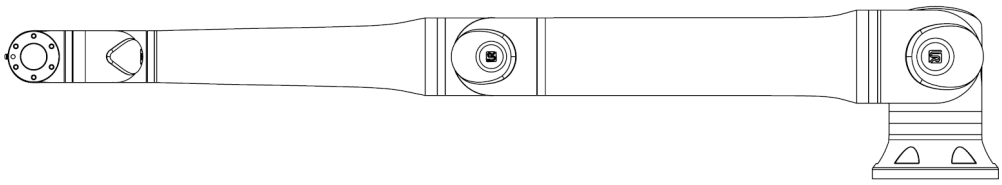

4. Ověřte, zda rameno robota dokáže udržet polohu bez opory a bez aktivace systému volnoběhu.

## 16.3. Čištění přenosného ovládacího terminálu a ovládací jednotky

**Čištění dotykového displeje přenosného ovládacího terminálu**

Používejte jemný průmyslový čisticí prostředek bez ředidel nebo agresivních aditiv. K otření obrazovky nepoužívejte abrazivní materiály. Společnost Universal Robots nedoporučuje žádný konkrétní čisticí prostředek.

**Čištění ovládací jednotky**

V případě potřeby otřete [[[Undefined variable doc_types.CB]]] vlhkým hadříkem. Dodržujte pokyny pro čištění uvedené v uživatelské příručce.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Vyměňte filtry ovládací jednotky**

Na obou stranách ovládací jednotky je filtr.

1. Opatrně sejměte vnější plastový rám tak, že zatáhnete za místa označená červenými šipkami na obrázcích níže (obrázek 3.7). Rám se vyklápí ven.
2. Vyměňte filtry.

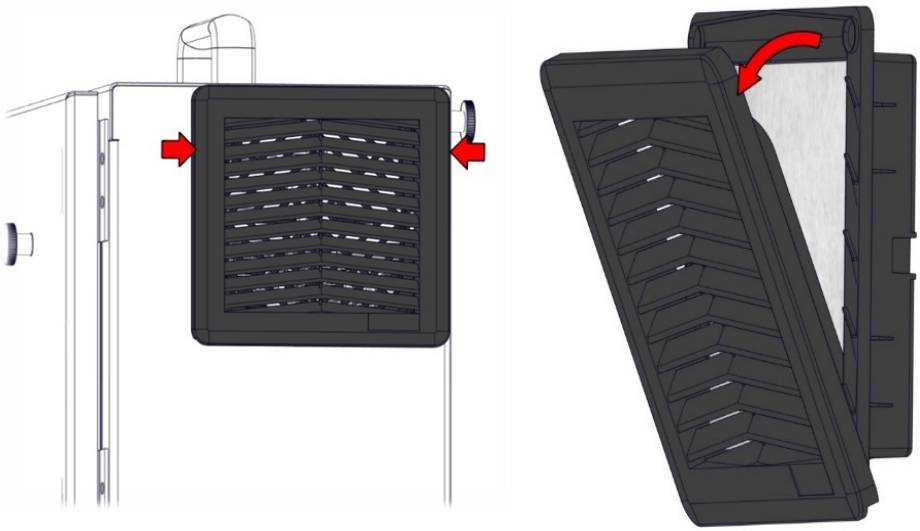

**Obrázek 3.7. Vyměna filtrů ovládací jednotky.**

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 16.4. Instalace software

**Konfigurace softwaru pro třípolohový ovládací terminál**

1. V PolyScope klepněte v levém menu na položku **Aplikace** a vyberte **Bezpečnost**.

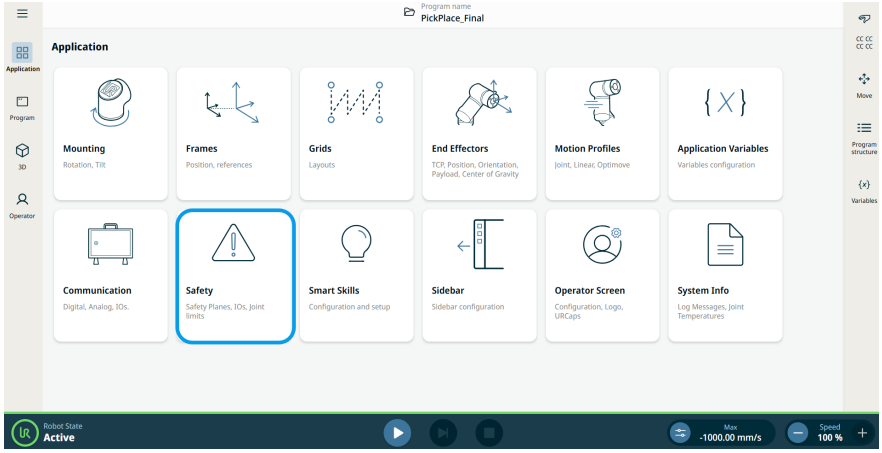


2. Klepněte na **Hardware** a tlačítko **Odemknout**.

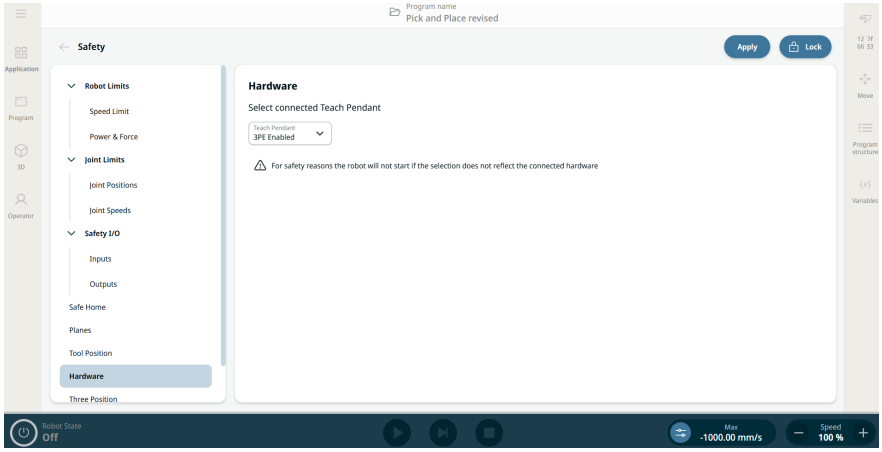


3. Zadejte heslo a klepněte na **Potvrdit**. Přenosný ovládací terminál je nyní aktivován.
4. Klepnutím na **Použít** restartujte systém. PolyScope pokračuje v činnosti.
5. Klepněte na **Použít a restartovat** a poté na **Potvrdit konfiguraci**, čímž dokončíte instalaci softwaru pro 3PE Přenosný ovládací terminál.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 17. Likvidace a životní prostředí

**Popis**

Roboty Universal Robots musí být likvidovány v souladu s platnými vnitrostátními zákony, předpisy a normami. Jedná se o odpovědnost majitele robotu.

Roboty UR jsou vyráběny v souladu s omezením používání nebezpečných látek za účelem ochrany životního prostředí, jak je definováno v evropské směrnici RoHS 2011/65/EU. Pokud jsou roboty (robotické rameno, ovládací jednotka, přenosný ovládací terminál) vráceni společnosti Universal Robots Dánsko, likvidaci zajistí společnost Universal Robots A/S.

Poplatek za likvidaci robotů UR prodaných na dánském trhu platí společnost Universal Robots A/S organizaci DPA-system předem. Dovozci ze zemí uvedených v Evropské směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) jsou povinni k zápisu do příslušného vnitrostátního registru WEEE ve své zemi. Poplatek je obvykle nižší než 1EUR/robot.

Seznam národních registrů najdete tady: https://www.ewrn.org/national-registers.
Vyhledejte si Global Compliance tady: https://www.universal-robots.com/download.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Látky v robotu UR**

### Rameno robota

- Trubky, základní příruba, držák pro montáž nástrojů: eloxovaný hliník
- Kryty kloubů: Práškově lakovaný hliník
- Těsnicí kroužky s černým páskem: AEM kaučuk
  - přídavný kluzný kroužek pod černým páskem: lisovaný černý plast
- Koncové krytky / víčka: Plast PC/ASA
- Drobné mechanické součásti, např. šrouby, matice, distanční podložky (ocelové, mosazné a plastové)
- Svazky vodičů s měděnými dráty a drobné mechanické součásti, např. šrouby, matice, distanční podložky (ocelové, mosazné a plastové)

### Klouby robotického ramene (interní)

- Převody: Ocel a mazivo (podrobnosti v servisní příručce)
- Motory: Železné jádro a měděnými vodiči
- Svazky drátů s měděnými vodiči, desky plošných spojů, různé elektronické součástky a drobné mechanické součástky
- Těsnění kloubů a O-kroužky obsahují malé množství PFAS, což je sloučenina v PTFE (běžně známá jako teflon™).
- Mazivo: Syntetický + minerální olej se zahušťovadlem z lithného mýdla nebo močoviny. Obsahuje: Molybden.
  - V závislosti na modelu a datu výroby může být barva maziva žlutá, fialová, tmavě růžová, červená, zelená.
  - V servisní příručce jsou uvedeny podrobné informace o bezpečnostních opatřeních při manipulaci a bezpečnostní listy maziv

### Ovládací jednotka

- Skříň (kryt): Práškově lakovaná ocel
  - Standardní ovládací jednotka
- Hliníkový plechový kryt (ve skříni). Jedná se zároveň o kryt ovladače OEM.
  - Standardní Control box a ovladač OEM.
- Svazky vodičů s měděnými dráty, desky plošných spojů, různé elektronické součástky, plastové konektory a drobné mechanické součástky, např. šrouby, matice, distanční podložky (ocelové, mosazné a plastové)
- Lithiová baterie je namontována na desce plošných spojů. Postup demontáže, viz servisní příručka.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 18. Prohlášení a certifikace

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## 18.1. Prohlášení o souladu (originál)

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# UNIVERSAL ROBOTS

**EU Declaration of Incorporation (DOI)** *(in accordance with 2006/42/EC Annex II B)* *original: EN*

| **Manufacturer:** | **Person in the Community Authorized to Compile the Technical File:** |
|---|---|
| **Universal Robots A/S**<br>Energivej 51, DK-5260 Odense S DK | **David Brandt,** *Technology Officer, Compliance*<br>Universal Robots A/S, Energivej 25, DK-5260 Odense S Denmark |

**Description and Identification of the Partly-Completed Machine(s):**

| | |
|---|---|
| **Product and Function:** | **Industrial robot** *multi-purpose multi-axis manipulator with standard control box, standard length cables & with or without UR 3PE teach pendant.* Function is determined by the completed machine (robot application or cell with end-effector, intended use and application program). |
| **Model:**<br>**Serial Number:** | **UR8Long, UR15, UR18, UR20, UR30 with a standard control box**: ***NOTE****: This DOI is NOT applicable when the OEM Controller is used. See control box markings.*<br>**Starting 2024 6 8 00252 and higher for the UR20***<br>*year* — *series* — *Sequential numbering, restarting at 0 each year* — ***6*** *=UR8Long,* ***7*** *= UR15,* ***5*** *= UR18,* ***8*** *= UR20,* ***9*** *= UR30*<br>*TÜV Rheinland certifications: **UR20**:11 Mar '24 (#00252). **UR30**: 14 Mar '24. **UR15**: May '25. **UR8Long** (#00019) & **UR18** (#00012): 31 Jul '25 |
| **Incorporation:** | **Universal Robots UR8Long, UR15, UR18, UR20 & UR30 shall only be put into service upon being integrated into a final complete machine (robot application or robot cell), which conforms with the provisions of the Machinery Directive and other applicable Directives**. |

**It is declared that the above products fulfil, for what is supplied, the following directives as detailed below:**
When this partly completed machine is integrated and becomes a complete machine, the integrator is responsible for the completed machine fulfilling all applicable Directives, applying the CE mark and providing the Declaration of Conformity (DOC).

| | |
|---|---|
| **I. Machinery Directive 2006/42/EC** | **The following essential requirements have been fulfilled:** 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 *with 3PE TP*, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.2.5 (sling), 4.1.3, 4.3.3, Annex VI.<br>It is declared that the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Part B of Annex VII of the Machinery Directive. |
| **II. Low-voltage Directive 2014/35/EU** | Reference the LVD and the harmonized standards used below. |
| **III. EMC Directive 2014/30/EU** | Reference the EMC Directive and the harmonized standards used below. |

**Reference to the harmonized standards used, as referred to in Article 7(2) of the MD & LV Directives and Article 6 of the EMC Directive:**

| | | |
|---|---|---|
| **(I)** EN ISO 10218-1:2011 ж<br>**(I)** EN ISO 12100:2010<br>**(I)** EN ISO 13849-1:2015 ж<br>*2023 edition has no relevant changes*<br>**(I)** EN ISO 13849-2:2012<br>*ж See TÜV Rheinland Certificates* | **(I)** EN ISO 13732-1:2008<br>**(I)** EN ISO 13850:2015<br>**(I)** EN IEC 60204-1:2018 *as applicable*<br>**(I, II)** EN 60947-5-5:1997+A1:2005 +A11:2013+A2:2017 | **(I)** EN IEC 60947-5-8:2014 & 2021<br>**(III)** EN IEC 61000-3-2:2014 & 2019<br>**(III)** EN 61000-3-3:2013<br>**(III)** EN 61000-6-2: 2012 & 2019<br>**(II)** EN 61140:2002/A1:2006 & 2016 |

**Reference to other technical standards and technical specifications used:**

| | | |
|---|---|---|
| **(I)** ISO 9409-1:2004<br>**(I)** ISO/TS 15066:2016 *as applicable*<br>**(III)** EN 60068-2-1:2007<br>**(III)** EN 60068-2-2:2007 | **(III)** EN 60068-2-27:2009<br>**(III)** EN 60068-2-64:2008+A1:2019<br>**(II)** EN IEC 60320-1:2021<br>**(II)** EN 60529:1991/AC:2016 | **(II)** EN 60664-1:2007<br>**(III)** EN IEC 61000-6-4:2023<br>**(II)** EN IEC 61784-3:2021 *[SIL2]*<br>**(III)** EN 61326-3-1:2017 *[Industrial locations SIL 2]* |

The manufacturer, or his authorised representative, shall transmit relevant information about the partly completed machinery in response to a reasoned request by the national authorities.

Approval of full quality assurance system by the notified body Bureau Veritas: ISO 9001 certificate #DK019348, ISO 14001 certificate DK019349, and ISO 45001 certificate #DK019350.

Odense Denmark, 25 August 2025

**Roberta Nelson Shea**, *Global Technical Compliance Officer*

*This DOI can change without notice. DOIs are in User Manuals. Most recent User Manuals & DOIs are available from the UR website.*

**Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S, Denmark**
**CVR-nr. 29 13 80 60**
www.universal-robots.com

# 18.2. Prohlášení a certifikáty

Překlad původního návodu

| Prohlášení EU o zápisu do obchodního rejstříku (DOI) (v souladu s 2006/42/EC Příloha II B) | |
|---|---|
| Výrobce | Universal Robots A/S<br>Energivej 51,<br>DK-5260 Odense S Dánsko |
| Osoba oprávněná v rámci komunity k sestavení technického souboru | David Brandt<br>Technology Officer, R&D<br>Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Popis a značení neúplných strojních zařízení | |
| Výrobek a funkce: | Průmyslový robotický víceúčelový víceosý manipulátor se standardní ovládací jednotkou, standardními délkami kabelů a s nebo bez UR přenosného ovládacího terminálu s třípolohovým aktivačním zařízením. Funkce je určena úplným strojním zařízením (robotickou aplikací nebo buňkou s koncovými efektory, zamýšleným použitím a aplikačním programem). |
| Model : | UR8Long, UR15, UR18, UR20, UR30 se standardní ovládací jednotkou: |
| Poznámka: | Toto prohlášení o zabudování se NEUPLATŇUJE při použití OEM ovladače. Viz značky na ovládací jednotce.. |
| Výrobní číslo: | Začínající na 20246800252 a vyšší<br>rok série 8=UR20, 9=UR30<br>Certifikace a označení TÜV Rheinland: UR20: dne 11. bře 24 (#00252). UR30: 14 bře ‘24. UR15: kvě ‘25. UR8Long (#00019) a UR18 (#00012): 31. čvc 25 |
| Zabudování: | Univerzální roboty UR8Long, UR15, UR18, UR20 a UR30 lze uvést do provozu pouze po jejich zabudování do konečného zkompletovaného stroje (robotické aplikace nebo robotické buňky), který splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních a dalších platných směrnic. |
| **Tímto se prohlašuje, že produkty v dodaném stavu splňují požadavky směrnic podrobně popsaných níže:**<br>Když je toto částečně dokončené zařízení integrováno a stává se kompletním zařízením, je osoba provádějící instalaci odpovědná za to, aby kompletní zařízení splňovalo všechny příslušné směrnice, bylo opatřeno značkou CE a bylo k němu přiloženo prohlášení o shodě (DOC). | |
| I. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES | **Byly splněny tyto základní požadavky**: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 s třípolohovým přenosným ovládacím terminálem, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.2.5 (popruh), 4.1.3, 4.3.3, Příloha VI. Tímto se prohlašuje, že příslušná technická dokumentace byla zpracována v souladu s částí B přílohy VII směrnice o strojních zařízeních. |
| II. Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU | Viz směrnice o zařízeních nízkého napětí a použité harmonizované normy níže. |
| III. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU | Viz směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a použité harmonizované normy níže. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

| Odkaz na použité harmonizované normy podle čl. 7 odst. 2 směrnic MD a LV a článku 6 směrnice EMC: | | |
|---|---|---|
| (I) EN ISO 10218-1:2011*<br>(I) EN ISO 12100:2010<br>(I) EN ISO 13849-1:2015*<br>Verze z roku 2023 nemá žádné relevantní změny<br>(I) EN ISO 13849-2:2012<br>*Viz certifikáty TÜV Rheinland | (I) EN ISO 13732-1:2008<br>(I) EN ISO 13850:2015<br>(I) EN IEC 60204-1:2018 podle potřeby<br>(I, II) EN 60947-5 5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 | (I) EN IEC 60947-5-8:2014 & 2021<br>(III) EN IEC 61000-3-2:2014 & 2019<br>(III) EN 61000-3-3:2013<br>(III) EN 61000-6-2: 2012 & 2019<br>(II) EN 61140:2002/A1:2006 & 2016 |
| Odkaz na jiné použité technické normy a technické specifikace: | | |
| (I) ISO 9409-1:2004<br>(I) ISO/TS 15066:2016 podle potřeby<br>(III) EN 60068-2-1:2007<br>(III) EN 60068-2-2:2007 | (III) EN 60068-2-27:2009<br>(III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019<br>(II) EN IEC 60320-1:2021<br>(II) EN 60529:1991/AC:2016 | (II) EN 60664-1:2007<br>(III) EN IEC 61000-6-4:2023<br>(II) EN IEC 61784-3:2021 [SIL2]<br>(III) EN 61326-3-1:2017 [Průmyslové lokality SIL 2] |
| Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce předá příslušné informace o neúplném strojním zařízení na odůvodněnou žádost vnitrostátních orgánů. | | |
| Schválení systému komplexního zajištění kvality upozorněným orgánem Bureau Veritas: Certifikát ISO 9001 #DK015892 a certifikát ISO 45001 #DK015891. | | |

## 18.3. Certifikace UR18

**Popis**

Certifikace třetích stran jsou dobrovolné. V rámci zajištění co nejlepších služeb pro integrátory robotů se společnost Universal Robots rozhodla své roboty certifikovat v následujících uznávaných zkušebních ústavech.
Kopie všech certifikátů naleznete v kapitole: Certifikáty.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Certifikace**

| | | |
|---|---|---|
| EN ISO 10218-1<br>EN ISO 13849-1<br>TÜVRheinland CERTIFIED<br>www.tuv.com<br>ID 0007000000 | TÜV Rheinland | Certifikáty TÜV Rheinland podle EN ISO 10218-1 a EN ISO 13849-1. TÜV Rheinland znamená bezpečnost a kvalitu prakticky ve všech oblastech podnikání a života. Společnost byla založena před 150 lety a je jedním z předních světových poskytovatelů testovacích služeb. |
| C US | TÜV Rheinland | Značka cTUVus označuje, že výrobek splňuje americké a kanadské bezpečnostní normy a je v souladu s americkými a kanadskými normami pro elektrickou bezpečnost. |
| 25 | CHINA RoHS | Produkty Universal Robots splňují požadavky CHINA RoHS na omezení znečištění elektronickými informačními produkty. K dispozici je tabulka s prohlášením o produktu. |
| KCs | KCs | Produkty společnosti Universal Robots byly testovány a splňují bezpečnostní normy KOSHA. |
| KC | KC | Produkty společnosti Universal Robots byly posouzeny z hlediska shody s korejskými požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. |
| DELTA | Delta | Produkty od společnosti Universal Robots jsou z hlediska výkonnosti testovány společností DELTA. |

**Certifikace dodavatelů třetích stran**

| | | |
|---|---|---|
| | Prostředí | Dle údajů našich dodavatelů, přepravní palety pro roboty od Universal Robots splňují požadavky dánské normy ISMPM-15 pro výrobu dřevěného obalového materiálu a jsou značeny v souladu s tímto systémem. |

**Certifikace zkoušení u výrobce**

| | | |
|---|---|---|
| | Universal Robots | Roboty e-Series od společnosti Universal Robots jsou podrobovány průběžným interním testům a zkouškám v rámci výstupní kontroly. Procesy zkoušení UR jsou průběžně přezkoumávány a zlepšovány. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Prohlášení v souladu se směrnicemi EU**

Přestože jsou směrnice EU relevantní pro Evropu, některé země mimo Evropu uznávají a/nebo vyžadují prohlášení EU. Evropské směrnice jsou k dispozici na oficiálních stránkách: http://eur-lex.europa.eu.
Podle Směrnice o strojních zařízeních jsou roboty Universal Robots částečně dokončenými stroji, a proto na nich nesmí být umístěna značka CE.
Prohlášení o začlenění (DOI) podle Směrnice o strojních zařízeních najdete v kapitole: Prohlášení a certifikáty.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 18.4. Certifikáty UR18

**TÜV Rheinland**

Page 1

## Certificate

**Certificate no.** T 72503111 0001

**License Holder:**
Universal Robots A/S
Energivej 51
5260 Odense S
Denmark

**Manufacturing Plant:**
See additional page(s) for the listing of 3 factories

**Report Number:** 31875333 027

**Client Reference:** Roberta Nelson Shea

**Certification acc. to:** EN ISO 10218-1:2011
EN ISO 13849-1:2015

### Product Information

**Certified Product:** Industrial Robot

**Model Designation:** UR3, UR5, UR10, UR15, UR20, UR30, UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e, UR16e, UR8 Long, UR18

**Technical Data:**
Rated Voltage: AC 100-200V, 50/60Hz or AC 200-240V, 50/60Hz
Rated Current: 15A or 8A
Protection Class: I
Special Remarks: The robot is only a component in a final robot application, collaborative or non-collaborative. The final application/installation must comply with EN ISO 10218-2. Certificate is only valid within used in conjunction with the UR Control Box, with or without a UR Teach Pendant. Includes optional IMMI accessory. The following safety functions have been evaluated and determined to meet PLd Cat. 3 per EN ISO 13849-1:2015:

| | |
|---|---|
| 1- Emergency Stop; | 2- Safeguard Stop |
| 3- Joint Position Limit; | 4- Joint Speed Limit |
| 5- Pose Limit; | 6- Cartesian Speed Limit |
| 7- Force Limit; | 8- Momentum Limit |
| 9- Power Limit; | 10- Stopping Time Limit |
| 11- Stopping Distance Limit; | 12- System Emergency Stop Output |

13- Robot Moving Digital Output;
14- Robot Not Stopping Digital Output
15- Reduced Mode Digital Output;
16- Not Reduced Mode Digital Output
17- 3 Position Enabling Device INPUT
Refer to product manual for additional information.
Must be installed and programmed in accordance with the manufacturer's instructions.

**Remarks:** Replaces Certificate T72501672.

**Appendix:** 1, 1-68

© TÜV, TÜEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

**TUV Rheinland of North America, Inc.**
400 Beaver Brook Rd, Boxborough, MA 01719
Tel +1 (978) 266 9500, Fax +1 (978) 266-9992

www.tuv.com

TÜVRheinland®

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**TÜV Rheinland (Severní Amerika) UL1740**

Page 1

# Certificate

**Certificate no.** CU 72503109 0001

**License Holder:**
Universal Robots A/S
Energivej 51
5260 Odense S
Denmark

**Manufacturing Plant:**
See additional page(s) for the listing of 3 factories

**Report Number:** US25JQ7X 002
**Client Reference:** Roberta Nelson Shea
**Certification acc. to:** UL 1740:2018 R8.23
CAN/CSA-Z434-14 + GI1 (R2019)

## Product Information

**Certified Product:** Industrial Robot

**Model Designation:** UR15, UR20, UR30, UR8 Long, UR18

**Technical Data:**
Rated Voltage: a) AC 100-200V, 50/60Hz;
b) AC 200-240V, 50/60Hz
Rated Current: a) 15A; b) 8A
Protection Class: I

Special Remarks: The following safety functions have been evaluated and determined to meet PLd Cat. 3 per EN ISO 13849-1:2015:
1- Emergency Stop
2- Safeguard Stop
3- Joint Position Limit
4- Joint Speed Limit
5- Pose Limit
6- Cartesian Speed Limit
7- Force Limit
8- Momentum Limit
9- Power Limit
10- Stopping Time Limit
11- Stopping Distance Limit
12 -System Emergency Stop Output
13 -Robot Moving Digital Output
14 -Robot Not Stopping Digital Output
15 -Reduced Mode Digital Output
16- Not Reduced Mode Digital Output
17- 3 Position Enabling Device INPUT
Refer to product manual for additional information.
Must be installed and programmed in accordance with the manufacturer's instructions. Certificate is only valid within used in conjunction with the UR Control Box, with or without a UR TeachPendant.

**Remarks:** Replaces Certificate CU72501652.

**Appendix:** 1, 1-59

© TÜV, TÜEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

**TUV Rheinland of North America, Inc.**
400 Beaver Brook Rd, Boxborough, MA 01719
Tel +1 (978) 266 9500, Fax +1 (978) 266-9992

www.tuv.com

TÜVRheinland®

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Registrace KC

2435-7743-4B60-FE96

# 방송통신기자재등의 적합등록증

*Registration of Broadcasting and Communication Equipments*

| | |
|---|---|
| 상호 또는 성명<br>Trade Name or Registrant | Universal Robots A/S |
| 기자재명칭(제품명칭)<br>Equipment Name | Industrial Robot |
| 기기부호/추가 기기부호<br>Equipment code<br>/Additional Equipment code | IND |
| 기본모델명<br>Basic Model Number | UR18 |
| 파생모델명<br>Series Model Number | |
| 등록번호<br>Registration No. | R-R-URK-UR18 |
| 제조자/제조국가<br>Manufacturer/Country of Origin | Universal Robots A/S/덴마크 |
| 등록연월일<br>Date of Registration | 2025-10-15 |
| 기타<br>Others | |

위 기자재는「전파법」제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.

It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.

2025년(Year) 10월(Month) 15일(Day)

국립전파연구원장

Director General of National Radio Research Agency

※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 **"적합성평가표시"** 를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Bezpečnost
## KC

# 자율안전확인 신고증명서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 신청인 | 사업장명 | Universal Robots A/S | 사업장관리번호 | 2016E110079 |
| | 사업자등록번호 | 016E110079 | 대표자 성명 | Jean-Pierre Hathout |
| | 소재지 | Energivej51, 5260 Odense SDenmark | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 자율안전인증대상 기계 · 기구명 | 산업용로봇 | | |
| 형식(규격) | UR18 | 용량(등급) | 6 axis |
| 자율안전확인번호 | 25-AB2EQ-02414 | | |
| 제조자 | Universal Robots A/S | | |
| 소재지 | Energivej51, 5260 Odense SDenmark | | |

「산업안전보건법」 제89조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제3항에 따라
자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.

2025년 11월 25일

한국산업안전보건공단 이사장

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 19. Tabulka s bezpečnostními funkcemi

**Popis**

Bezpečnostní funkce a bezpečnostní vstupy/výstupy Universal Robots jsou PLd kategorie 3 (ISO 13849-1), kde každá bezpečnostní funkce má hodnotu PFH menší než 1,8E-07.
Hodnoty PFH jsou aktualizovány tak, aby zahrnovaly větší flexibilitu návrhu pro odolnost dodavatelského řetězce.
Pro bezpečnostní vstupy/výstupy je výsledná bezpečnostní funkce včetně externího zařízení nebo vybavení určena celkovou architekturou a součtem všech hodnot PFH, včetně PFH bezpečnostní funkce robota UR.
Pokud dojde k překročení jakéhokoli limitu bezpečnostní funkce nebo je zjištěna porucha v bezpečnostní funkci nebo bezpečnostní části řídicího systému, UR definuje bezpečný stav jako zastavení s odpojením napájení pohonu (buď zastavení kategorie 1, nebo 0[4] okamžité odpojení napájení).

**POZNÁMKA**

Tabulky bezpečnostních funkcí uvedené v této kapitole jsou zjednodušeny. Jejich úplné verze naleznete zde: https://www.universal-robots.com/support

**SF1**
1, 2, 3, 4
**Nouzové zastavení (ISO 13850)**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Stisknutím tlačítka Estop PB na přenosném ovládacím terminálu[1] nebo externího tlačítka Estop (pokud používáte bezpečnostní vstup Estop) dojde k zastavení kategorie 1[4] s odpojením napájení pohonů robota a vstupů/výstupů nástroje. I/O ovladače přecházejí do stavu „nízký“. Příkaz[1] k zastavení všechn kloubů a než se všechny klouby dostanou do monitorovaného klidového režimu, je přerušeno napájení. Viz Bezpečnostní funkce Čas do zastavení a Vzdálenost do zastavení [5]. **POUŽÍVEJTE POUZE V NOUZOVÝCH PŘÍPADECH**, nepoužívejte k ochraně, protože vyžaduje manuální zásah. | Kategorie zastavení 1 (IEC 60204-1) | -- | Robot, I/O nástroje robota a I/O ovladače |

**SF2**
3, 5
**Bezpečné zastavení**
(Ochranné zastavení podle ISO 10218-1*)
* Před rokem 2006 se toto nazývalo „bezpečnostní zastavení“ nebo „ochranné zastavení“

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Tato bezpečnostní funkce je spouštěna externím ochranným zařízením pomocí bezpečnostních vstupů, které spouští zastavení kategorie 2[4]. Účelem je chránit lidi před zraněním, nikoli chránit robota, zařízení nebo produkty. Bezpečnostní zastavení nemá vliv na vstupy/výstupy nástroje. Pokud je připojeno aktivační zařízení, je možné nakonfigurovat bezpečnostní zastavení tak, aby fungovalo POUZE v automatickém režimu. Viz Bezpečnostní funkce Čas do zastavení a Vzdálenost do zastavení.[5] | **Kategorie zastavení 2** (IEC 60204-1) **Zastavení SS2** (jak je popsáno v IEC 61800-5-2) | -- | Robot |

**Reset ochranného zastavení**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Při konfiguraci Bezpečnostního resetu a přechodu externích připojení resetu z nízkých na vysoké se bezpečnostní zastavení resetuje. Bezpečnostní vstup pro zahájení resetování SF2. | **Resetujte vstup do SF2** | -- | Robot |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**SF3 Limit polohy kloubu (omezení osy založené na softwaru)**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Nastavuje horní a spodní limit přípustné polohy kloubu. Čas a vzdálenost do zastavení se neberou v úvahu, protože limity nebudou porušeny. Každý kloub může mít nastaveny své vlastní limity.<br>*Přímo omezuje množinu povolených poloh kloubů, ve kterých se mohou klouby pohybovat. Jedná se o bezpečnostní omezení měkké osy a omezení prostoru podle normy ISO 10218-1:2011, 5.12.3.* | **Nedovolí překročení nastavených limitů pohybu.**<br>Rychlost může být snížena tak, aby pohyb nepřekročil žádný limit. Bude zahájeno zastavení robota, aby se zabránilo překročení jakéhokoli limitu. | 5° | Kloub (každý) |

**SF4 Mezní hodnota rychlosti kloubu**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Nastavuje horní limit rychlosti kloubu. Každý kloub může mít nastaven svůj vlastní limit. Tato bezpečnostní funkce má největší vliv na přenos energie při kontaktu (svorkovém nebo přechodovém).<br>*Přímo omezuje sadu povolených rychlostí v kloubu, které smějí klouby provádět. Používá se k omezení rychlých pohybů kloubů a tím např. rizik spojených se singularitami.* | **Nedovolí překročení nastavených limitů pohybu.**<br>Rychlost může být snížena tak, aby pohyb nepřekročil žádný limit. Bude zahájeno zastavení robota, aby se zabránilo překročení jakéhokoli limitu. | 1,15 °/s | Kloub (každý) |

**Mezní hodnota točivého momentu kloubu**

Překročení limitu vnitřního momentu kloubu (pro každý kloub) má za následek zastavení kat. $0^4$. Tato bezpečnostní funkce není přístupná uživateli; jedná se o tovární nastavení. NENÍ zde uveden, protože neexistují žádná uživatelská nastavení.

**SF5 Nazývané různými názvy: Limit pozice, Limit nástroje, Limit orientace, Bezpečnostní roviny, Bezpečnostní hranice**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Hlídá polohu (pozici a orientaci) **TCP** a zabraňuje překročení bezpečnostní roviny nebo limitu polohy TCP.<br>Je možné nastavit více mezních poloh (příruba nástroje, loket a až 2 konfigurovatelné body posunu nástroje s rádiem)<br>Orientace omezená odchylkou od směru Z prvku příruby nástroje NEBO TCP.<br>*Dvě části. Část (1) jsou bezpečnostní roviny pro omezení možných poloh TCP. Část (2) je limit orientace TCP, který se zadává jako povolený směr a tolerance. Ta zajišťuje zóny zařazení/vyřazení TCP a zápěstí kvůli bezpečnostním rovinám.* | Nedovolí překročení nastavených limitů pohybu. Rychlost nebo točivé momenty mohou být sníženy tak, aby pohyb nepřekročil žádný limit nastavený pro bezpečnostní funkce SF 5, SF 6, SF 7 nebo SF 8. | 3° 40 mm | TCP<br>Příruba nástroje<br>Loket |

**SF6 Omezení rychlosti TCP a lokte**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Monitoruje rychlost **TCP** a **loketního kloubu**, aby se zabránilo překročení limitu rychlosti. Odpovídá monitorování celého ramene, protože části mezi TCP a loktem se nemohou pohybovat rychleji než koncové body těchto částí. | Bude zahájeno zastavení robota, aby se zabránilo překročení jakéhokoli limitu.<br><br>**Nedovolí překročení nastavených limitů pohybu.** | 50 mm/s | TCP |

**SF7 Limit síly (TCP)**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Limit síly je síla, kterou robot působí v TCP (středový bod nástroje) a v **loketním kloubu**. Bezpečnostní funkce průběžně vypočítává povolené krouticí momenty pro každý kloub, aby zůstaly v definovaném limitu síly pro TCP a loketní kloub.<br>Klouby si řídí výstup svého točivého momentu tak, aby zůstaly v povoleném rozsahu točivého momentu. To znamená, že síly na TCP nebo v lokti zůstanou v rámci definovaného silového limitu.<br>Když je zastavení iniciováno bezpečnostní funkcí (SF) Limit síly, robot se zastaví. Standardní ovladač UR způsobí „zpětný pohyb“ do polohy před překročením limitu síly. Tento „zpětný pohyb“ není součástí bezpečnostní funkce, protože je prováděn standardním ovladačem. Bezpečnostní ovladač má před spuštěním zastavení robota pevně stanovený povolený čas (součást doby odezvy). | Bude zahájeno zastavení robota, aby se zabránilo překročení jakéhokoli limitu.<br><br>**Nedovolí překročení nastavených limitů pohybu.** | 25 N | TCP |

**točivý moment při sevření zápěstí**

Pokud je bezpečnostní funkce „točivý moment při sevření zápěstí“ vypnutá, limity síly mohou být překročeny třemi klouby zápěstí.

**SF8 Limit hybnosti**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Limit hybnosti je velmi užitečný pro omezení přechodných dopadů.<br>*Limit hybnosti ovlivňuje celého robota.* | Bude zahájeno zastavení robota, aby se zabránilo překročení jakéhokoli limitu.<br><br>**Nedovolí překročení nastavených limitů pohybu.** | 3 kg m/s | Robot |

**SF9 Limit výkonu**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Tato funkce sleduje mechanickou práci (součet točivých momentů v kloubech krát úhlová rychlost kloubů) vykonávanou robotem, která také ovlivňuje proud přiváděný do ramene robota a rychlost robota. Tato bezpečnostní funkce dynamicky omezuje proud / točivý moment, ale udržuje rychlost. | Dynamické omezení proudu / točivého momentu | 10 W | Robot |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

### SF10 Výstupy zastavení robotů UR

| Popis | Co se stane | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Pokud je nakonfigurován výstup Robot Estop a dojde k zastavení robota, jsou duální výstupy NÍZKÉ. Pokud není aktivováno zastavení robota, jsou duální výstupy vysoké. Impulzy se nepoužívají, ale jsou tolerovány. Informace o integrované bezpečnostní funkci viz poznámka pod čarou[6]<br>Tyto duální výstupy mění stav pro jakýkoli externí Estop, který je připojen ke konfigurovatelným bezpečnostním vstupům, kde je tento vstup nakonfigurován jako vstup nouzového zastavení.<br>V případě výstupu zastavení se validace provádí na externím zařízení, protože výstup UR je vstupem pro tuto externí funkci bezpečnostního zastavení pro externí zařízení.<br>**POZNÁMKA**<br>Tento výstup zastavení není připojen k IMMI (rozhraní vstřikovacího zařízení), aby se zabránilo nevratnému zastavení. | Duální výstupy jsou v případě zastavení nízké, pokud jsou nastaveny konfigurovatelné výstupy | N/A | Připojení k externí logice a/nebo zařízení |

### SF11 Bezpečnostní funkce „pohyb“ s digitálními výstupy

| Popis | Co se stane | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Kdykoli se robot pohybuje (probíhá souvislý pohyb), jsou duální digitální výstupy NÍZKÉ. Výstupy jsou VYSOKÉ, když se robot nehýbe. Funkční bezpečnost platí pro to, co obsahuje robot UR. Informace o integrované bezpečnostní funkci viz poznámka pod čarou[6]. | Když se robot pohybuje, jsou duální výstupy nízké. Pokud se nehýbe, jsou vysoké. | N/A | Připojení k externí logice a/nebo zařízení |

### SF12 Bezpečnostní funkce „nezastavení“ s digitálními výstupy

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Když je robot ZASTAVEN (tzn. je v procesu zastavování nebo v klidovém stavu), jsou duální digitální výstupy VYSOKÉ. Když jsou výstupy NÍZKÉ, tak NEPROBÍHÁ zastavení robota a robot NENÍ v klidovém stavu. Informace o integrované bezpečnostní funkci viz poznámka pod čarou[6]. | Když robot zastavuje nebo je v klidu, jsou duální výstupy vysoké | N/A | Připojení k externí logice a/nebo zařízení |

### SF13 Bezpečnostní funkce „aktivní omezený“ s digitálními výstupy

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Když jsou omezená nastavení bezpečnostních funkcí aktivní (nebo iniciovaná), jsou duální digitální výstupy NÍZKÉ. Funkční bezpečnost platí pro to, co obsahuje robot UR. Informace o integrované bezpečnostní funkci viz poznámka pod čarou[6]. | Když jsou aktivní omezená nastavení, jsou duální výstupy nízké | N/A | Připojení k externí logice a/nebo zařízení |

**SF14 Bezpečnostní funkce „Neaktivní omezený“ s digitálními výstupy**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje? |
|---|---|---|---|
| Kdykoli omezená nastavení bezpečnostních funkcí robota NEJSOU aktivní (nebo nejsou iniciována), jsou digitální výstupy NÍZKÉ.<br>Hodnocení funkční bezpečnosti platí pro to, co obsahuje robot UR.<br>Informace o integrované bezpečnostní funkci viz poznámka pod čarou nižee[6] | Když omezená nastavení NEJSOU aktivní, jsou duální výstupy nízké. | N/A | Připojení k externí logice a/nebo zařízení. |

**Vstup „omezený aktivní“ Změna nastavení parametrů SF**

| Popis | Ovlivňuje |
|---|---|
| „Omezené“ neoznačuje režim. Jedná se o změnu nastavení iniciovanou:<br>• interně přes bezpečnostní rovinu/hranici (začíná 2 cm od roviny a omezené nastavení je dosaženo ve vzdálenosti maximálně 2 cm od roviny) nebo<br>• externě pomocí externího vstupu, který dosáhne omezených nastavení do 500 ms od spouštěcího vstupního signálu.<br>Když jsou externí připojení nízká, spustí se Omezený režim. „Omezený aktivní“ znamená, že všechny omezené limity jsou AKTIVNÍ.<br>„Omezené“ neoznačuje bezpečnostní funkci. „Omezené“ označuje způsob parametrizace bezpečnostních funkcí.<br>Jedná se spíše o změnu stavu ovlivňující nastavení následujících bezpečnostních funkcí: poloha kloubu, rychlost kloubu, pozice TCP, rychlost TCP, síla TCP, hybnost, výkon, doba zastavení a brzdná dráha.<br>Ověřte všechna nastavení parametrů aplikace robota a zkontrolujte jejich správnost. | **Robot** |

**SF15 Časový limit zastavení**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Sledování podmínek v reálném čase tak, aby nedošlo k překročení limitu času do zastavení. Rychlost robota je omezena tak, aby nedošlo k překročení limitu doby zastavení. [7] | Nedovolí, aby skutečné zastavení překročilo nastavený limit. | 50 ms | Robot |

**SF16 Limit vzdálenosti do zastavení**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Sledování podmínek v reálném čase tak, aby nedošlo k překročení limitu vzdálenosti do zastavení. Rychlost robota je omezena tak, aby nedošlo k překročení limitu vzdálenosti do zastavení. [7] | Způsobí snížení rychlosti nebo zastavení robota, aby NEDOŠLO k překročení limitu. | **40 mm** | **Robot** |

**SF17 „Monitorovaná poloha“ - Bezpečná výchozí poloha**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Bezpečnostní funkce, která monitoruje jmenovitý bezpečnostní výstup, který zajišťuje, že výstup může být aktivován pouze tehdy, když je robot v nakonfigurované a monitorované „bezpečné výchozí poloze“.<br>Pokud se výstup aktivuje, když robot není v nakonfigurované poloze, spustí se zastavení kat. 0. | Výstup „bezpečná výchozí poloha“ je aktivován pouze tehdy, když je robot v nakonfigurované „bezpečné výchozí pozici“ | 1.7 ° | **Připojení k externí logice a/nebo zařízení** |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**VSTUP přepínače režimů**

| Popis | Co se stane? | Ovlivňuje |
|---|---|---|
| Když jsou externí připojení na nízké úrovni, je automatický režim aktivní (běží). Když jsou vysoká, režim se programuje nebo učí.<br>**Doporučení:** Používejte s aktivačním zařízením, tj. Přenosný ovládací terminál UR s integrovaným třípolohovým aktivačním zařízením.<br>Při výuce/programování je zpočátku rychlost TCP omezena na 250 mm/s. Rychlost lze manuálně zvýšit pomocí „posuvníku rychlosti“ na přenosném ovládacím terminálu, ale po zapnutí aktivačního zařízení se omezení rychlosti resetuje na 250 mm/s. | Vstup do SF2 | Robot |

**SF18 Vstupy bezpečnostní funkce třípolohového aktivačního zařízení [8]**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| **třípolohové aktivační zařízení [9] má 3 polohy spínače: vypnuto, zapnuto, vypnuto** (v pořadí ovládání při stlačení).<br>Po úplném uvolnění je zařízení vypnuté. Po stlačení/zmáčknutí do střední polohy je zapnuté. Úplné stisknutí (stlačení) vede k vypnutí.<br>Když je třípolohové aktivační zařízení ZAPNUTÉ, pohyb je aktivován.<br>**V ručním režimu** a když je externí připojení aktivačního zařízení VYPNUTO, bezpečnostní systém interně spustí SF2, což je zastavení kategorie 2.<br>**Doporučení:** používejte s přepínačem režimů jako bezpečnostním vstupem.[10] | **V ručním režimu, když je vstup SF18 na úrovni NÍZKÁ, je SF2 spuštěna interně**<br>Zastavení kategorie 2 (IEC 60204-1) SS2 (IEC 61800-5-2) | N/A | **Robot a externí připojení k SF19 a SF20** |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**SF19 Třípolohové aktivační zařízení Bezpečnostní funkce[8] s digitálními výstupy**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| **V automatickém režimu („spuštěno“) jsou výstupy SF19 na úrovni VYSOKÉ.**<br>**V ručním režimu** a když je libovolné aktivační zařízení[11] ve stavu VYPNUTO (není ve střední poloze ZAPNUTO, což znamená, že aktivační zařízení je uvolněno nebo zcela stlačeno), je spuštěna SF2, což způsobí zastavení kategorie 2 (SS2) a výstupy SF19 mají stav NÍZKÉ. [8]<br>**V ručním režimu, když se používá volnoběh a třípolohové aktivační zařízení:**<br>• **Pokud je volnoběh** aktivován a<br>  • VŠECHNA třípolohová aktivační zařízení jsou ve stavu VYPNUTO, výstupy SF19 jsou VYSOKÉ.<br>  • Jakékoli třípolohové aktivační zařízení je ve stavu ZAPNUTO, pak jsou výstupy SF19 NÍZKÉ.<br>• **Pokud volnoběh není** aktivován a<br>  • VŠECHNA třípolohová aktivační zařízení jsou ve stavu ZAPNUTO, výstupy SF19 jsou VYSOKÉ.<br>  • Jakékoli třípolohové aktivační zařízení je ve stavu VYPNUTO, pak jsou výstupy SF19 NÍZKÉ. | **V ručním režimu, když je třípolohové aktivační zařízení ve stavu Vypnuto, jsou výstupy NÍZKÉ a SF2 je spuštěna interně.**<br>Zastavení kategorie 2 (IEC 60204-1) SS2 (IEC 61800-5-2) | N/A | **Připojení k externí logice a/nebo zařízení** |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**SF20 Bezpečnostní funkce „stav NOT“ s digitálními výstupy třípolohového aktivačního zařízení (3PE)[8]**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| **V automatickém režimu („spuštěno“) jsou výstupy SF20 na úrovni NÍZKÉ.**<br>**V ručním režimu**, když je libovolné aktivační zařízení[11] ve stavu VYPNUTO (není ve střední poloze ZAPNUTO, což znamená, že aktivační zařízení je uvolněno nebo zcela stlačeno), výstupy SF20 mají stav VYSOKÉ.[7]<br>V ručním režimu, když se používá volnoběh a třípolohové aktivační zařízení:<br>• **Pokud je volnoběh** aktivován a:<br>  • VŠECHNA třípolohová aktivační zařízení jsou ve stavu VYPNUTO, výstupy SF20 jsou NIZKÉ.<br>  • Jakékoli třípolohové aktivační zařízení je ve stavu ZAPNUTO, pak jsou výstupy SF20 VYSOKÉ.<br>• **Pokud volnoběh není** aktivován a:<br>  • VŠECHNA třípolohová aktivační zařízení jsou ve stavu ZAPNUTO, výstupy SF20 jsou NIZKÉ.<br>  • Jakékoli třípolohové aktivační zařízení je ve stavu VYPNUTO, pak jsou výstupy SF20 VYSOKÉ.<br>**Poznámka:** SF20 je invertovaná verze SF19, kde je výstupní stav ve srovnání s SF19 logicky obrácený. | **V manuálním režimu, když je třípolohové aktivační zařízení ve stavu vypnuto, jsou výstupy VYSOKÉ.** | N/A | **Připojení k externí logice a/nebo zařízení** |

**SF21 Mezní hodnota točivého momentu sevření zápěstí**

| Popis | Co se stane? | Tolerance | Ovlivňuje |
|---|---|---|---|
| Sleduje točivý moment kloubů zápěstí, aby se zabránilo vysokým upínacím momentům | Točivé momenty kloubů zápěstí jsou monitorovány a řízeny, aby nedošlo k překročení limitu. Bude zahájeno zastavení robota, aby se zabránilo překročení limitu. | N/A | Robot |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

## Poznámky k tabulce 1

[1]**Komunikace** mezi přenosným ovládacím terminálem, řídicí jednotkou a uvnitř robota jsou pro bezpečnostní údaje na úrovni SIL 2 (podle normy IEC 61784-3).

[2]**Ověření nouzového zastavení:** tlačítko Estop na přenosném ovládacím terminálu je vyhodnoceno v rámci terminálu a následně sděleno[1] bezpečnostní řídicí jednotce prostřednictvím komunikace SIL2. Chcete-li ověřit funkčnost nouzového zastavení na přenosném terminálu, stiskněte na terminálu tlačítko Estop a zkontrolujte, zda dojde ke spuštění funkce nouzového zastavení. Tím se ověří, zda je nouzové zastavení správně napojeno na přenosný terminál, zda funguje tak, jak má, a zda je terminál propojen s řídicí jednotkou.

[3]**Pokud je bezpečnostní funkce robota** „integrovaná“ nebo „propojená“ s externím příslušenstvím, zařízeními nebo logikou, výsledná integrovaná bezpečnostní funkce má PFH, která je součtem všech hodnot PFH, včetně hodnoty PFH bezpečnostní funkce robota.

[4]**Kategorie zastavení** dle normy IEC 60204-1 (NFPA79). Pro Estop jsou povoleny pouze kategorie zastavení 0 a 1.

- **Zastavení kategorie 0 a 1** vedou k odpojení pohonu, přičemž kategorie zastavení 0 je OKAMŽITÉ a kategorie zastavení 1 je řízené zastavení (např. zpomalení až do zastavení a následné odpojení pohonu).
- **Zastavení kategorie 2** je zastavení, při kterém NENÍ odpojeno napájení pohonu. Zastavení kategorie 2 je definováno normou IEC 60204-1. Popisy STO, SS1 a SS2 jsou uvedeny v IEC 61800-5-2. Zastavení kategorie 2 u robotů UR udržuje trajektorii a po zastavení zachovává napájení pohonů.

[5]Je třeba použít bezpečnostní funkce **Čas zastavení a Vzdálenost do zastavení**. Při používání není nutné provádět pravidelné ověřování účinnosti zastavení.

[6] **Pokud je bezpečnostní funkce robota** „integrovaná“ nebo „propojená“ s externím příslušenstvím, zařízeními nebo logikou, výsledná integrovaná bezpečnostní funkce má PFH, která je součtem všech hodnot PFH, včetně hodnoty PFH bezpečnostní funkce robota.

[7] Schopnost zastavení robota v daném pohybu (pohybech) je průběžně monitorována, aby se zabránilo pohybům, které by překročily limit zastavení. Pokud hrozí, že čas potřebný k zastavení robota překročí časový limit, sníží se rychlost pohybu, aby bylo zajištěno, že limit nebude překročen. Bude zahájeno zastavení robota, aby se zabránilo překročení limitu.

[8] Pro vyhodnocení integrované funkční bezpečnosti pomocí externího řídicího systému přičtěte hodnotu PFH tohoto bezpečnostního výstupu k hodnotě PFH externího bezpečnostního řídicího systému. Bezpečnostní funkce a její vyvolání zastavení jsou pro tuto bezpečnostní funkci zahrnuty v hodnotě PFH.

[9] Aktivační zařízení může být umístěno na přenosném ovládacím terminálu nebo připojeno externě ke vstupu aktivační funkce (SF18).

[10] Při použití třípolohového aktivačního zařízení se doporučuje použít externí přepínač režimu. Pokud není externí přepínač režimů použit a připojen k bezpečnostním vstupům, pak bude režim robota určen uživatelským rozhraním. Pokud je uživatelské rozhraní v

- „automatickém režimu“, aktivační funkce nebude aktivní.
- „manuálním režimu“: aktivační funkce bude aktivní. Pro změnu režimu lze nastavit ochranu heslem.

[11] Pokud je jakékoli třípolohové aktivační zařízení uvolněno nebo zcela stisknuto, je třípolohová aktivační bezpečnostní funkce VYPNUTÁ (není ve středové poloze ZAPNUTO).

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 19.1. Tabulka 1a

**Změna nastavení parametrů Omezené SF**

| Popis | Ovlivňuje |
|---|---|
| Omezená konfigurace může být spuštěna bezpečnostní rovinou/hranicí (začíná ve vzdálenosti 2 cm od roviny a omezeného nastavení je dosaženo do 2 cm od roviny) nebo pomocí vstupu pro spuštění (omezeného nastavení bude dosaženo do 500 ms). Když jsou externí připojení nízká, spustí se Omezený režim. Omezená konfigurace znamená, že VŠECHNY omezené limity jsou AKTIVNÍ. Omezení není bezpečnostní funkcí, jedná se spíše o změnu stavu ovlivňující nastavení následujících limitů bezpečnostních funkcí: poloha kloubu, rychlost kloubu, limit pózy TCP, rychlost TCP, síla TCP, hybnost, výkon, doba zastavení a brzdná dráha. Omezená konfigurace je prostředkem parametrizace bezpečnostních funkcí v souladu s ISO 13849-1. Všechny hodnoty parametrů musí být zkontrolovány a je třeba ověřit, zda jsou vhodné pro konkrétní aplikaci robota. | Robot |

**Reset ochranného opatření**

| Popis | Ovlivňuje |
|---|---|
| Při konfiguraci Bezpečnostního resetu a přechodu externích připojení z nízkých na vysoké se bezpečnostní zastavení RESETUJE. Bezpečnostní vstup pro zahájení resetování funkce bezpečnostního zastavení. | Robot |

**VSTUP třípolohového aktivačního zařízení**

| Popis | Ovlivňuje |
|---|---|
| Když jsou externí připojení aktivačního zařízení nízká, spustí se bezpečnostní zastavení (SF2). Doporučení: používejte s přepínačem režimů jako bezpečnostní vstup. Pokud není přepínač režimů použit a připojen k bezpečnostním vstupům, pak bude režim robota určen uživatelským rozhraním. Pokud je uživatelské rozhraní v:<br>• „spuštěném režimu“, aktivační zařízení nebude aktivní.<br>• „programovacím režimu“, aktivační zařízení bude aktivní. Pro změnu režimu pomocí uživatelského rozhraní je možné použít ochranu heslem. | Robot |

**VSTUP přepínače režimů**

| Popis | Ovlivňuje |
|---|---|
| Pokud jsou externí připojení nízká, je v platnosti provozní režim (běžící/ automatický provoz v automatickém režimu). Když jsou vysoká, režim se programuje nebo učí. Doporučujeme: použití s aktivačním zařízením, například ovládacím terminálem UR e-series s integrovaným třípolohovým aktivačním zařízením.<br>V režimu učení/programování je zpočátku rychlost TCP i rychlost kolene omezena na 250 mm/s. Rychlost lze ručně zvýšit pomocí „posuvníku rychlosti“ v uživatelském rozhraní ovládacího terminálu, ale po spuštění aktivačního zařízení se omezení rychlosti znovu nastaví na 250 mm/s. | Robot |

**VSTUP volnoběhu**

| Popis | Ovlivňuje |
|---|---|
| Doporučení: Používejte s třípolohovým přenosným ovládacím terminálem a/nebo VSTUPEM třípolohového aktivačního zařízení. Pokud je VSTUP volnoběhu vysoký, robot vstoupí do režimu volnoběh pouze tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:<br>• Není stisknuto tlačítko na třípolohovém ovládacím terminálu<br>• VSTUP třípolohového aktivačního zařízení buď není nakonfigurován, nebo není stisknuto tlačítko (VSTUP Nízký) | Robot |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

# 19.2. Tabulka 2

**Popis**

Roboty UR e-Series splňují normu ISO 10218-1:2011 a příslušné části normy ISO/TS 15066. Je důležité si uvědomit, že většina normy ISO/TS 15066 je zaměřena na integrátory, nikoli na výrobce robotů. ISO 10218-1:2011, odstavec 5.10 podrobnosti kolaborativního provozu 4 techniky kolaborativního provozu, jak je vysvětleno níže. Je velmi důležité si uvědomit, že kolaborativní provoz se v AUTOMATICKÉM režimu považuje za APLIKACI.

**Kooperativní provoz Vydání 2011, odstavec 5.10.2**

| Technika | Vysvětlení | UR e-Series |
|---|---|---|
| Monitorované bezpečnostní zastavení | Stav zastavení, kdy je poloha držena v klidu a je monitorována jako bezpečnostní funkce. Zastavení kategorie 2 je povoleno pro automatické resetování. V případě resetování a opětovného spuštění provozu po bezpečnostním monitorovaném zastavení viz ISO 10218-2 a ISO/TS 15066, protože obnovení nesmí způsobit nebezpečné podmínky. | Ochranné zastavení robotů UR je monitorované bezpečnostní zastavení, viz SF2 na straně 1. Je pravděpodobné, že v budoucnu nebude „monitorované bezpečnostní zastavení“ nazýváno formou kolaborativního provozu. |

**Kooperativní provoz Vydání 2011, odstavec 5.10.3**

| Technika | Vysvětlení | UR e-Series |
|---|---|---|
| Manuální vedení | Jedná se v podstatě o individuální a přímou osobní kontrolu, když je robot v automatickém režimu. Zařízení pro manuální vedení musí být umístěno v blízkosti koncového efektoru a musí zahrnovat následující prvky:<br>• tlačítko nouzového zastavení<br>• třípolohové aktivační zařízení<br>• monitorovanou bezpečnostní funkci zastavení<br>• nastavitelnou monitorovanou funkci bezpečné rychlosti | Roboty UR neumožňují manuální vedení pro kolaborativní provoz. S roboty UR je dodáván terminál pro manuální vedení (volnoběh), ten je však určen pro programování v manuálním režimu, nikoli pro kolaborativní provoz v automatickém režimu. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

**Kooperativní provoz Vydání 2011, odstavec 5.10.4**

| Technika | Vysvětlení | UR e-Series |
|---|---|---|
| Bezpečnostní funkce monitorování rychlosti a separace (SSM) | SSM je robot udržující odstup od jakéhokoli operátora (člověka). To se provádí pomocí monitorování vzdálenosti robotického systému od bezpečnostní hranice, čímž je zajištěna MINIMÁLNÍ OCHRANNÁ VZDÁLENOST. Obvykle se to provádí pomocí citlivých ochranných prostředků (SPE), zejména bezpečnostního laserového skeneru, který detekuje narušení směrem k robotickému systému.<br>Tento SPE způsobuje:<br>1. dynamické změny parametrů pro omezující bezpečnostní funkce; nebo<br>2. podmínky monitorovaného bezpečnostního zastavení.<br>Po zjištění narušení, při kterém došlo k opuštění detekční zóny ochranného zařízení, může robot:<br>1. pokračovat s „vyššími“ normální limity bezpečnostní funkce v případě 1) výše<br>2. obnovit provoz v případě 2) uvedeném výše<br>V případě 2) 2) dojde k obnovení provozu po monitorovaném bezpečnostním zastavení, viz požadavky ISO 10218-2 a ISO/TS 15066. | Pro usnadnění SSM mají roboty UR schopnost přepínat mezi dvěma sadami parametrů pro bezpečnostní funkce s konfigurovatelnými limity (normálními a omezenými). Normální provoz lze obnovit, když není zjištěno žádné narušení. Může to být také způsobeno bezpečnostními rovinami / bezpečnostními hranicemi. S roboty UR lze snadno použít více bezpečnostních zón. Například jedna bezpečnostní zóna může být použita pro „omezená nastavení“ a další hranice zóny se používá jako vstup pro ochranné zastavení robota UR. Omezené limity mohou také zahrnovat snížené nastavení omezení doby a vzdálenosti zastavení - pro omezení pracovního a podlahového prostoru. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

### Kolaborativní provoz, edice 2011, odstavec 5.10.5

| Technika | Vysvětlení | UR e-Series |
|---|---|---|
| Omezení výkonu a síly (PFL) vlastní konstrukcí nebo ovládáním | Jak dosáhnout PFL je ponecháno na výrobci robotu. Konstrukce robota a/nebo bezpečnostní funkce omezí přenos energie z robota na operátora. Pokud dojde k překročení limitu parametrů, dojde k zastavení robota. Aplikace PFL vyžadují posouzení APLIKACE ROBOTA jako celku (včetně koncového efektoru a obrobků, aby žádný kontakt nemohl způsobit zranění. Provedená studie hodnotila tlaky dostačující pro NÁSTUP bolesti, nikoliv způsobení zranění. Viz příloha A. Viz ISO/TR 20218-1 Koncové efektory. | Speciálně navržené roboty UR dokážou omezit výkon a sílu tak, aby umožňovaly kolaborativní aplikace, kde robot může přijít do kontaktu s operátorem, ale přitom nezpůsobí žádné zranění. Roboty UR mají bezpečnostní funkce, které lze použít k omezení pohybu, rychlosti, hybnosti, síly, výkonu a dalších parametrů robota. Tyto bezpečnostní funkce se používají v aplikaci robota ke snížení tlaků a sil způsobených koncovým efektorem a obrobky. |

Copyright © 2009-2025 by Universal Robots A/S. Všechna práva vyhrazena.

Název softwaru: PolyScope X
Verze Software: 10.12
Verze dokumentu: 20.16.53

762-336-00

762-336-00